

Bedienungs- anleitung

BLUSPEAKER OD300

Outdoor Bluetooth-Stereo-Lautsprecher
mit Freisprechfunktion



TechniSat

1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	2
2	Das Vorwort	4
2.1	Zielgruppe	4
2.2	Gestaltungsmerkmale dieser Bedienungsanleitung	4
2.3	Richtlinien	5
3	Abbildungen	6
4	Sicherheit und Aufstellen des Gerätes	8
5	Entsorgungshinweise	11
5.1	Gerät entsorgen	12
6	Hinweise zur Inbetriebnahme	14
6.1	Lieferumfang	14
6.2	Bluetooth: Drahtlose Kommunikationstechnik	15
6.3	Externe Quellen anschiessen	15
6.4	Aufladen des Akkus	16
7	Bedienung	17
7.1	Ein- und Ausschalten des Gerätes	17

7.2	Den Betriebsmodus wechseln	18
7.3	Die Lautstärke ändern	19
7.4	Bluetooth-Geräte koppeln	20
7.5	Bluetooth Steuerung	23
7.6	Freisprechfunktion verwenden	24
7.6.1	Einen Anruf tätigen	24
7.6.2	Einen Anruf entgegennehmen	25
7.7	Verwenden einer kabelgebundenen Audioquelle	26
7.8	Verwendung als Powerbank	27
8	Fehlersuchhilfen	29
9	Technische Daten	31
10	Notizen	34

2 Das Vorwort

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim

- bestimmungsgemäßen und
- sicheren

Gebrauch Ihres **BLUSPEAKER OD300**.


2.1 Zielgruppe

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät

- bedient,
- reinigt oder
- entsorgt.

2.2 Gestaltungsmerkmale dieser Bedienungsanleitung

Verschiedene Elemente der Bedienungsanleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So können Sie leicht feststellen, ob es sich um

- normalen Text,
• Aufzählungen
> Handlungsschritte oder
 Hinweise
handelt.


2.3 Richtlinien

Hiermit erklärt TechniSat, dass der Funkanlagentyp BLUSPEAKER OD300 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:


<http://konf.tsat.de/?ID=11326>



3 Abbildungen

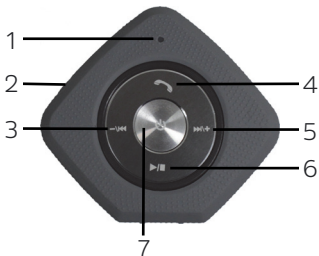

- 1** Betriebs-LED
- 2** AUX-IN-Anschluss
- 3** Vorheriger Titel/Lautstärke -
- 4** Ruf-Aannahmetaste
- 5** Nächster Titel/Lautstärke +
- 6** Wiedergabe/Pause
- 7** Ein-/Ausschalten Taste

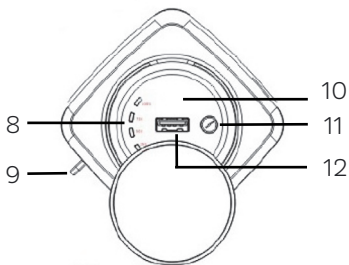

- 8** Akkustandsanzeige
- 9** Halteöse
- 10** Ladebuchse (Netzteilanschluss)
- 11** Powerbank aktivieren
- 12** USB-Powerbuchse (Ausgang)

4 Sicherheit und Aufstellen des Gerätes

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Gerätes.



Sicherheitshinweise

- Versuchen Sie niemals ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an eine unserer Kundendienststellen.
- Öffnen Sie das Gerät auf keinen Fall - dies darf nur der Fachmann.
- Es dürfen keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen.
- Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal. Andernfalls gefährden Sie sich und andere.
- Hören Sie nicht mit großer Lautstärke. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Geräts Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in

diesem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

- Das Gerät nicht in der Nähe von Geräten aufstellen, die starke Magnetfelder erzeugen (z.B. Motoren, Lautsprecher, Transformatoren).
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Es ist verboten Umbauten am Gerät vorzunehmen.
- Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.

5 Entsorgungshinweise

Entsorgung der Verpackung

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

Erstickungsgefahr!

Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.
Erstickungsgefahr durch Folien und

anderen Verpackungsmaterialien.

5.1 Gerät entsorgen

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem "Dualen System" zu.



Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes.



Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchs-anleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

6 Hinweise zur Inbetriebnahme

6.1 Lieferumfang

Bitte stellen Sie sicher, dass alle nachfolgend aufgeführten Zubehörteile vorhanden sind:

- [BLUSPEAKER OD300](#),
- Micro-USB-Kabel,
- AUX-Anschlußkabel
- Karabiner
- Bedienungsanleitung.

6.2 Bluetooth: Drahtlose Kommunikationstechnik

Die drahtlose Bluetooth-Technik erlaubt es Ihnen, kompatible Geräte ohne Kabel miteinander zu verbinden.

Hierbei handelt es sich um eine Nahbereich-Funktechnik. Das bedeutet, dass die miteinander zu verbindenden Geräte zwar keine direkte Sichtverbindung benötigen, dennoch aber eine gewisse maximale Entfernung voneinander nicht überschreiten dürfen. Im Falle dieses Gerätes beträgt die Reichweite bis zu 10 Meter.

6.3 Externe Quellen anschliessen

Der **BLUSPEAKER OD300** verfügt neben der Bluetooth-Verbindung auch über einen **AUX-Audioeingang (2)** in Form eines 3,5 mm Klinken-Anschlusses. Dieser ermöglicht es Ihnen auch Audioquellen zu verwenden, die nicht über die Bluetooth-Technologie verfügen.

6.4 Aufladen des Akkus

Der Lautsprecher enthält einen 4000mAh starken Lithium Akku, der auch als Powerbank genutzt werden kann und somit das Aufladen eines an der USB-Buchse angeschlossenen Gerätes erlaubt.

Schließen Sie zum Aufladen des Akkus das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an die mit DC5V bezeichnete Micro-USB-**Ladebuchse (10)** an. Öffnen Sie hierfür den Deckel mit dem TechniSat-Logo. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einer USB-Stromquelle oder einem USB-Netzteil. An der **Akkustandsanzeige (8)** lässt sich der Ladestatus ablesen. Der Akku ist zu 100% geladen, wenn die LEDs erlöschen.



Die USB-Stromquelle sollte eine Spannung von 5V DC und einen Strom von 0,8A bis 1A abgeben können.

7 Bedienung

7.1 Ein- und Ausschalten des Gerätes

- > Drücken Sie die Taste **Ein-/Ausschalten (7)** ca. 3 s., um das Gerät einzuschalten. Es ertönt ein Bestätigungston.

Die **Betriebs-LED (1)** blinkt schnell rot und blau und zeigt so die Suche nach Bluetooth-Geräten in Ihrer Nähe an (Verbindungsmodus).



Die blaue LED blinkt langsam, wenn eine Bluetoothverbindung besteht.



Die blaue LED erlischt, wenn innerhalb von 5 Minuten keine Bluetooth-Verbindung zu Stande kommt.

- > Zum Ausschalten halten Sie die Taste **Ein-/Ausschalten (7)** für etwa 2 Sekunden gedrückt. Es ertönt ein Bestätigungston. Alle LEDs erlöschen daraufhin.

7.2 Den Betriebsmodus wechseln

Sie wechseln vom **Bluetooth-Modus** in den **AUX-Modus** des **BLUSPEAKER OD300** durch Einstecken des mitgelieferten 3,5mm Klinkenanschlußkabels (LED wechselt die Farbe auf rot).



Beim Entfernen des AUX-Anschlußkabels wechselt das Gerät wieder in den Bluetooth-Verbindungs/Bluetooth-Modus. Alternativ drücken Sie kurz die Taste **Ein-/Ausschalten**.

7.3 Die Lautstärke ändern

> Um die Lautstärke zu verändern, Drücken und **Halten** Sie die **Lautstärke-Tasten (3, 5)** am Gerät.

- + erhöht die Lautstärke
- verringert sie

Ausserdem können Sie weiterhin die Lautstärkeregelung des verwendeten Wiedergabegerätes verwenden.

7.4 Bluetooth-Geräte koppeln

Bevor Sie den **BLUSPEAKER OD300** das erste Mal mit einem anderen Bluetooth-Gerät verwenden können, ist es erforderlich, die beiden Gerät miteinander zu verbinden (koppeln).

Da sich die Vorgehensweise von Gerät zu Gerät unterscheiden kann, wird hier die prinzipielle Vorgehensweise geschildert.



Nachdem die Verbindung einmal erfolgreich hergestellt wurde, „erinnern“ sich beide Geräte an das jeweils andere, so dass es nicht nötig ist, den Verbindungsvorgang jedesmal erneut durchzuführen.

Zum Verbinden mit einem Bluetooth-Gerät gehen Sie folgendermaßen vor:



Um Verbindungsfehler zu minimieren, platzieren die gewünschten Geräte innerhalb von 1 Meter Abstand.

- > Schalten Sie den **BLUSPEAKER OD300** ein. Die Betriebs-LED blinkt nun schnell.
- > Aktivieren Sie ggf. die Bluetooth-Funktion an Ihrem Bluetooth-Gerät und starten Sie die Suche nach verfügbaren Geräten.
- > Wählen Sie dann **“BluSpeaker OD 300”** aus der Liste der verfügbaren Geräte aus.
- > Sollten Sie zu einer PIN Eingabe aufgefordert werden, so verwenden Sie die PIN: **“0000”**.

Die Betriebs-LED blinkt nun langsam und zeigt dadurch an, dass die Verbindung erfolgreich aufgebaut ist.

- > Möchten Sie ein anderes Gerät mit dem **BLUSPEAKER OD300** verwenden, so schalten sie die Bluetooth-Funktion an dem nicht mehr gewünschten Gerät aus.
- > Führen Sie dann die zuvor beschriebenen Schritte mit dem neuen Gerät durch.



Sollte der Koppelvorgang nicht erfolgreich sein, schalten Sie den **BLUSPEAKER OD300** kurz aus und wieder ein.

7.5 Bluetooth Steuerung

- > Um die Wiedergabe zu pausieren oder wieder fortzusetzen, drücken Sie kurz die Taste **Wiedergabe/Pause (6)**.
- > Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie kurz die Taste **Nächster Titel (5)**.
- > Um zum vorherigen Titel zu springen, drücken Sie kurz die Taste **Vorheriger Titel (3)**.

7.6 Freisprechfunktion verwenden

Ist der **BLUSPEAKER OD300** per Bluetooth mit einem Mobiltelefon verbunden, können Sie den **BLUSPEAKER OD300** bei Anrufen als Freisprecheinrichtung verwenden.



Die Hinweistöne und Funktionen können sich von Mobiltelefon zu Mobiltelefon unterscheiden.

7.6.1 Einen Anruf tätigen

- > Stellen Sie zunächst sicher, dass die Bluetooth-Verbindung aufgebaut ist.
- > Führen Sie den gewünschten Anruf wie gewohnt durch und wählen am Mobiltelefon dann den **BLUSPEAKER OD300** als Audiogerät aus.



Beachten Sie hierzu auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

7.6.2 Einen Anruf entgegennehmen

Sofern die Bluetooth-Verbindung aufgebaut ist und das Mobiltelefon entsprechend eingestellt ist, ist auch über den **BLUSPEAKER OD300** der Klingelton zu hören.

- > Drücken Sie die **Ruf-Aannahmetaste (4)** am **BLUSPEAKER OD300**, um den eingehenden Anruf entgegenzunehmen.
- > Drücken Sie die **Ruf-Aannahmetaste** erneut um den Anruf zu beenden.
- > Wenn Sie die **Ruf-Aannahmetaste** gedrückt halten, weisen Sie einen ankommenden Anruf ab.

- > Drücken Sie die **Ruf-Annahmetaste** doppelt, um die zuletzt gewählte Telefonnummer erneut anzurufen.

7.7 Verwenden einer kabelgebundenen Audioquelle

Der auf der Seite angebrachte Audioeingang ermöglicht es Audioquellen zu verwenden, die nicht über Bluetooth-Funktionalität verfügen.

- > Um diese Audiogeräte anzuschliessen, verwenden Sie das mitgelieferte AUX-Anschlusskabel (3,5mm Klinke).
- > Öffnen Sie hierzu die kleine Lasche mit der Bezeichnung **LINE-IN (2)**. Der **BLUSPEAKER OD300** schaltet bei Anschluß des Klinkenkabels automatisch auf den AUX-Eingang um.



Zur optimalen Laustärkeeinstellung verwenden Sie sowohl die Lautstärkeregelung des **BLUSPEAKER OD300**, als auch die Ihres Audiogerätes. Stellen Sie die Lautstärke am Audio-Wiedergabergerät nicht zu leise ein, da es ansonsten zu Störgeräuschen kommen kann.

7.8 Verwendung als Powerbank

Der **BLUSPEAKER OD300** ist mit einer Powerbank-Funktion ausgestattet. Dies erlaubt es Ihnen, externe Wiedergabegerät über die USB-Buchse des **BLUSPEAKER OD300** aufzuladen.

- > Verbinden Sie das USB-Kabel Ihres Wiedergabegerätes mit der **USB-Ladebuchse (12)** des **BLUSPEAKER OD300**. Öffnen Sie hierfür die Lasche mit dem TechniSat-Logo.

- > Drücken Sie kurz die Taste **Powerbank aktivieren (11)**, um den Ladevorgang zu starten.



Mit jedem drücken der Taste **Powerbank aktivieren**, wird der Ladezustand des **BLUSPEAKER OD300** Akkus angezeigt.

8 Fehlersuchhilfen

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Gerät kann nicht gekoppelt werden	<p>Prüfen Sie ob das Gerät sich noch im Verbindungsmodus befindet oder schaltet Sie es aus und wieder an. Schalten Sie Bluetooth auf dem zu verbindenden Gerät aus und wieder an.</p> <p>Bei zuviel verwendeten Bluetoothgeräten in näherer Umgebung, kann es zu Störungen kommen. Schalten Sie nicht benötigte Bluetoothverbindungen ab.</p>
Der Ton ist zu leise oder gestört	<p>Prüfen Sie die Lautstärkeeinstellung des Bluetoothgerätes und stellen diesen ggf. auf einen lauterem Wert ein. Laden Sie den Akku auf.</p>
Die Musikwiedergabe stoppt zeitweise	<p>Prüfen Sie, ob der Empfangsbereich überschritten wurde oder sich ein Hindernis zwischen Lautsprecher und Bluetoothgerät befindet.</p>

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Blaue LED bleibt aus	Akku zu schwach, Akku aufladen Gerät einschalten
Gerät reagiert nicht mehr.	Gerät blockiert. Durch Drücken des Reset-Knopfes das Gerät neustarten. Der Reset-Knopf befindet sich im AUX-IN-Anschluss. Drücken Sie diesen mit einem schmalen, nicht leitenden Gegenstand (z. B. Holzstäbchen).

9 Technische Daten

Schutzart:	IP65
Impedanz:	2 Ohm
Musikleistung:	2 x 5W
Akkukapazität:	4000mAh
Akkutyp:	Lithium
Bluetooth Version:	3.0
Bluetooth Profile:	HSP, HFP, A2DP
AUX-IN:	3,5mm Klinke
Abmessungen (mm):	182 x 70 x 70
Gewicht (g):	590

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Abmessungen sind ungefähre Werte.

Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 02/18.
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

TechniSat und **BLUSPEAKER OD300** sind eingetragene Warenzeichen der

TechniSat Digital GmbH

TechniPark

Julius-Saxler-Str. 3

D-54550 Daun/Eifel

www.technisat.de

Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und mit der gesetzlichen Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen.

Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf.

Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an den Händler des Produktes.

Hinweis!

Für Fragen und Informationen oder wenn es mit diesem Gerät zu einem Problem kommt, ist unsere Technische Hotline

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 unter Tel.:
03925/9220 1800 erreichbar.

Achtung!

Für eine eventuell erforderliche
Einsendung des Gerätes
verwenden Sie bitte ausschließlich
folgende Anschrift:

TechniSat Teledigital GmbH

Service-Center
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

10 Notizen


NEU



InfoDesk

**DIE BEDIENUNGSANLEITUNG BEQUEM
DIGITAL AUF IHREM TABLET ODER SMARTPHONE
LESEN UND ARCHIVIEREN**


Jetzt mit der neuen InfoDesk App von TechniSat



Bedienungs-
anleitungen



Kataloge/
Prospekte



Informative
Videos



Jetzt kostenfrei
herunterladen
(einfach QR-
Code scannen
und herunter-
laden)

Kostenfrei verfügbar für Android-Geräte



www.appstock.de

5793

060220180RV3