
Manuale d'uso

Radio con presa di corrente **VIOLA**



TechniSat

1 Figura

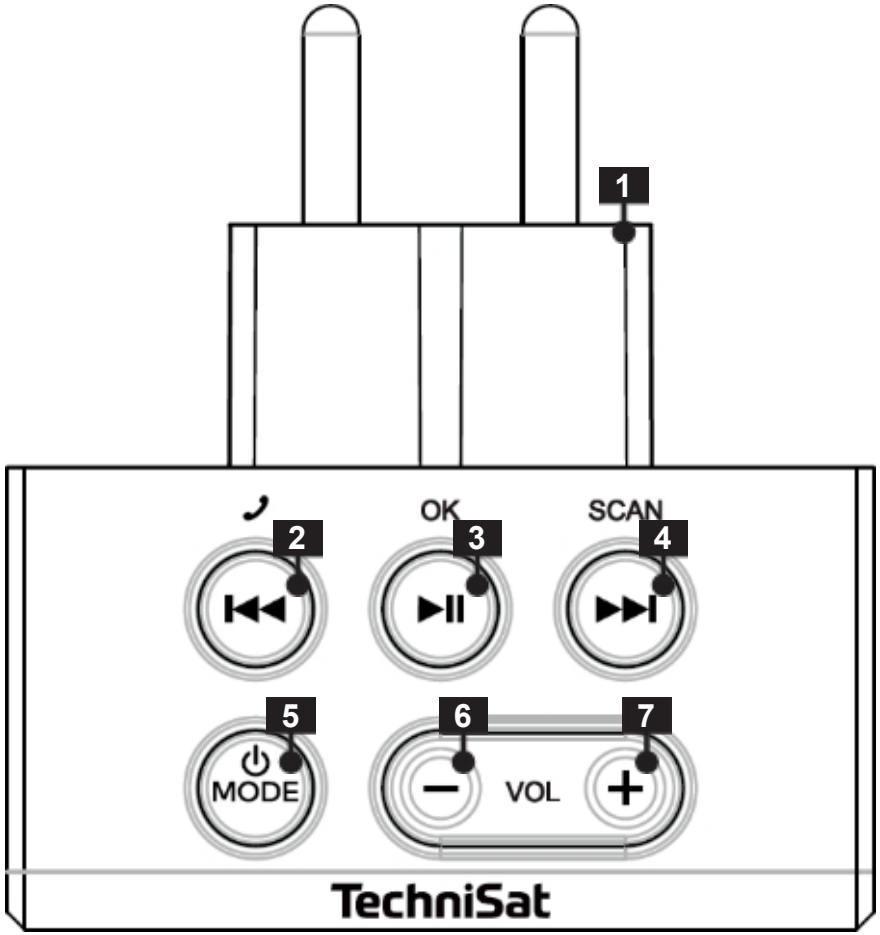

1 **Spina di alimentazione**

2 ⏮ Brano precedente/Ricerca stazioni/Controllo chiamate

3 ⏯**/OK** Riproduzione/Pausa/Conferma

4 ⏭**/SCAN** Brano successivo /Ricerca stazioni

5 ⏻**/MODE** Accensione/Spegnimento/Selezione sorgente

6 **Volume -**

7 **Volume +**

2 Indice

1 Figura.....2

2 Indice.....4

3 Avvertenze di sicurezza.....7

3.1 Segni e simboli utilizzati.....7

3.2 Uso previsto.....9

3.3 Uso sicuro del prodotto.....9

3.3.1 Note legali.....13

3.3.2 Informazioni sull'assistenza.....15

4 Descrizione della radio con presa di corrente VIOLA.....17

4.1 Contenuto della confezione.....17

4.2 Caratteristiche particolari della radio da presa VIOLA.....17

4.3 Funzioni generali dell'apparecchio.....18

4.3.1 Alimentazione della radio da presa VIOLA.....18

4.3.2 Accensione dell'apparecchio.....19

4.3.3 Spegnere l'apparecchio 19
4.3.4 Selezione della sorgente 19
4.3.5 Regolazione del volume 19

5 Modalità FM (UKW) 20
5.1 Attivare la modalità radio FM 20
5.2 Ricerca automatica delle stazioni 20
5.3 Ricerca manuale delle stazioni 21
5.4 Salvare una stazione FM in una memoria 21
5.5 Richiamare una stazione FM da una posizione di memoria 22
5.6 Sovrascrivere/cancellare una memorizzazione di una posizione di programma 22

6 Streaming musicale tramite Bluetooth 22
6.1 Attivazione della funzione Bluetooth 22
6.2 Accoppiare un dispositivo esterno 23
6.3 Rinnovare l'accoppiamento 25
6.4 Funzione vivavoce 25

7 Pulizia 26

8 Risoluzione dei problemi 27

9 Dati tecnici.....29

3 Avvertenze di sicurezza

3.1 Segni e simboli utilizzati

Nel presente manuale d'uso:



Indica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza può causare lesioni gravi o la morte. Prestare attenzione alle seguenti parole di avvertenza:

PERICOLO - Lesioni gravi con esito mortale

AVVERTENZA - Lesioni gravi, eventualmente con esito mortale

ATTENZIONE - Lesioni



Indica un'avvertenza che è necessario osservare scrupolosamente per evitare guasti all'apparecchio, perdita o uso improprio dei dati o funzionamento indesiderato. Descrive inoltre ulteriori funzioni del vostro apparecchio.



Avviso: presenza di tensione elettrica. Attenersi a tutte le istruzioni di sicurezza per evitare scosse elettriche. Non aprire mai l'apparecchio.

Informazioni generali:



Utilizzo in ambienti interni - Gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo sono adatti esclusivamente all'uso in ambienti interni.



Classe di protezione II - Gli apparecchi elettrici della classe di protezione II sono apparecchi dotati di doppio isolamento continuo e/o isolamento rinforzato e privi di collegamenti per un conduttore di protezione. L'involucro di un apparecchio elettrico della classe di protezione II, racchiuso in materiale isolante, può costituire, in tutto o in parte, l'isolamento aggiuntivo o rinforzato.

CE Il vostro apparecchio reca il marchio CE ed è conforme a tutte le norme UE richieste.



Gli apparecchi elettronici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici, ma devono essere smaltiti correttamente, ai sensi della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – essere smaltiti in modo corretto. Al termine del suo utilizzo, consegni questo apparecchio presso i punti di raccolta pubblici previsti a tale scopo.

3.2 Uso previsto

La radio con presa di corrente VIOLA è stata progettata per la ricezione di trasmissioni radio FM. È in grado di riprodurre flussi audio tramite Bluetooth sull'altoparlante integrato. L'apparecchio è concepito per l'uso privato e non
adatto a scopi commerciali. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme!

3.3 Uso sicuro del prodotto

BiGe: attenersi alle indicazioni riportate di seguito per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza, evitare danni all'apparecchio e contribuire alla tutela dell'ambiente. Leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza e conservarle per eventuali domande future. Attenersi sempre a tutte le avvertenze e le indicazioni contenute nel presente manuale d'uso e riportate sul retro dell'apparecchio.

AVVERTENZA!

Non aprire mai l’apparecchio!
Il contatto con parti sotto tensione è pericoloso per la vita!

AVVERTENZA!

Pericolo di soffocamento! Non lasciare l’imballaggio e le sue parti alla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento causato da pellicole e altri materiali di imballaggio.

Attenersi a tutte le indicazioni riportate di seguito per un utilizzo corretto dell’apparecchio e per prevenire guasti all’apparecchio e lesioni personali.

- Non riparare l’apparecchio da soli. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato e qualificato. Rivolgersi ai nostri centri di assistenza.
- L’apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente nelle condizioni ambientali specificate.
- Non esporre l’apparecchio a gocce d’acqua o spruzzi. Se dell’acqua è penetrata nell’apparecchio, spegnerlo, scollegarlo dalla presa di corrente e

avvisare il servizio di assistenza.

- Non esporre l’apparecchio a fonti di calore che lo riscaldino oltre al normale utilizzo.
- In caso di difetti evidenti dell’apparecchio, sviluppo di odori o fumo, malfunzionamenti significativi o danni all’involucro, avvisare immediatamente il servizio di assistenza. Non mettere più in funzione l’apparecchio.
- L’apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con la tensione di rete prescritta. Non tentare mai di utilizzare l’apparecchio con una tensione diversa.
- Se l’apparecchio presenta danni, non deve essere messo in funzione.
- Non utilizzare l’apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, piscine o in presenza di acqua corrente o spruzzi d’acqua. Sussiste il pericolo di scossa elettrica e/o di guasti all’apparecchio.
- Corpi estranei, ad es. aghi, monete, ecc., non devono cadere all’interno dell’apparecchio. Non toccare i contatti di collegamento con oggetti metallici o con le dita. Ciò potrebbe causare cortocircuiti.

- Questo apparecchio non è destinato all’uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o prive di esperienza e/o conoscenze,
  a meno che non siano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o abbiano ricevuto da quest’ultima istruzioni su come utilizzare l’apparecchio.

- È vietato apportare modifiche all’apparecchio.

3.3.1 Note legali

Con la presente TechniSat dichiara che l'apparecchio radio di tipo VIOLA (radio da presa) è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

hGp://konf.tsat.de/?ID=25282

TechniSat non è responsabile per danni al prodotto dovuti a fattori esterni, usura o uso improprio, riparazioni non autorizzate, modifiche o incidenti.

Con riserva di modifiche ed errori di stampa. Aggiornato al 26/09.
La riproduzione e la duplicazione sono consentite solo previa autorizzazione dell'editore. La versione più recente del manuale è disponibile in formato PDF nell'area download del sito web TechniSat all'indirizzo www.technisat.de.

VIOLA Steckdosenradio e TechniSat sono marchi registrati di:

TechniSat Digital GmbH

TechniPark

Julius-Saxler-Straße 3

D-54550 Daun/Eifel

www.technisat.de

I nomi delle aziende, delle istituzioni o dei marchi citati sono marchi o marchi registrati dei rispettivi titolari.

È possibile trovare un elenco completo delle note relative alle licenze nell'area download dedicata al proprio prodotto sul sito web di TechniSat www.technisat.de.

3.3.2 Informazioni sull'assistenza

Questo prodotto è stato sottoposto a controlli di qualità ed è coperto da garanzia legale di 24 mesi a partire dalla data di acquisto. Si raccomanda di conservare la fattura come prova d'acquisto. In caso di richieste di garanzia, si rivolga al rivenditore del prodotto.

Avviso!

Per domande e informazioni o in caso di problemi con questo apparecchio, la nostra hotline tecnica è

dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00, al numero: 03925/9220 1800.

È possibile richiedere interventi di riparazione anche direttamente online all'indirizzowww.technisat.de/rma-service .

Per un’eventuale necessità di inviare l’apparecchio, utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo:

TechniSat Digital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

4 Descrizione della radio con presa VIOLA

4.1 Contenuto della confezione

Prima della messa in funzione, verificare che il contenuto della confezione sia completo: 1x radio da presa VIOLA
1x manuale d'uso

4.2 Caratteristiche particolari della radio da presa VIOLA

La radio da presa VIOLA è dotata di un ricevitore DAB+/FM con le seguenti funzioni:

- È possibile memorizzare fino a 30 stazioni FM.
- La radio riceve sulle frequenze FM 87,5–108 MHz (analogiche)
- Streaming musicale via Bluetooth da un dispositivo esterno (ad es. smartphone).
- Funzione vivavoce con smartphone compatibili dotati di protocollo HFP

4.3 Funzioni generali dell’apparecchio

4.3.1 Alimentazione della radio con presa di corrente VIOLA

AVVERTENZA!

Non toccare la spina di alimentazione e l’apparecchio con le mani bagnate: pericolo di scossa elettrica!

Assicurarsi che la tensione di esercizio della radio da presa VIOLA corrisponda alla tensione di rete locale prima di collegarla a una presa con contatto di protezione.

Poiché in questo apparecchio la disconnessione dalla rete elettrica avviene estraendo la spina dalla presa di corrente, è assolutamente necessario che questa sia sempre facilmente accessibile.

> Collegare la radio da presa VIOLA a una presa di corrente.

4.3.2 Accensione dell’apparecchio

> Premendo il tasto ⏻ **/MODE** (**5**) sull’apparecchio, si accende la radio da presa VIOLA.

4.3.3 Spegnimento dell’apparecchio

> Tenendo premuto il tasto ⏻ **/MODE** (**5**) è possibile spegnere l’apparecchio. Sul display compare brevemente l’indicazione **[OFF]**.

4.3.4 Selezione della sorgente

> Con il tasto ⏻ **/MODE** (premendo brevemente) è possibile passare da una sorgente di riproduzione all’altra tra FM e Bluetooth.

4.3.5 Regolazione del volume

> Regolare il volume utilizzando i tasti **VOL +/-** (**6**, **7**) presenti sull'apparecchio.

- Ruotare verso l'alto: volume più alto
- Ruotare verso il basso – volume più basso.

5 Modalità FM

5.1 Attivare la modalità radio FM

> Premere il tasto ⏻ **/MODE** (**5**) per passare alla modalità FM.

> Sul display viene visualizzata la frequenza attualmente impostata.



Alla prima accensione, la frequenza preimpostata è 87,5 MHz.



Se è già stata sintonizzata o memorizzata una stazione, la radio riproduce l'ultima stazione sintonizzata.

5.2 Ricerca automatica delle stazioni

> Tenere premuto brevemente il tasto ⏭ **/SCAN** (**4**) per avviare la ricerca. Verranno ora cercate tutte le stazioni FM disponibili nella vostra posizione e salvate nella memoria dei preferiti. Al termine della ricerca, verrà riprodotta la prima stazione presente nella memoria dei preferiti.

5.3 Ricerca manuale delle stazioni

> Premere più volte in rapida successione il tasto ⏮ o ⏭ per impostare manualmente la frequenza.

5.4 Salvare una stazione FM in una posizione di memoria

La memoria dei programmi può memorizzare fino a 30 stazioni nella banda FM. Se è già stata avviata la ricerca automatica delle stazioni, nella memoria dei preferiti sono già presenti delle stazioni FM. Per memorizzare le proprie stazioni nell'ordine desiderato, procedere come segue:

> Impostare innanzitutto la frequenza desiderata (vedere il punto 5.3).

> Per salvare questa emittente in una posizione della memoria dei preferiti, tenere premuto il tasto ⏯ **/OK** durante la riproduzione fino a quando sul display non compare **[P 01]**. Selezionare quindi una posizione della memoria dei preferiti (**P 01...30**) con ⏮ o ⏭ . Premere ⏯ **/OK** per salvare l'emittente.

> Per memorizzare altre stazioni, ripetere questa procedura.

5.5 Richiamare una stazione FM da una posizione di memoria

> Per riprodurre una stazione precedentemente salvata nella memoria dei preferiti, premere **brevemente** il tasto ⏯ **/OK** e selezionare una posizione di memoria (**P 01...30**) con i tasti ⏮ o ⏭ . Premere ⏯ **/OK** per riprodurre la stazione.

5.6 Sovrascrivere/cancellare una memoria di posizione dei canali

> È sufficiente salvare una nuova stazione in una posizione tra i preferiti come descritto.

6 Streaming musicale via Bluetooth

In modalità Bluetooth è possibile riprodurre musica da uno smartphone o tablet collegato tramite l'altoparlante della radio con presa di corrente VIOLA. A tal fine, è necessario innanzitutto «accoppiare» i due dispositivi.

6.1 Attivazione della modalità Bluetooth

> Premere il tasto ⏻ **/MODE** (**5**) per passare alla modalità Bluetooth.

> Sul display viene visualizzato **[bt]**.

Alla prima accensione, è necessario accoppiare un dispositivo esterno (smartphone/tablet).

Se è già stato accoppiato un dispositivo esterno che si trova nel raggio d'azione, la connessione viene stabilita automaticamente. A seconda del dispositivo collegato, la riproduzione musicale potrebbe avviarsi automaticamente.

6.2 Accoppiare un dispositivo esterno

Per accoppiare un dispositivo esterno, ad esempio uno smartphone o un tablet, con la radio con presa di corrente VIOLA, procedere come segue:

> Avviare la modalità Bluetooth come descritto al punto 6.1.

> Sul display lampeggia **[bt]** (modalità di accoppiamento).

> Avviare ora sul dispositivo esterno la ricerca dei dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Potrebbe essere necessario attivare prima la funzione Bluetooth sul dispositivo esterno.

Per sapere come attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo esterno ed eseguire una ricerca, consultare il manuale d'uso del dispositivo stesso.

Durante la procedura di accoppiamento, entrambi i dispositivi devono trovarsi a una distanza massima di 10 cm l'uno dall'altro.

> Nell'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati sul dispositivo esterno dovrebbe ora comparire la voce **«VIOLA Steckdosenradio»**. Toccatela per completare la procedura di accoppiamento (sul display verrà visualizzato in modo permanente **«bt»**).

> Ora è possibile avviare la riproduzione musicale sul dispositivo esterno.

A seconda del protocollo Bluetooth del dispositivo esterno, è possibile controllare la riproduzione musicale tramite i tasti di riproduzione presenti sulla radio da presa VIOLA:

Riproduzione/Pausa - ⏯

Brano successivo - ⏭

Brano precedente - Tasto 2x ⏮

Titolo dall'inizio - ⏮

Volume - **VOL +/-** o sul dispositivo esterno

In alternativa, è possibile utilizzare i comandi di riproduzione dell'app musicale del dispositivo esterno.

6.3 Attivazione dell'accoppiamento

Per annullare un accoppiamento attivo, tenere premuto ⏯ **/OK** finché **[bt]** non lampeggia sul display. Si noti che il dispositivo da disaccoppiare deve essere collegato alla radio con presa di corrente VIOLA per poterlo disaccoppiare.

Successivamente è possibile accoppiare un nuovo dispositivo, come descritto al punto 6.2.

In alternativa, è possibile interrompere l'accoppiamento anche dal dispositivo esterno. A tal fine, attenersi alle indicazioni riportate nel manuale d'uso del dispositivo esterno .

6.4 Funzione vivavoce

Per poter utilizzare la funzione vivavoce, è necessario che uno smartphone sia accoppiato alla radio da presa VIOLA e che quest'ultima sia accesa

e trovarsi in modalità Bluetooth.

Chiamata in arrivo

> Premere il tasto ⏮ per rispondere alla chiamata.

> Tenere premuto il tasto "⏮" per rifiutare la chiamata.



Il microfono si trova nella parte anteriore, sotto la griglia dell'altoparlante.

7 Pulizia



Per evitare il rischio di scossa elettrica, non pulire il dispositivo con un panno bagnato o sotto l'acqua corrente. Prima di procedere alla pulizia, scollegare il dispositivo dalla presa di corrente!



Non utilizzare spugne abrasive, polveri abrasive e solventi come alcol o benzina.



Non utilizzare nessuna delle seguenti sostanze: acqua salata,

insetticidi, solventi contenenti cloro o acidi (ammoniaca).

Pulire l’involucro con un panno morbido inumidito con acqua. Non utilizzare alcol etilico, diluenti ecc.; potrebbero danneggiare la superficie dell’apparecchio.

Pulire il display solo con un panno morbido di cotone. Se necessario, utilizzare il panno di cotone con piccole quantità di soluzione saponosa non alcalina, diluita, a base di acqua o alcool.

Strofinare delicatamente la superficie con il panno di cotone.

8 Risoluzione dei guasti

Se l’apparecchio non funziona come previsto, controllarlo facendo riferimento alla tabella seguente.

Sintomo	Possibile causa/Rimedio
Non si sente alcun suono.	Aumentare il volume.
Il display non si accende.	Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e ricollegarlo.
La ricezione FM è scarsa.	Scegliere un'altra posizione o un'altra presa di corrente.
L'apparecchio non risponde ai comandi.	Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e ricollegarlo.

9 Dati tecnici

Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Canali di ricezione	FM, Bluetooth
Alimentazione	230 V CA, 50/60 Hz
Frequenze	FM: 87,5-108 MHz Bluetooth: 2402-2480 MHz Potenza di trasmissione max.: 2,45 dBm EIRP
Consumo energetico	in funzione max.: 6 W Spento: 0,2 W
Bluetooth	Versione 5.3, A2DP, AVRCP, HFP
Potenza di uscita audio	1,5 W RMS
Peso	210 g
Condizioni ambientali	Temperatura: da 0 °C a 35 °C Umidità relativa: dal 5% al 90%
Dimensioni (L x A x P) mm	75 x 100 x 40 (senza spina di alimentazione)

Note

Note

20260921V2