
Mode d'emploi

Radio à prise **VIOLA**



TechniSat

1 Illustration

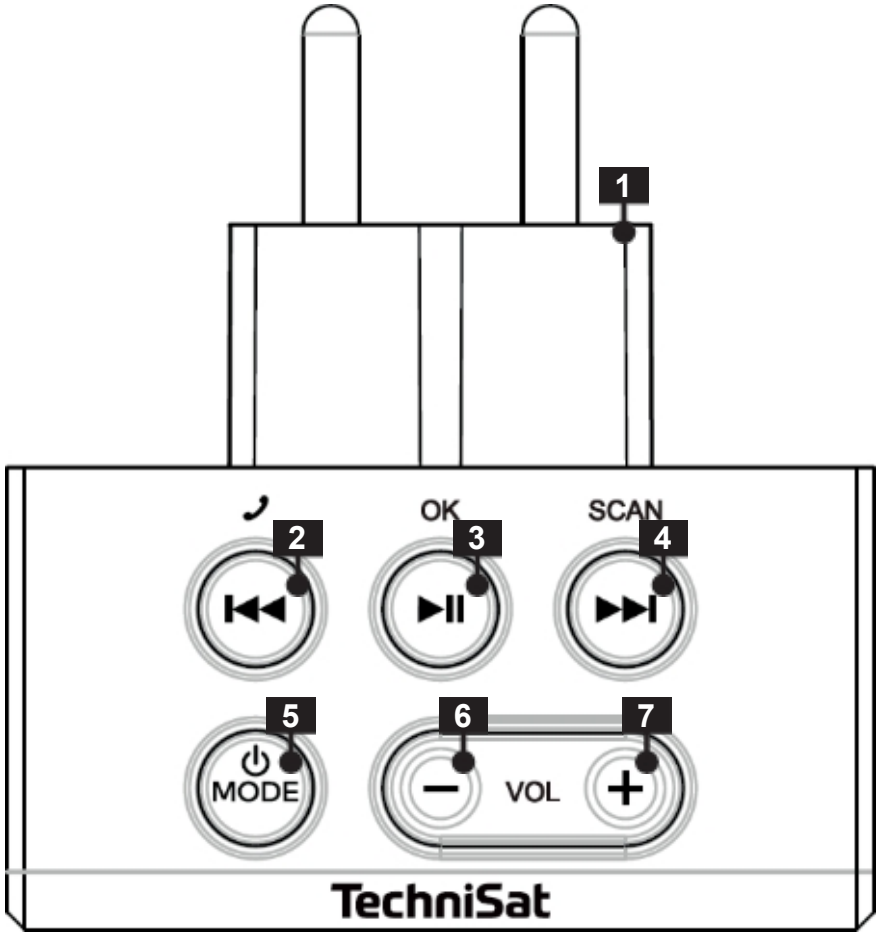

1 **Prise secteur**

2 ⏮ Piste précédente / Recherche de chaînes / Commande d'appel

3 ⏯**/OK** Lecture/Pause/Valider

4 ⏭**/SCAN** Piste suivante /Recherche de stations

5 ⏻**/MODE** Allumer/Éteindre/Sélection de la source

6 **Volume -**

7 **Volume +**

2 Sommaire

1 Illustration 2

2 Table des matières 4

3 Consignes de sécurité 7

3.1 Caractères et symboles utilisés 7

3.2 Utilisation conforme 9

3.3 Manipulation du produit en toute sécurité 9

3.3.1 Mentions légales 13

3.3.2 Informations sur le service après-vente 15

4 Description de la radio à prise VIOLA 17

4.1 Contenu de la livraison 17

4.2 Les caractéristiques particulières de la radio à brancher VIOLA 17

4.3 Fonctions générales de l'appareil 18

4.3.1 Alimentation électrique de la radio à brancher VIOLA 18

4.3.2 Mise en marche de l'appareil 19

4.3.3 Éteindre l'appareil 19
4.3.4 Sélection de la source 19
4.3.5 Réglage du volume 19

5 Mode FM (UKW) 20
5.1 Activer la radio FM 20
5.2 Recherche automatique des stations 20
5.3 Recherche manuelle des stations 21
5.4 Enregistrer une station FM dans un emplacement mémoire 21
5.5 Récupérer une station FM à partir d'un emplacement mémoire 22
5.6 Remplacer/supprimer une station enregistrée 22

6 Diffusion de musique via Bluetooth 22
6.1 Activer le mode Bluetooth 22
6.2 Appairer un appareil externe 23
6.3 Réinitialiser le couplage 25
6.4 Fonction mains libres 25

7 Nettoyage 26

8 Dépannage.....27

9 Caractéristiques techniques 29

3 Consignes de sécurité

3.1 Caractères et symboles utilisés

Dans ce mode d'emploi :



Indique une consigne de sécurité dont le non-respect peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Tenez compte des mots-clés suivants :

DANGER - Blessures graves pouvant entraîner la mort

AVERTISSEMENT - Blessures graves, pouvant entraîner la mort

ATTENTION - Blessures



Indique une remarque que vous devez impérativement respecter pour éviter tout dysfonctionnement de l'appareil, toute perte ou utilisation abusive des données, ou tout fonctionnement involontaire. Elle décrit également d'autres fonctions de votre appareil.



Avertissement : présence de tension électrique. Respectez toutes les consignes de sécurité afin d'éviter tout risque d'électrocution. N'ouvrez jamais l'appareil.

Généralités :



Utilisation en intérieur – Les appareils portant ce symbole sont uniquement destinés à une utilisation en intérieur.



Classe de protection II – Les appareils électriques de classe de protection II sont des appareils dotés d'une double isolation continue et/ou d'une isolation renforcée et ne disposant d'aucun raccordement pour un conducteur de protection. Le boîtier d'un appareil électrique de classe de protection II, entièrement recouvert d'un matériau isolant, peut constituer, en partie ou en totalité, l'isolation supplémentaire ou renforcée.

CE Votre appareil porte le marquage CE et est conforme à toutes les normes européennes requises.



Les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être éliminés de manière appropriée, conformément à la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du
4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques – être éliminés de manière appropriée. À cette fin, veuillez déposer cet appareil, en fin de vie, dans les points de collecte publics prévus à cet effet.

3.2 Utilisation conforme

La radio à prise VIOLA est conçue pour la réception d'émissions radio FM. Elle peut diffuser des flux audio via Bluetooth sur le haut-parleur intégré. L'appareil est destiné à un usage privé et n'est pas
adapté à un usage professionnel. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme !

3.3 Utilisation sûre du produit

BiGe : veuillez respecter les consignes ci-dessous afin de minimiser les risques pour la sécurité, d'éviter d'endommager l'appareil et de contribuer à la protection de l'environnement.
Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité et conservez-les pour toute question ultérieure. Respectez toujours toutes les mises en garde et consignes figurant dans ce mode d'emploi et au dos de l'appareil.



AVERTISSEMENT !

N’ouvrez jamais l’appareil !
Le contact avec des pièces sous tension peut être mortel !



AVERTISSEMENT !

Risque d’étouffement ! Ne laissez pas l’emballage et ses composants à la portée des enfants. Risque d’étouffement dû aux films plastiques et autres matériaux d’emballage.



Respectez toutes les consignes suivantes pour une utilisation conforme de l'appareil et afin d'éviter tout dysfonctionnement de l'appareil et tout risque de blessure.

- Ne réparez pas l'appareil vous-même. Toute réparation doit être effectuée exclusivement par du personnel qualifié. Contactez nos services après-vente.
- L'appareil ne doit être utilisé que dans les conditions ambiantes spécifiées.
- N’exposez pas l’appareil à des gouttes d’eau ou à des projections d’eau. Si de l’eau a pénétré dans l’appareil, éteignez-le, débranchez-le de la prise et

prévenez le service après-vente.

- N’exposez pas l’appareil à des sources de chaleur susceptibles de le réchauffer au-delà de son utilisation normale.
- En cas de défaut visible de l’appareil, d’odeurs ou de dégagement de fumée, de dysfonctionnements importants ou de dommages au boîtier, contactez immédiatement le service après-vente. Ne remettez plus l’appareil en service.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec la tension secteur prescrite. N'essayez jamais de faire fonctionner l'appareil avec une autre tension.
- Si l'appareil présente des dommages, il ne doit pas être mis en service.
- N’utilisez pas l’appareil à proximité de baignoires, de douches, de piscines ou d’eau courante/projections d’eau. Il existe un risque d’électrocution et/ou de défaillance de l’appareil.
- Aucun corps étranger, par exemple des aiguilles, des pièces de monnaie, etc., ne doit pénétrer à l’intérieur de l’appareil. Ne touchez pas les contacts de raccordement avec des objets métalliques ou avec les doigts. Cela pourrait provoquer des courts-circuits.

- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d’expérience et/ou de connaissances,
à moins qu’elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu’elles aient reçu de cette dernière des instructions sur la manière d’utiliser l’appareil.

- Il est interdit d'apporter des modifications à l'appareil.

3.3.1 Mentions légales

Par la présente, TechniSat déclare que l'appareil radio de type VIOLA (radio sur prise) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

hGp://konf.tsat.de/?ID=25282

TechniSat ne peut être tenu responsable des dommages causés au produit par des influences extérieures, l’usure, une mauvaise utilisation, des réparations non autorisées, des modifications ou des accidents.

Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression. Version du 26/09. Reproduction et diffusion interdites sans l'autorisation de l'éditeur. Vous pouvez obtenir la version actuelle du mode d'emploi au format PDF dans la rubrique de téléchargement du site Web de TechniSat à l'adresse www.technisat.de.

VIOLA Steckdosenradio et TechniSat sont des marques déposées de :

TechniSat Digital GmbH

TechniPark

Julius-Saxler-Straße 3

D-54550 Daun/Eifel

www.technisat.de

Les noms des entreprises, institutions ou marques mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Vous trouverez une liste complète des mentions de licence dans la section de téléchargement dédiée à votre produit sur le site Web de TechniSat www.technisat.de.

3.3.2 Informations relatives au service après-vente

Ce produit a fait l'objet d'un contrôle qualité et bénéficie d'une garantie légale de 24 mois à compter de la date d'achat. Veuillez conserver la facture comme preuve d'achat. En cas de demande de garantie, veuillez vous adresser au revendeur du produit.

Remarque !

Pour toute question ou demande d’informations, ou en cas de problème avec cet appareil, notre assistance technique est joignable :

du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, au 03925/9220 1800.

Les demandes de réparation peuvent également être effectuées directement en ligne sur www.technisat.de/rma-service .

Si vous devez renvoyer l’appareil, veuillez utiliser exclusivement l’adresse suivante :

TechniSat Digital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

4 Description de la radio à prise VIOLA

4.1 Contenu de la livraison

Avant la mise en service, vérifiez que le contenu de la livraison est complet : 1x
radio à brancher VIOLA
1x mode d'emploi

4.2 Caractéristiques particulières de la radio à brancher VIOLA

La radio à brancher VIOLA est équipée d'un récepteur DAB+/FM offrant les fonctions suivantes :

- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 30 stations FM.
- La radio capte les fréquences FM 87,5–108 MHz (analogiques)
- Diffusion de musique via Bluetooth depuis un appareil externe (par exemple, un smartphone).
- Fonction mains libres avec les smartphones compatibles utilisant le protocole HFP

4.3 Fonctions générales de l'appareil

4.3.1 Alimentation électrique de la radio à prise VIOLA

AVERTISSEMENT !

Ne touchez pas la fiche secteur ni l'appareil avec les mains mouillées, risque d'électrocution !

Assurez-vous que la tension de fonctionnement de la radio à brancher VIOLA correspond à la tension du réseau local avant de la brancher sur une prise de courant avec terre.

Étant donné que la déconnexion de ce poste de la prise secteur s'effectue en le débranchant de la prise, il est impératif que celle-ci soit facilement accessible à tout moment.

> Branchez la radio-prise VIOLA sur une prise de courant.

4.3.2 Mise en marche de l'appareil

> Appuyez sur la touche «⏻ **/MODE** » (**5**) de l'appareil pour allumer la radio à brancher VIOLA.

4.3.3 Mise hors tension de l'appareil

> Pour éteindre l'appareil, maintenez enfoncée la touche⏻ **/MODE** (**5**). Le message **[OFF]** s'affiche brièvement à l'écran.

4.3.4 Sélection de la source

> La touche⏻ **/MODE** (appui bref) permet de basculer entre les sources de lecture disponibles : FM et Bluetooth.

4.3.5 Réglage du volume

> Réglez le volume à l'aide des touches **VOL +/-** (**6**, **7**) situées sur l'appareil.

- Tourner vers le haut : augmenter le volume
- Tourner vers le bas : baisser le volume.

5 Mode FM

5.1 Activer le mode radio FM

> Appuyez sur la touche ⏻ **/MODE** (**5**) pour passer en mode FM.

> L'écran affiche la fréquence actuellement réglée.

Lors de la première mise en marche, la fréquence est réglée sur 87,5 MHz.

Si vous avez déjà réglé ou mémorisé une station, la radio diffuse la dernière station écoutée.

5.2 Recherche automatique des stations

> Appuyez brièvement sur la touche ⏭ **/SCAN** (**4**) pour lancer la recherche. Toutes les stations FM disponibles à votre emplacement sont alors recherchées et enregistrées dans la mémoire des favoris. Une fois la recherche terminée, la première station de la mémoire des favoris est diffusée.

5.3 Recherche manuelle de stations

> Appuyez plusieurs fois de suite brièvement sur la touche « ⏮ » ou « ⏭ » pour régler manuellement la fréquence.

5.4 Enregistrer une station FM dans la mémoire

La mémoire de stations peut enregistrer jusqu'à 30 stations dans la bande FM. Si la recherche automatique des stations a déjà été lancée, des stations FM se trouvent déjà dans la mémoire des favoris. Pour enregistrer vos propres stations dans l'ordre de votre choix, procédez comme suit :

> Réglez d'abord la fréquence de la station souhaitée (voir point 5.3).

> Pour enregistrer cette station dans l'un des emplacements de favoris, maintenez la touche ⏯ **/OK** enfoncée pendant la lecture jusqu'à ce que **[P 01]** s'affiche à l'écran. Sélectionnez ensuite un emplacement de favoris (**P 01...30**) à l'aide des touches ⏮ ou ⏭ . Appuyez sur ⏯ **/OK** pour enregistrer la station.

> Pour enregistrer d'autres stations, répétez cette procédure.

5.5 Récupérer une station FM à partir d'un emplacement mémoire

> Pour écouter une station que vous avez préalablement enregistrée dans la mémoire des favoris, appuyez **brièvement** sur la touche ⏯ **/OK** et sélectionnez un emplacement de mémoire (**P 01...30**) à l'aide des touches ⏮ ou ⏭ . Appuyez sur ⏯ **/OK** pour écouter la station.

5.6 Remplacer/supprimer un enregistrement d'emplacement de chaîne

> Enregistrez simplement une nouvelle chaîne dans un emplacement de favoris, comme décrit précédemment.

6 Diffusion de musique via Bluetooth

En mode Bluetooth, vous pouvez écouter de la musique depuis un smartphone ou une tablette connecté(e) via le haut-parleur de la radio-prise VIOLA. Pour cela, les deux appareils doivent d'abord être « appairés ».

6.1 Activer le mode Bluetooth

> Appuyez sur la touche ⏻ **/MODE** (**5**) pour passer en mode Bluetooth.

> L'écran affiche **[bt]**.

Lors de la première mise en marche, vous devez d’abord coupler un appareil externe (smartphone/tablette).

Si un appareil externe a déjà été appairé et se trouve à portée, la connexion s’établit automatiquement. Selon l’appareil connecté, la lecture de la musique peut démarrer automatiquement.

6.2 er un appareil externe

Pour coupler un appareil externe, par exemple un smartphone ou une tablette, avec la radio à prise VIOLA, procédez comme suit :

> Activez le mode Bluetooth comme décrit au point 6.1.

> **[bt]** (mode de couplage) clignote à l'écran.

> Lancez ensuite la recherche des appareils Bluetooth à proximité sur votre appareil externe. Vous devrez peut-être d’abord activer la fonction Bluetooth sur votre appareil externe.



Pour savoir comment activer la fonction Bluetooth sur votre appareil externe et lancer une recherche, veuillez vous reporter au mode d'emploi de votre appareil externe.



Pendant le processus de couplage, les deux appareils doivent se trouver à moins de 10 cm l'un de l'autre.

> Dans la liste des appareils Bluetooth détectés sur votre appareil externe, l'entrée « **VIOLA Steckdosenradio »** devrait désormais apparaître. Appuyez dessus pour terminer le processus de couplage (**bt** s'affiche en permanence à l'écran).

> Vous pouvez désormais lancer la lecture de musique sur votre appareil externe.



En fonction du protocole Bluetooth de votre appareil externe, vous pouvez contrôler la lecture musicale à l'aide des touches de lecture de la radio-prise VIOLA :

Lecture/Pause - ⏯

Piste suivante - ⏭

Piste précédente - Touche 2x ⏮

Titre depuis le début - ⏮

Volume - **VOL +/-** ou sur l'appareil externe

Vous pouvez également utiliser les commandes de lecture de l'application musicale de votre appareil externe.

6.3 Réinitialisation de la connexion

Pour désactiver un appairage actif, maintenez la touche ⏯ **/OK** enfoncée jusqu'à ce que **[bt]** clignote à l'écran. Notez que l'appareil à désappairer doit être connecté à la radio-prise VIOLA pour pouvoir être désappairé.

Vous pouvez ensuite coupler un nouvel appareil, comme décrit au point 6.2. Vous pouvez également interrompre le couplage depuis votre appareil externe. Veuillez suivre à cet effet les instructions figurant dans le mode d'emploi de votre appareil externe appareil.

6.4 Fonction mains libres

Pour pouvoir utiliser la fonction mains libres, un smartphone doit être appairé à la radio-prise VIOLA et celle-ci doit être allumée

et en mode Bluetooth.

Appel entrant

> Appuyez sur la touche « ⏮ » pour prendre l'appel.

> Maintenez la touche « ⏮ » enfoncée pour rejeter l'appel.



Le microphone est situé à l'avant, sous le cache du haut-parleur.

7 Nettoyage



Pour éviter tout risque d'électrocution, ne nettoyez pas l'appareil avec un chiffon humide ou sous l'eau courante. Débranchez l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer !



N’utilisez pas d’éponges abrasives, de poudre à récurer ni de solvants tels que l’alcool ou l’essence.



N’utilisez aucune des substances suivantes : eau salée,

insecticides, solvants chlorés ou acides (ammoniaque).

Nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec de l'eau. N'utilisez pas d'alcool à brûler, de diluants, etc. ; ils pourraient endommager la surface de l'appareil.

Nettoyez l'écran uniquement avec un chiffon en coton doux. Si nécessaire, utilisez le chiffon en coton avec de petites quantités de solution savonneuse non alcaline diluée, à base d'eau ou d'alcool.

Frottez délicatement la surface avec le chiffon en coton.

8 Dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas comme prévu, vérifiez-le à l'aide du tableau suivant.

Symptôme	**Cause possible / Solution**
Aucun son n'est audible.	Augmentez le volume.
L'écran ne s'allume pas.	Débranchez l'appareil du secteur, puis rebranchez-le.
La réception FM est mauvaise.	Choisissez un autre emplacement ou une autre prise secteur.
L'appareil ne répond pas aux commandes.	Débranchez l'appareil du secteur, puis rebranchez-le.

9 Caractéristiques techniques

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Modes de réception	FM, Bluetooth
Alimentation	230 V CA, 50/60 Hz
Fréquences	FM : 87,5-108 MHz Bluetooth : 2 402-2 480 MHz Puissance d'émission max. : 2,45 dBm EIRP
Consommation électrique	en fonctionnement max. : 6 W À l'arrêt : 0,2 W
Bluetooth	Version 5.3, A2DP, AVRCP, HFP
Puissance de sortie audio	1,5 W RMS
Poids	210 g
Conditions d'environnement	Température : 0 °C - 35 °C Humidité relative : 5 % à 90 %

Dimensions (L x H x P) mm	75 x 100 x 40 (sans prise secteur)

Remarques

Remarques