TechniSat

TechniPlayer LP 300



Giradischi per DJ con connessione USB

Istruzioni per l'uso

La prefazione

Queste istruzioni per l'uso ti aiuteranno a

- uso previsto e
- sicuro

Utilizzo del **TechniPlayer LP 300**, di seguito denominato lettore di dischi o dispositivo.

Consulta il software Audacity contenuto nel CD e le istruzioni per l'utilizzo della porta USB a pagina 19.

I destinatari di queste istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso sono destinate a chiunque utilizzi il giradischi.

- allestimento,
- servito,
- Pulisce
- o smaltiti.

Tutti i nomi di marchi e prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi produttori.

Le caratteristiche progettuali di queste istruzioni per l'uso

Diversi elementi delle istruzioni per l'uso sono etichettati con caratteristiche di design definite. In questo modo è facile stabilire se si tratta di

testo normale,

- Enumerazioni o

Si tratta di passi d'azione ➔.



Installa il software Audacity® in dotazione sul PC o sul MAC **prima di collegare e mettere in funzione** il dispositivo.
Il "Registratore di suoni MP3 gratuito" contenuto nel CD può essere utilizzato come programma alternativo.

Leggi attentamente queste istruzioni per l'uso, conservale per riferimenti futuri, rendile disponibili ad altri utenti e segui le istruzioni.

Indice dei contenuti

Indice dei contenuti 3

Sicurezza e installazione del giradischi.....4
Sicurezza 4
Set up 5

La descrizione del giradischi.....7
Lo scopo della consegna.....7
Le proprietà speciali.....7
La parte anteriore del dispositivo.....8

Come preparare il giradischi al funzionamento 9
Giradischi.....9
Copertura del giradischi.....9
Disco di centratura 9
Montaggio della testina del braccio.....9
Braccio tonale 10
Fissare il contrappeso 10
Regolazione della forza di contatto 10
Impostazione anti-skating.....11
Illuminazione dell'ago 12
La copertina 12
Piedini regolabili per l'apparecchio 13

Collegamento del giradischi.....14
Collegamento all'amplificatore 15
Collegamento al computer.....15
Collegamento alla rete elettrica.....15
Come impostare l'interruttore PHONO/LINE 15
Rimuovere/attaccare il cappuccio di protezione dell'ago 16

Riproduzione di un disco 17
Procedura 17
Interruzione della riproduzione 17
.....Riproduzione di un disco a 45 giri con un grande foro centrale 18
Regolazione fine della velocità PITCH ADJ.....18

Prima di stabilire la connessione USB 19

Come digitalizzare la tua musica 20
Installa il software 20
Collegare il giradischi.....20
Imposta il software 20
Registra e salva la musica.....21

Come pulire il giradischi.....22
Pulizia dell'ago e della piastra 22
Sostituzione dell'ago.....22
Montare un altro sistema di pickup 23

Come eliminare gli errori 24
Problemi con il dispositivo 24

Dati tecnici 25

Istruzioni per lo smaltimento 26

Come contattare il produttore.....28

Sicurezza e impostazione del giradischi

Leggi con attenzione tutte le istruzioni di sicurezza e conservale per riferimento futuro.
Segui sempre tutte le avvertenze e le istruzioni riportate in queste istruzioni per l'uso e sul retro dell'apparecchio.

Sicurezza

Attenzione!

- L'apparecchio può essere collegato solo a una tensione di rete di 230 V~, 50 Hz. Prova
  Non utilizzare mai l'apparecchio con un voltaggio diverso.
- La spina di rete può essere collegata solo dopo che l'installazione è stata completata secondo le norme vigenti.
- Se la spina di rete è difettosa o se l'apparecchio è danneggiato in qualsiasi altro modo, non deve essere messo in funzione.
- Quando rimuovi la spina dalla presa, tira la spina e non il cavo.
- Evita il contatto del dispositivo con acqua o umidità.
- Per evitare il rischio di incendi e scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o ad altri tipi di umidità.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno, piscine o spruzzi d'acqua.
- Non appoggiare sull'apparecchio contenitori contenenti liquidi, come ad esempio vasi di fiori. Questi potrebbero cadere e la fuoriuscita di liquido potrebbe causare danni considerevoli o il rischio di scosse elettriche.
- Se oggetti estranei o liquidi entrano nell'apparecchio, scollega immediatamente la spina dalla presa di corrente. Fai controllare l'apparecchio da personale qualificato prima di rimetterlo in funzione. In caso contrario, c'è il rischio di scosse elettriche.
- Non aprire l'alloggiamento. Altrimenti c'è il rischio di scosse elettriche.
- Non cercare mai di riparare da solo un apparecchio difettoso. Contatta sempre uno dei nostri centri di assistenza clienti.
- Non aprire l'apparecchio in nessun caso: questa operazione può essere eseguita solo da uno specialista.

- Non toccare i contatti di collegamento sul retro dell'apparecchio con oggetti metallici o con le dita. Ciò potrebbe causare dei cortocircuiti.
- Non è consentito collocare sull'apparecchio fonti di fuoco aperte, come ad esempio candele accese.
- Non permettere mai ai bambini di utilizzare questo apparecchio senza supervisione.
- Affida sempre i lavori di manutenzione a specialisti qualificati. Altrimenti potresti mettere in pericolo te stesso e gli altri.
- L'apparecchio rimane collegato alla rete elettrica anche quando è spento in modalità standby. Se non utilizzi l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, scollega la spina dalla presa di corrente. Tira solo la spina, non il cavo.



- Non ascoltare musica o radio ad alto volume. Questo può causare danni permanenti all'udito.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e/o conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
- È vietato modificare l'apparecchio.
- I dispositivi danneggiati o gli accessori danneggiati non possono più essere utilizzati.

Configurazione

- Il giradischi può essere posizionato solo su una superficie solida, orizzontale e priva di vibrazioni.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore come i termosifoni. Evita la luce diretta del sole e i luoghi con un livello di polvere insolitamente alto.
- Tieni presente che i piedini dell'apparecchio possono lasciare segni colorati su alcune superfici dei mobili. Usa una protezione tra i mobili e l'elettrodomestico.
- L'apparecchio può essere utilizzato solo in posizione orizzontale.
- Non appoggiare oggetti pesanti sull'apparecchio.
- **Non** utilizzare all'aperto!

- L'ubicazione non deve essere scelta in ambienti ad alto tasso di umidità, come ad esempio cucine o saune, poiché la condensa può danneggiare l'apparecchio. L'apparecchio è destinato all'uso in un ambiente asciutto e in un clima temperato e non deve essere esposto a gocce o spruzzi d'acqua.
- Tieni l'apparecchio lontano da dispositivi che generano forti campi magnetici.
- Se sposti l'apparecchio da un ambiente freddo a uno caldo, l'umidità potrebbe condensarsi all'interno dell'apparecchio. In questo caso, aspetta circa un'ora prima di metterlo in funzione.
- Posa il cavo di alimentazione in modo che nessuno possa inciamparvi.
- Assicurati che il cavo o la spina di rete siano sempre facilmente accessibili in modo da poter scollegare rapidamente l'apparecchio dalla rete elettrica. La presa di corrente deve essere il più vicino possibile all'apparecchio.
- Per collegarti alla rete elettrica, inserisci completamente la spina nella presa.
- Utilizza un collegamento alla rete elettrica adeguato e facilmente accessibile ed evita di utilizzare prese multiple!
- Non toccare la spina di rete con le mani bagnate, c'è il rischio di scosse elettriche!
- In caso di guasti o di fumo e odori provenienti dall'involucro, estrai immediatamente la spina dalla presa di corrente!
- Stacca la spina prima che si scateni un temporale.
- Se l'apparecchio non deve essere utilizzato per un periodo di tempo prolungato, ad esempio prima di un viaggio, scollega la spina dalla rete elettrica.
- Un volume eccessivo, soprattutto con le cuffie, può causare danni all'udito.
- Non utilizzare altri dispositivi USB da collegare alla porta USB. La porta USB serve solo per il collegamento diretto al PC!

Uso previsto

Il dispositivo è progettato per riprodurre dischi.

La descrizione del giradischi

L'ambito di consegna

➔ Rimuovi l'apparecchio e tutti gli accessori dall'imballaggio.

Nota: le piccole parti si trovano nei lati della confezione di polistirolo!

Conserva la scatola di cartone e il materiale di imballaggio in modo da poter imballare nuovamente il dispositivo in modo sicuro per un successivo trasporto.

Assicurati che siano presenti tutti gli accessori elencati di seguito:

- Il giradischi,
- Giradischi,
- Sistema di prelievo con ago,
- Contrappeso,
- Copertura del giradischi,
- Copertina con 2 cerniere,
- Disco di centratura (adattatore per EP da
- CD software,
- Cavo di connessione USB e audio,
- queste istruzioni per l'uso.




Le proprietà speciali

- Con questo dispositivo puoi riprodurre dischi a 33 e 45 giri al minuto.
- Il dispositivo è adatto per il graffio.
- L'apparecchio è dotato di un motore a trasmissione diretta con funzione di avvio e arresto rapido (< 1s).
- Il giradischi è dotato di un preamplificatore equalizzatore integrato e può essere collegato sia a un ingresso phono che a un ingresso audio (AUX-in).
- Puoi trasferire le tue registrazioni sul PC tramite la porta USB e il software Audacity e quindi digitalizzarle.

Tieni presente il CD in dotazione. Contiene il software di digitalizzazione Audacity® e una descrizione completa del software (avvio, utilizzo).

Installa il software Audacity® sul PC o sul MAC **prima di collegare e mettere in funzione** il dispositivo.

La parte anteriore del dispositivo

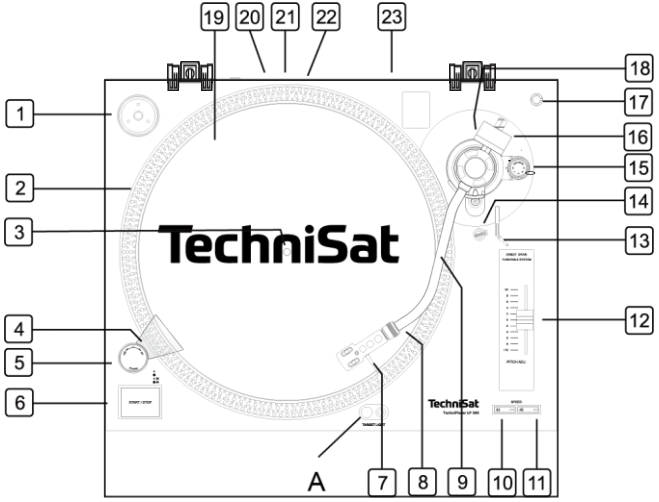

1	Disco di centraggio per vassoi (adattatore per EP da 7")
2	Display stroboscopico, 4 file
3	Asse del giradischi
4	Lampada stroboscopica
5	ACCENSIONE/SPEGNIMENTO: interruttore di accensione/spegnimento
6	START/STOP: pulsante di avvio/arresto
7	Supporto del sistema
8	Anello a vite per il supporto del sistema
9	Braccio tonico
10	SPEED 33: velocità del pulsante per gli LP
11	VELOCITÀ 45: velocità del pulsante per i singoli
12	PITCH ADJ.: cursore per la regolazione dell'intonazione (+10% ... -10%)
13	Leva di sollevamento del braccio
14	Supporto del braccio con morsetto
15	Impostazione anti-skating
16	Contrappeso
17	Vassoio per l'ago di ricambio
18	Bilancia per il contrappeso
19	Giradischi con tappetino in feltro antistatico
20	Collegamento alimentazione DC-IN
21	Connessione USB
2 2	Interruttore PHONO/Linea
23	Uscita cinescopio, audio analogico destro/sinistro
A	Illuminazione dell'ago

Come preparare il giradischi al funzionamento

➔ Prima di procedere con l'installazione, controlla che gli accessori siano Completezza.
➔ Monta il coperchio proprio alla fine per poter completare l'installazione e la regolazione del sistema. comodamente!
➔ Posiziona il giradischi su una superficie stabile, priva di vibrazioni e orizzontale.
➔ Posiziona il giradischi il più lontano possibile dai diffusori e isola gli altoparlanti.
dal suono emesso per ridurre al minimo le vibrazioni.

Giradischi

➔ Posiziona con attenzione il giradischi sull'asse del giradischi 3.

Copertura del giradischi


➔ Posiziona il coperchio del giradischi (tappetino in feltro antistatico) sul giradischi.

Disco di centratura


Il disco di centratura è necessario per le piastre singole senza stella di centratura, ad esempio. Se il disco di centratura non è necessario, puoi posizionarlo sull'apposito vassoio 1.


Montaggio della testina del braccio

➔ Monta la testina del braccio 1 sul supporto del braccio 3 come mostrato.

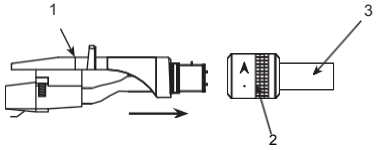

➔ Fissa la testina del braccio sul braccio ruotando l'anello a vite 2 come mostrato,
tenendo la testina del braccio in orizzontale.

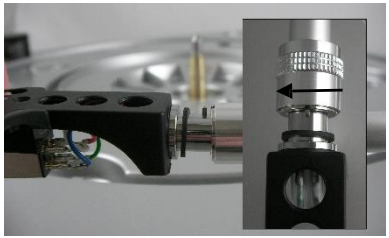

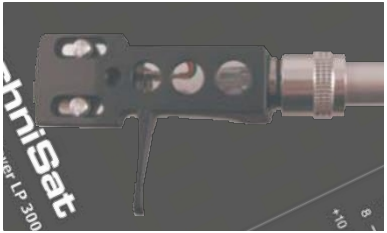


Braccio tonico

Il braccio è fissato al ripiano con il morsetto per il trasporto. Allenta il morsetto 14 prima del primo utilizzo. Per i trasporti successivi, il braccio deve essere nuovamente fissato al supporto con il morsetto 14 per evitare danni causati dalle vibrazioni.

Fissare il contrappeso

Il contrappeso 2 è avvitato sul braccio del tono 1 come mostrato.

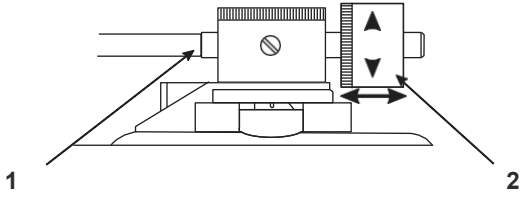


Regolazione della forza di contatto

➔ Rimuovi il coperchio dello stilo se il pickup è dotato di un coperchio rimovibile.

Il coperchio dell'ago è montato. Assicurati di non toccare la punta dell'ago con le dita.

➔ Rilascia il braccio 9 allentando il morsetto 14 e sollevalo dal supporto del braccio.

➔ Ruota l'intero contrappeso **A** in senso orario (direzione della freccia come mostrato sopra)
o in senso antiorario fino a quando il braccio dei toni è approssimativamente in piano (libero di fluttuare).

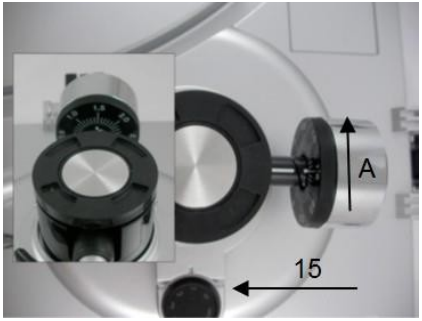

Osservazione:

- Un movimento eccessivo in avanti del contrappeso provoca l'abbassamento del lato di raccolta.
- Un eccessivo movimento all'indietro del contrappeso causerà il sollevamento del lato pick-up.

Quando regoli il bilanciamento orizzontale "0", assicurati che lo stilo non entri in contatto con il supporto del giradischi o con altri oggetti.

➔ Una volta che il braccio è bilanciato in orizzontale, fissalo temporaneamente con il morsetto 14 sul supporto del braccio.

➔ Tieni il contrappeso saldamente con una mano e ruota solo l'anello di regolazione del contrappeso, finché il segno "0" non coincide con la linea centrale del braccio posteriore.

➔ La regolazione del bilanciamento orizzontale "0" è ora completa.

➔ Dopo aver impostato il bilanciamento orizzontale a "0", ruota il contrappeso in senso orario (in nella direzione della freccia) e allinearlo con la pressione di contatto corretta.

➔ Poiché l'anello di regolazione della pressione di contatto si sposta insieme al contrappeso, la pressione di contatto può essere può essere letto direttamente dall'anello della bilancia.


Nota:

La pressione di contatto raccomandata per il sistema di cartucce in dotazione è > 2,5 grammi. In caso di dubbio, segui le raccomandazioni del produttore della cartuccia.

Impostazione anti-skating


La trazione del braccio verso il centro del disco causata dalla forza di pattinamento determina un aumento della forza di tracciamento sul lato interno del solco del disco. Per compensare la forza di pattinamento e l'effetto particolarmente negativo che ha sulla scansione dei dischi stereo, il dispositivo è dotato di un dispositivo anti-skating.

➔ Imposta la manopola di regolazione anti-skating 15 allo stesso valore della forza di contatto.

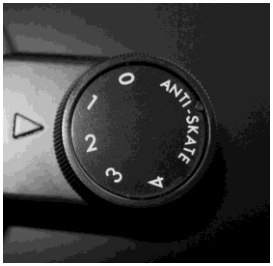

Illuminazione dell'ago

➔ Premi l'interruttore **A** per l'illuminazione dell'ago.
L'illuminazione dell'ago **B** si estende e si accende.
illumina l'ago di scansione.

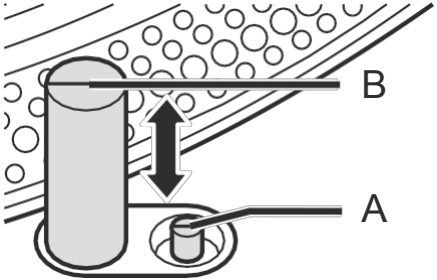


➔ e la luce dell'ago non è necessaria, spingila di nuovo verso il basso nel telaio.
La lampada si spegne nello stesso momento.


La copertina

➔ Gira le cerniere dell'alloggiamento all'indietro.

➔ Guida i supporti del coperchio in modo uniforme sulle cerniere a destra e a sinistra.

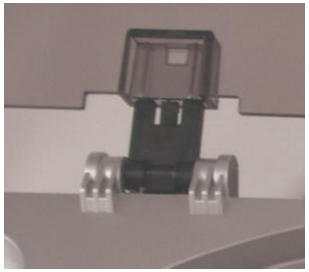

➔ ssicurati che la molla di bloccaggio si innesti.

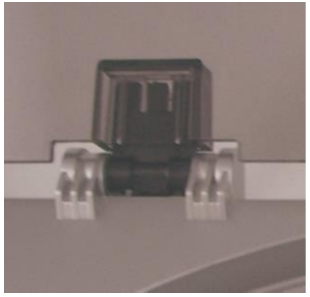

Piedini regolabili per l'apparecchio


I piedini regolabili servono a isolare le vibrazioni e a regolare l'altezza e l'allineamento del giradischi.

➔ Gira i piedini sul lato inferiore dell'elettrodomestico nella posizione **in senso antiorario**, intorno ai piedi da svitare.


Nota:

Assicurati che l'intervallo di regolazione massimo sia di 0,5 centimetri.

➔ Posiziona il giradischi su una superficie piana e livella eventuali differenze di altezza con i piedini regolabili.

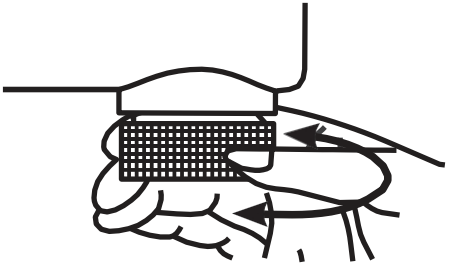

Collegamento del giradischi

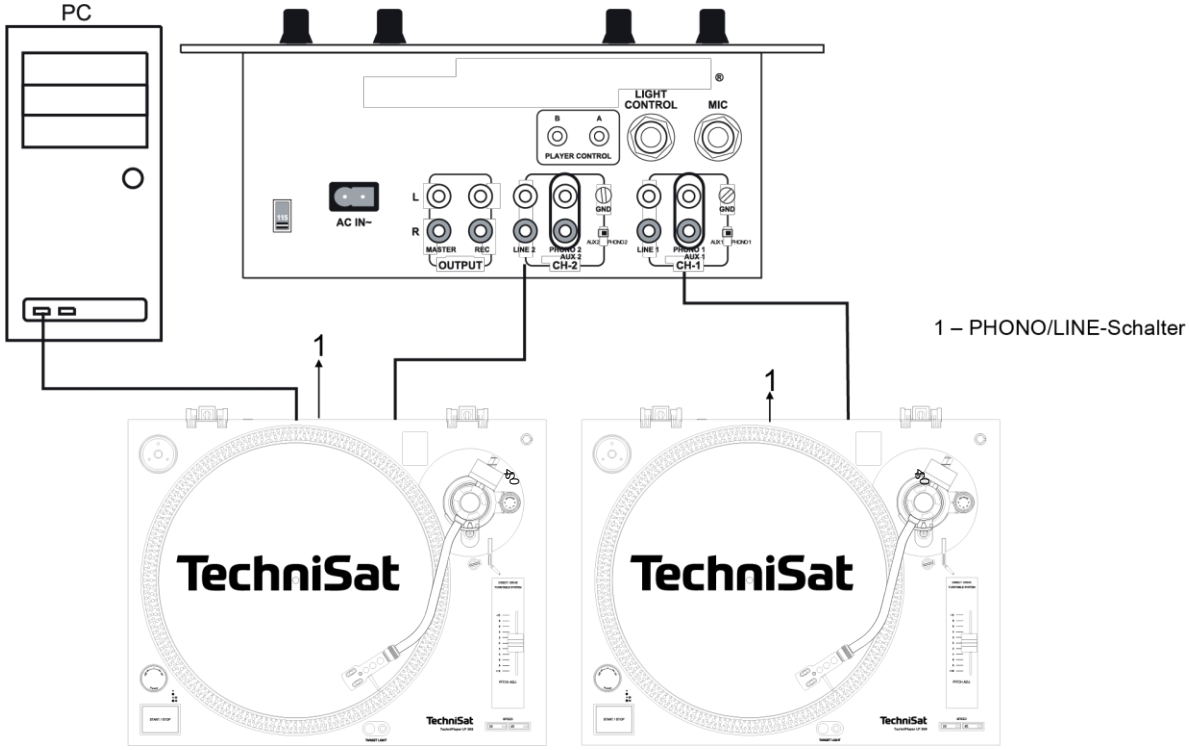

Collegamento all'amplificatore

➔ Collega i cavi audio alle prese RCA OUTPUT 22 e alle prese LINE/AUX **o** phono 22.
prese sull'amplificatore.

Nota:
Assicurati che i canali destro e sinistro siano collegati correttamente (rosso = canale destro, bianco = canale sinistro).

Collegamento al computer

➔ Collega la porta USB 20 a uno slot USB libero del tuo computer.
Segui le istruzioni a pag. 19.

Collegamento alla rete elettrica

➔ Inserisci la spina di rete in una presa di corrente.




Come impostare l'interruttore PHONO/LINE

➔ Imposta l'interruttore PHONO/LINE 21 su PHONO se il giradischi è collegato al connettore PHONO-.
è collegato,

➔ Posiziona l'interruttore PHONO/LINE 21 su LINE se il giradischi è collegato alle prese LINE (oppure AUX o AUDIO) è collegato.

Rimuovere/attaccare il cappuccio di protezione dell'ago

➔ Prima di riprodurre un disco, il cappuccio di protezione dell'ago **A** deve essere rimosso dal pickup.
essere rimosso. Tira via il tappo verso la parte anteriore.

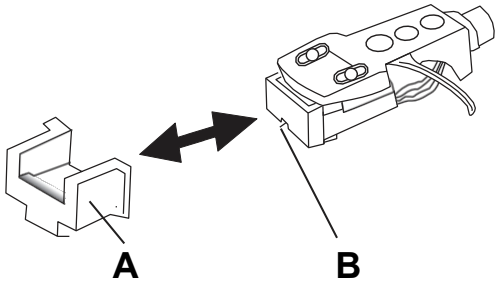

➔ i consiglia di sostituire il cappuccio dell'ago per proteggere l'ago **B** dopo la riproduzione.

Riproduzione di un disco

Procedura

➔ Posiziona un disco sul giradischi.

➔ Porta l'interruttore on/off 5 in posizione "ON".

➔ Il display LED del pulsante di selezione della velocità 10 (33 rpm) e la lampada stroboscopica 4 si accendono.

Osservazione:

Usa i pulsanti di selezione della VELOCITÀ per selezionare la velocità con cui vuoi riprodurre il disco.

➔ Rimuovi la protezione dell'ago se il pickup è dotato di una protezione rimovibile.
è.

➔ llenta il terminale 14.

➔ Premi il pulsante di avvio/arresto 6. Il giradischi 19 inizia a ruotare.

➔ lleva la leva di sollevamento 13.
Fai ruotare il braccio di tono 9 sulla scanalatura desiderata.

➔ Muovi la leva di sollevamento 13 verso il basso. Il braccio si abbassa lentamente sul disco e la riproduzione inizia.

➔ Quando hai finito di suonare, riporta il braccio sul supporto del braccio 14 e fissalo.
con la pinza.

➔ Premi il pulsante start/stop 6.

➔ Porta l'interruttore on/off 5 in posizione "OFF" dopo che il freno elettronico ha raggiunto la posizione "OFF".
il giradischi si è fermato.

Osservazione:

Il freno elettronico non funziona se l'interruttore on/off viene spento prima di premere il pulsante di avviamento. /Si preme il pulsante di arresto.

Interruzione della riproduzione

➔ Sposta la leva di sollevamento 13 verso l'alto.

Questo solleva l'ago del pick-up dal disco.

Riproduzione di un disco a 45 giri con un grande foro centrale

➔ Attacca l'adattatore 45 giri 1 all'asse del giradischi 3.

➔ Premi il pulsante di selezione della velocità 11.

Regolazione fine della velocità PITCH ADJ.

La velocità può essere regolata in un intervallo compreso tra -10 e +10% utilizzando il cursore 12.

➔ Sposta il cursore 12 verso l'alto per ridurre la velocità o verso il basso per aumentarla.
aumentare la velocità.

I numeri sulla scala indicano le percentuali approssimative per la regolazione della velocità.

Se una delle quattro file di punti stroboscopici 2 sul bordo del piatto rotante sembra rimanere ferma, questo indica la velocità corretta (o velocità nominale).



Cursore PITCH-ADJ

Prima di stabilire la connessione USB

Requisiti di sistema

Prima di effettuare il collegamento, assicurati che il tuo sistema informatico soddisfi i seguenti requisiti:

Intel Pentium o AMD Athlon, 1GHz o superiore (o

computer MAC equivalente)

Connessione USB 1.1 o USB 2.0 (si consiglia la 2.0)

Sistema operativo Windows 2000/XP o più recente, oppure MAC OSX o più recente.

Scheda audio compatibile Memoria >

512 MB

Masterizzatore CD o DVD per creare CD audio

Altoparlanti, mouse

10 MB di spazio libero sul disco rigido per l'installazione del software

Spazio libero aggiuntivo sul disco rigido per la digitalizzazione della tua musica

Nota:

- Installa il software Audacity® in dotazione sul PC o sul MAC **prima di collegare e mettere in funzione** il dispositivo.
- Il software Audacity® è un software open source gratuito distribuito secondo la GNU General Public Licence (GPL). Controlla la homepage per vedere se è disponibile un aggiornamento. Una versione aggiornata o degli aggiornamenti possono essere disponibili all'indirizzo http://audacity.sourceforge.net.
- In linea di massima, puoi utilizzare qualsiasi altro software di registrazione audio per PC.



Tieni presente il CD del software in dotazione. Questo contiene il software di digitalizzazione Audacity® per i vari sistemi operativi Windows e Mac.
Versioni MAC e una descrizione completa del software (messa in funzione, utilizzo).

Installa il software Audacity® sul PC o sul MAC **prima di collegare e mettere in funzione** il dispositivo.

Un programma alternativo è il "Registratore di suoni MP3 gratuito" contenuto nel CD.

Come digitalizzare la tua musica

Installa il software

➔ Avvia il computer, inserisci il CD e installa il software Audacity in base alle tue esigenze.
Sistema operativo (PC, MAC).


Controlla la homepage per vedere se è disponibile un aggiornamento (http://audacity.sourceforge.net) e installa l'aggiornamento se necessario.

Collegare il giradischi

➔ Collega la porta USB 20 del giradischi a una porta USB libera del computer.
il tuo computer.

Imposta il software

1. Avvia il software Audacity.
2. Seleziona [Modifica] e [Impostazioni] nel menu.
   Si aprono le impostazioni del software.

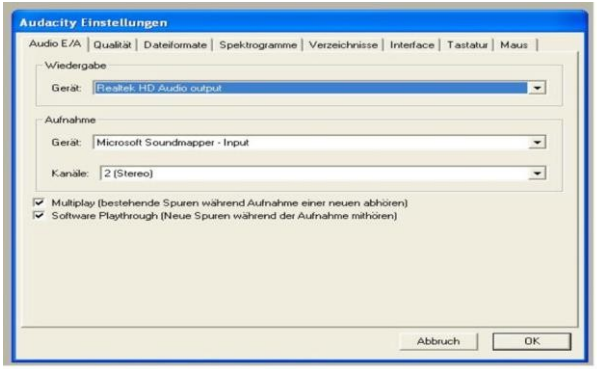

Esempio: Versione 1.2.6 per Windows XP e versioni precedenti

Per le versioni più recenti di Windows, segui le istruzioni contenute nel CD del software.

3. Clicca sulla scheda [Audio I/O].
4. Seleziona la scheda audio interna dal menu a tendina [Dispositivo] come dispositivo di riproduzione.
5. Seleziona il CODEC audio USB o "Microsoft Sound Mapper Input" dal menu a discesa [Dispositivo] come dispositivo di registrazione.
6. Seleziona i canali (2 stereo).
7. Clicca su [Software Playthrough] in modo da mettere un segno di spunta davanti ad esso.
8. Clicca su OK.

Registra e salva la musica

1. Avvia la riproduzione.
2. Clicca sul pulsante rosso di registrazione nel software.
3. Clicca sul pulsante blu PAUSA per mettere temporaneamente in pausa la registrazione.
4. Clicca sul pulsante giallo STOP per terminare la registrazione.
5. Clicca sul pulsante verde PLAY per riprodurre la registrazione finita.
6. Clicca su File e seleziona "Esporta come WAV" per salvare ed esportare la registrazione.

Nota:

Le istruzioni dettagliate per il software Audacity si trovano anche sul CD del software.

Come pulire il giradischi

Scossa elettrica!

Per evitare il rischio di scosse elettriche, non pulire l'apparecchio con un panno bagnato o sotto l'acqua corrente.

ATTENZIONE!
Non utilizzare pagliette, polvere abrasiva o solventi come alcol o benzina. Per pulire l'apparecchio e i dischi è possibile utilizzare solo detergenti destinati a questo scopo (antistatici). Questi sono disponibili presso i rivenditori di accessori specializzati.

➔ Pulisci l'alloggiamento con un panno morbido inumidito con acqua.

Pulizia dell'ago e della piastra

L'ago e il disco devono essere sempre puliti prima della riproduzione per evitare un'usura prematura.

➔ Spazzola l'ago dalla parte posteriore a quella anteriore con una spazzola di pulizia

➔ Per pulire la piastra, strofinala con un panno leggermente inclinato.

Sostituzione dell'ago

Lo stilo è soggetto a un'usura naturale dovuta al processo di riproduzione. Per questo motivo ti consigliamo di effettuare un controllo regolare, che dovrebbe essere effettuato dopo almeno 1000 ore di riproduzione per gli stili in diamante.


Nota:

Gli stili usurati o danneggiati (scheggiati) distruggeranno i dischi.

Se devi sostituirlo, usa l'ago originale se possibile.

➔ Tira la bacchetta di scansione verso il basso con un angolo.

➔ L'ago di scansione viene inserito in ordine inverso.

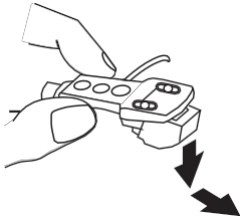

Montaggio di un sistema di pickup diverso

➔ Leggi le istruzioni del produttore del sistema di prelievo prima dell'installazione.

➔ Monta la protezione dell'ago per l'installazione per proteggere la punta dell'ago da eventuali danni. diventa.

➔ Collega i fili di collegamento ai pin di collegamento del sistema di prelievo.

➔ I collegamenti della maggior parte dei sistemi sono contrassegnati da colori. Collega ogni Cavo di collegamento con il pin di collegamento dello stesso colore.

Bianco (L+)	canale sinistro, polo positivo
Blu (L-)	canale sinistro, polo negativo
Rosso (R+)	Canale destro, polo positivo
Verde (R-)	canale destro, polo negativo

➔ issa il sistema pickup alla testina del braccio utilizzando le viti in dotazione.



Testina del braccio con sistema pickup

Come eliminare gli errori

Se il dispositivo non funziona come previsto, verificalo utilizzando le tabelle seguenti.

Se dopo aver effettuato i controlli descritti non sei ancora riuscito a risolvere il problema, contatta il produttore.

Problemi con il dispositivo

Sintomo	Possibile causa/risoluzione
Il braccio salta le tracce, scivola sul disco o non si muove.	Il giradischi non è livellato. Posiziona il giradischi su una superficie piana. Il disco è sporco o graffiato. Pulisci il disco con un detergente per dischi o riproduci un altro disco. La pressione di contatto del braccio potrebbe essere troppo bassa. Regola la pressione del supporto. L'ago potrebbe essere difettoso. Sostituisci l'ago. Controlla il pattinamento e regolalo se necessario.
Scarsa qualità del suono, forte rumore di fondo, cadute del suono, ecc.	L'ago è sporco o usurato. Pulisci l'ago con una spazzola o sostituiscilo. Il disco è sporco o impolverato. Pulisci il disco con un detergente per dischi pulito.
La velocità non è corretta.	Imposta la velocità in base alle informazioni riportate sulla piastra. (33 rpm o 45 rpm)
Il suono è troppo silenzioso o forte e distorto.	Il giradischi non è collegato all'ingresso corretto. Vedi pag. 14
Nessun suono tramite gli altoparlanti del PC.	Controlla le impostazioni del software, vedi pag. 200

Dati tecnici

Dimensioni (larghezza x altezza x profondità):	450 mm x 139 mm x 350 mm
Peso:	4,9 kg
Motore:	Azionamento diretto a 8 poli e 2 fasi Motore DC
Tempo di avvio/arresto:	< 1 s
Condizioni ambientali:	Da +5 °C a +35 °C 45 % - 85 % di umidità relativa (senza condensa)
Ago di scansione:	Ago diamantato
Lunghezza effettiva del braccio:	230,5 mm

Intervallo di frequenza:	20 Hz - 20 kHz; +/- 1,5 dB
Separazione dei canali	> 15 dB
Livello di uscita phono	1,7~3,6 mV
Uscita di linea	105~236mV
WOW, Flutter	< 0,15% WRMS (JIS WTD) a 3KHz RMS
Rapporto segnale/rumore Rapporto segnale/rumore SNR	> 60 dB
Connessione USB	USB 1.1/2.0 per WINDOWS, MAC OSX

Linee guida e standard:
Questo prodotto è conforme alla Direttiva sulla Bassa Tensione (2014/35/EU) e alla Direttiva ErP 2009/125/CE, la direttiva EMC (2014/30/UE) e la direttiva sulla marcatura CE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo http://konf.tsat.de/?ID=11132.

Salvo modifiche tecniche ed errori.

Le dimensioni sono valori approssimativi.

CE

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio

Il tuo nuovo dispositivo è protetto dall'imballaggio durante il trasporto. Tutti i materiali utilizzati sono ecologici e riciclabili.

Ti preghiamo di aiutare e di smaltire l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente.

Contatta il tuo rivenditore o il centro di smaltimento rifiuti locale per informazioni sui metodi di smaltimento attuali.

Pericolo di soffocamento!

Non lasciare l'imballaggio e le sue parti ai bambini.

Pericolo di soffocamento a causa della pellicola e di altri materiali di imballaggio.

Come smaltire il dispositivo

I vecchi elettrodomestici non sono rifiuti inutili. È possibile recuperare materie prime preziose attraverso uno smaltimento ecologico. Informati presso la tua città o l'autorità locale sulle opzioni per smaltire l'elettrodomestico in modo ecologico e appropriato.



Questo apparecchio è etichettato in conformità alla Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).
Al termine della sua vita utile, questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ciò è indicato dal simbolo riportato sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso o sull'imballaggio. I materiali sono riciclabili in base alla loro etichettatura. Riutilizzando, riciclando o recuperando in altro modo i vecchi elettrodomestici, dai un importante contributo alla tutela dell'ambiente.

Pericolo di vita!

Scollegare la spina di rete per gli elettrodomestici in disuso. Taglia il cavo di rete e rimuovilo insieme alla spina.

Dati tecnici alimentatore

Produttore	Shenzen Fujia Appliance Co., Ltd.
Identificatore del modello	FJ-SW1202000N
Tensione di ingresso	AC 100 - 240 V
Frequenza della corrente alternata in ingresso	50/60 Hz
Tensione di uscita	12 V
Corrente di uscita	2 A
Potenza di uscita	24 W
Efficienza media in esercizio	86,2 %
Efficienza a basso carico (10%)	77,5 %
Consumo di energia a vuoto	0,09 W

Come contattare il produttore

TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Straße 3

D-54550 Daun / Germania

Se devi restituire il dispositivo, utilizza esclusivamente il seguente indirizzo:

Centro assistenza TechniSat
Teledigital GmbH
Nordstr. 4a

39418 Staßfurt