

TechniSat

Bedienungsanleitung

TechniPad 7T



1 Abbildungen

TechniPad Mini



- | | | |
|----------------|---|--------------------------------------|
| 1 Frontkamera | 6 HDMI | 10 Teleskopantenne |
| 2 Ein/Standby | 7 Mikrofon | 11 Antennenanschluss |
| 3 Lautstärke + | 8 Kopfhörerausgang
(Klinkenbuchse 3,5mm) | 12 Rückseitige Kamera |
| 4 Lautstärke - | 9 Micro-USB-Anschluss | 13 MicroSD-Kartenleser ¹⁾ |
| 5 Resetknopf | | 14 Lautsprecher |

¹⁾ Karte einsetzen: Schieben Sie die MicroSD Karte mit den Kontakten zum Bildschirm und Kartenschlitz ausgerichtet in den Kartenleser ein, bis diese einrastet.

Karte entnehmen: Drücken Sie leicht auf die Karte, sodass diese aushakt und um einige Millimeter herausgedrückt wird. Nun können Sie die Karte herausziehen.

⚠ Beim Einsetzen bzw. Entnehmen der SD-Karte muss das Gerät ausgeschaltet sein.

2 Inhaltsverzeichnis

1	Abbildungen	2
2	Inhaltsverzeichnis	3
3	Bitte zuerst lesen	4
3.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
3.2	Herstellereklärung	4
3.3	Wichtige Hinweise	5
3.3.1	Sicherheit	5
3.3.2	Entsorgung	6
3.3.3	Stromverbrauch im Standby und im Betrieb	6
3.3.4	Pflege und Reinigung	7
3.3.5	Rechtliche Hinweise	7
3.3.6	Servicehinweise	7
4	Grundlegende Bedienung	8
4.1	Ein-/Ausschalten des Tablets	8
4.2	Entsperren/Sperren des Bildschirms	9
4.3	Homescreen	10
4.3.1	Platzieren von Apps und Widgets auf dem Homescreen	11
4.3.2	Hintergrund des Homescreens ändern	11
4.4	Starten und Beenden einer App	11
4.5	Lautstärkeregelung	12
4.6	Installieren von Apps	12
4.6.1	Installieren einer App mittels APK-Datei	12
4.6.2	Installieren einer App über einen App-Shop	13
4.7	Deinstallieren von Apps	14
5	Einstellungen	15
5.1	Drahtlos & Netzwerke	15
5.1.1	WLAN	15
5.1.1.1	WLAN-Netz auswählen	16
5.1.1.2	WLAN-Netz manuell eingeben	17
5.1.1.3	WPS-Schnellverbindung	17
5.1.2	Bluetooth	18
5.1.3	Ethernet	19
5.1.4	Datenverbrauch	19
5.2	Gerät	20
5.2.1	Töne	20
5.2.2	Display	21
5.2.3	Speicher	22
5.2.4	Akku	23
5.2.5	Apps	23
5.2.6	Nutzer	24
5.3	Nutzer	24
5.3.1	Standortzugriff	24
5.3.2	Sicherheit	25
5.3.3	Sprache & Eingabe	25

5.3.4	Sichern & zurücksetzen	26
5.4	Konten	26
5.5	System	27
5.5.1	Datum & Uhrzeit	27
5.5.2	Bedienungshilfen	28
5.5.3	Über das Tablet	28
6	DVB-T-Betrieb	29
6.1	Funktionsleiste einblenden	29
6.2	Einstellungen	30
7	Technische Daten / Funktionsumfang	31
8	Technische Begriffe	32
9	Fehlersuchhilfen	34

3 Bitte zuerst lesen

- Bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Gerätes beginnen, überprüfen Sie zunächst die Lieferung auf Vollständigkeit. Im Lieferumfang sind enthalten:
1 TechniPad, 1 Bedienungsanleitung,
1 USB-Kabel (Typ Micro-B / Typ-A), 1 Netzteil,
1 In-Ohr-Kopfhörer

3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Anschluss zum Laden des Akkus an Netzspannung 230 V / 50Hz (per mitgeliefertem Netzteil an USB-Buchse).
- Das Gerät ist ausschließlich zum Anschluss von Audio- und Videogeräten und Computern geeignet, die der DIN-Norm entsprechen und eine CE-Kennzeichnung besitzen.
- Der Gebrauch ist im privaten und gewerblichen Bereich in trockener Umgebung gestattet.
- Jegliche andere Verwendung ist ausdrücklich ausgeschlossen.

3.2 Herstellererklärung

Das Tablet ist mit den Funkfunktionen WLAN und Bluetooth ausgestattet und erfüllt die Forderungen

- der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG
- der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG
- der EU-Richtlinie 2006/95/EC (Niederspannungsrichtlinie)
- EN 60950
- der EU-Richtlinie 2004/108/EC (EMV-Richtlinie)
- EN 55013, EN 55020, EN 61000-3-2

und besitzt die CE-Kennzeichnung.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie auf der TechniSat-Internetseite unter www.technisat.de.

CE0700

3.3 Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Hinweise, um jegliche Sicherheitsrisiken auszuschließen, Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, sowie einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

3.3.1 Sicherheit

Zu Ihrem Schutz sollten Sie die Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durchlesen, bevor Sie Ihr neues Gerät in Betrieb nehmen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind.

Öffnen Sie niemals das Gerät! **Das Berühren Spannung führender Teile ist lebensgefährlich!**

-  Ein eventuell notwendiger Eingriff darf nur von geschultem Personal vorgenommen werden.
-  Das Gerät darf nur in gemäßigttem Klima betrieben werden.



-  Bei längerem Transport bei Kälte und dem anschließenden Wechsel in warme Räume nicht sofort einschalten; Temperatenausgleich abwarten.
-  Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus. Ist Wasser in das Gerät gelangt, schalten Sie es aus und verständigen Sie den Service.
-  Setzen Sie das Gerät nicht Heizquellen aus, die das Gerät zusätzlich zum normalen Gebrauch erwärmen.



-  Bei Gewitter sollten Sie das Tablet vom Steckernetzteil trennen und dieses aus der Steckdose entnehmen. Überspannung kann das Gerät beschädigen.
-  Bei auffälligem Gerätedefekt, Geruchs- oder Rauchentwicklung, erheblichen Fehlfunktionen, Beschädigungen an Gehäuse sowie bei eingedrungenen Flüssigkeit das Gerät ausschalten und den Service verständigen.


3.3.2 Entsorgung

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem “Dualen System”  zu.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das -Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

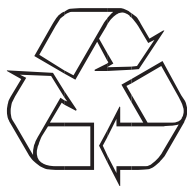

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien der Fernbedienung sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden (Rücknahme durch den Fachhandel, Sondermüll).



3.3.3 Stromverbrauch im Standby und im Betrieb

Der Stromverbrauch des Gerätes hängt sowohl im Standby als auch im Betrieb von den von Ihnen vorgenommenen Einstellungen und den genutzten Funktionen ab.

So können Sie den Stromverbrauch im Betrieb senken, indem Sie z. B. die Displayhelligkeit reduzieren. Je höher die Helligkeit eingestellt ist, desto höher ist auch der Stromverbrauch.

3.3.4 Pflege und Reinigung

Das Gehäuse und das Display sollten nur mit einem trockenen, weichen Tuch oder entsprechenden speziellen Reinigern, wie z. B. dem TechniSat LCD-Panel-Reinigungsset und ausschließlich im abgeschalteten Zustand gesäubert werden.

Das LCD-Panel-Reinigungsset erhalten Sie im Fachhandel unter der Bezeichnung **LCD-Panel-Reiniger** und der Artikelnummer **0000/3830**.

-  Bei Verwendung nasser Tücher sowie anderer Sprühreiniger oder gar aggressiver chemischer Reinigungsmittel kann es leicht zu Beschädigungen der hochwertigen Oberflächen von Gehäuse und Display kommen.

3.3.5 Rechtliche Hinweise

-  Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.
-  TechniSat ist nicht für Produktschäden auf Grund von äußeren Einflüssen, Verschleiß oder unsachgemäßer Handhabung, unbefugter Instandsetzung, Modifikationen oder Unfällen haftbar. TechniSat übernimmt keinerlei Haftung für den Verlust von Daten, die auf dem internen Speicher dieses Produktes abgelegt wurden.
-  Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 04/14
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Die jeweils aktuelle Version der Anleitung erhalten Sie im PDF-Format im Downloadbereich der TechniSat-Homepage unter www.technisat.de.
-  TechniPad 7T und TechniSat sind eingetragene Warenzeichen der
TechniSat Digital GmbH
Postfach 560
54541 Daun
www.technisat.de

3.3.6 Servicehinweise

-  Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und mit der gesetzlichen Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen. Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf.
-  Achtung!
Sollte es mit diesem Gerät zu einem Problem kommen, wenden Sie sich bitte zunächst an unsere Technische Hotline:

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00
03925/92201800
-  Für eine eventuell erforderliche Einsendung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschließlich folgende Anschrift:

TechniSat Teledigital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

4 Grundlegende Bedienung

Sehr geehrter Kunde,
die genaue Vorgehensweise zur Bedienung, Einstellungen und Möglichkeiten der verschiedenen Apps (Applikationen/Programme) sowie des Betriebssystems Android hängen von den jeweiligen Entwicklern ab und können sich auch durch eine Aktualisierung der App bzw. des Betriebssystems ändern.

TechniSat hat hierauf leider keinen Einfluss, sodass in dieser Anleitung lediglich eine grundlegende Bedienweise beschrieben werden kann.

-  **Achtung** - Kennzeichnet einen wichtigen Hinweis, den Sie zur Vermeidung von Gerätedefekten, Datenverlusten/-missbrauch oder ungewolltem Betrieb unbedingt beachten sollten.
-  **Tipp** - Kennzeichnet einen Hinweis zur beschriebenen Funktion sowie eine im Zusammenhang stehende und evtl. zu beachtende andere Funktion mit Hinweis auf den entsprechenden Punkt der Anleitung.

4.1 Ein-/Ausschalten des Tablets

- > Halten Sie bei komplett abgeschaltetem Tablet die Taste **Ein/Standby** für ca. 3 Sekunden gedrückt.
-  Das Tablet startet und anschließend wird der sogenannte Sperrbildschirm dargestellt. Um das Tablet verwenden zu können, muss nun noch der Bildschirm wie im folgenden Punkt 4.2 beschrieben entsperrt werden. Es wird nun der Homescreen dargestellt.



- > Halten Sie bei eingeschaltetem Display die Taste **Ein/Standby** für ca. 1 Sekunde gedrückt und bestätigen Sie die erscheinende Abfrage, indem Sie auf **OK** tippen.

4.2 Entsperren/Sperren des Bildschirms

- > Ist das Tablet im Standby (Display ist gesperrt und abgeschaltet), drücken Sie kurz auf die Taste **Ein/Standby**, um das Display einzuschalten.
-  Nachdem das Display reaktiviert wurde, erscheint der Sperrbildschirm. Um das Tablet verwenden zu können, muss nun der Bildschirm noch entsperrt werden.



- > Tippen Sie auf das Schlosssymbol und bewegen Sie anschließend Ihren Finger in Richtung des erscheinenden geöffneten Schlosssymbols.
-  Der Sperrbildschirm wird ausgeblendet und anschließend der vor dem Sperren des Displays zuletzt dargestellte Bildschirm eingeblendet.
- > Drücken Sie bei eingeschaltetem Display kurz auf die Taste **Ein/Standby**, um das Display abzuschalten und zu sperren.
-  Beachten Sie, dass durch das Abschalten und Sperren des Displays die geöffneten Apps nicht beendet oder geschlossen werden.
-  Beachten Sie zum Entsperren des Bildschirms auch die vorgenommene Einstellung unter Punkt 5.3.2.

4.3 Homescreen

-  Der Homescreen enthält bereits ab Werk einige Apps und Widgets, kann aber, wie unter Punkt 4.3.1 beschrieben, ganz nach Ihren Wünschen angepasst werden.




- > Sie können durch ein Fingerwischen von einer zur anderen Seite auf die jeweils nächste Seite des Homescreens wechseln.
-  In der oberen Zeile werden Ihnen die Uhrzeit und der Akkuladestand sowie verschiedene Benachrichtigungen angezeigt. In der unteren Zeile finden Sie die Symbole  Schritt zurück,  Wechsel zum Homescreen/Sprung zur Hauptseite des Homescreens,  Aufruf einer Liste der gerade aktiven Apps,  Lautstärke erhöhen,  Lautstärke verringern und  Screenshot erstellen.
Die beiden Statuszeilen werden ebenso in allen anderen Bildschirmdarstellungen angezeigt, können aber auch von Apps ausgeblendet oder auf Punkte reduziert darstellt werden.
- > Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen tippen Sie auf eine der Benachrichtigungen und ziehen Sie diese nach unten.
- > Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um diese zu öffnen oder schieben Sie diese nach rechts weg, um diese zu löschen.
- > Tippen Sie auf die Uhrzeit in der rechten Ecke der oberen Statuszeile und ziehen Sie diese nach unten, um zu den Schnelleinstellungen zu wechseln.
-  In den Schnelleinstellungen können Sie z. B. WLAN, den Flugmodus, die automatische Bildschirmdrehung sowie die Bluetooth de-/aktivieren oder die Displayhelligkeit ändern.
-  Außerdem finden Sie auf dem Homescreen in der Mitte über der unteren Zeile das Icon  zum Aufruf der Liste aller installierten Apps und Widgets.

4.3.1 Platzieren von Apps und Widgets auf dem Homescreen

- > Um neue Apps oder Widgets auf dem Homescreen zu platzieren, rufen Sie zunächst die Liste aller installierten Apps und Widgets durch Antippen von **☰** auf.
 - > Wechseln Sie nun ggf. zwischen **APPS** und **WIDGETS** durch Antippen des entsprechenden Registers am oberen linken Bildschirmrand.
 - > Durch ein Fingerwischen von einer zur anderen Seite können Sie auf die jeweils nächste Seite der alphabetisch sortierten Liste der Apps/Widgets wechseln.
 - > Tippen und halten Sie nun auf die gewünschte App bzw. das gewünschte Widget.
 - > Während Sie die App bzw. das Widget angetippt halten wechselt der Hintergrund zum Homescreen und Sie können die App bzw. das Widget nun an die gewünschte Position verschieben.
 - > Schieben Sie die App bzw. das Widget neben den erscheinenden blauen Rahmen, um diese/s auf eine andere Homescreenseite zu schieben.
-  Bereits auf dem Homescreen vorhandene Apps und Widgets können Sie ebenso durch Antippen, Halten und Verschieben neu positionieren.
-  Eine App oder ein Widget entfernen Sie durch Antippen, Halten und Verschieben auf das am oberen Bildschirmrand erscheinende **X**.

4.3.2 Hintergrund des Homescreens ändern

- > Tippen und halten Sie für ca. 1 Sekunde auf eine freie Stelle des Homescreens.
- > Wählen Sie eine der Optionen in der erscheinenden Abfrage aus.

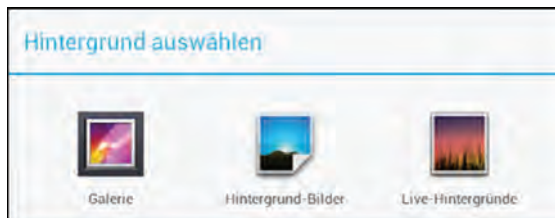

- > Wählen Sie nun das gewünschte Hintergrundbild und anschließend durch Verschieben und Ziehen des erscheinenden blauen Rahmens den Bildausschnitt aus.

4.4 Starten und Beenden einer App

- > Eine App starten Sie, indem Sie diese auf dem Homescreen oder in der Liste der installierten Apps kurz antippen.
 - > Verlassen Sie die App durch Antippen des Icons **↶** oder **⏏**.
-  Die App läuft nun im Hintergrund weiter, wird jedoch ausgeblendet. So können Sie z. B. Musik wiedergeben und während dessen parallel andere Apps verwenden.
-  Beachten Sie bitte, dass diese Vorgehensweise von Apps blockiert werden kann und diese sich nur durch entsprechende Schritte innerhalb der App ausblenden lassen.
- > Um eine App komplett zu beenden, tippen Sie auf **⌵** und schieben Sie die App nach rechts weg oder beenden Sie diese über einen entsprechenden Punkt in der App.

4.5 Lautstärkeregelung


- > Regeln Sie die Lautstärke mit Hilfe der Tasten Lautstärke - bzw. Lautstärke +, siehe Seite 2 #3 und #4, oder der Icons  bzw. .
- oder
- > Öffnen Sie die Schnelleinstellungen wie unter Punkt 4.3 beschrieben und tippen Sie auf Einstellungen > Töne > Lautstärke.
 - > Verschieben Sie nun den Schieberegler an die Position der gewünschten Lautstärke.

4.6 Installieren von Apps

Apps können Sie entweder über eine auf das Tablet kopierte APK-Datei oder über einen der vielfältig vorhandenen App-Shops installieren.

4.6.1 Installieren einer App mittels APK-Datei

- > Kopieren Sie zunächst die APK-Datei der entsprechenden App auf das Tablet.
-  Dateien können Sie mittels USB-Verbindung zu einem PC oder über Bluetooth auf das Tablet kopieren oder direkt aus dem Internet auf das Tablet herunterladen. Ebenso kann sich die zu installierende APK-Datei auf einer MicroSD-Karte befinden, welche Sie in den Kartenleser stecken. Nachfolgend wird der Vorgang mittels USB-Verbindung beschrieben.
- > Verbinden Sie das Tablet, mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kabel, mit Ihrem PC.
 - > Tippen Sie in der erscheinenden Abfrage auf **USB-Speicher aktivieren** und anschließend auf **OK**.
 - > Öffnen Sie, sofern nicht automatisch geschehen, im Arbeitsplatz Ihres PCs das Laufwerk des Tablets und kopieren Sie die APK-Datei auf das Tablet.
 - > Trennen Sie nun die USB-Verbindung, indem Sie auf **USB-Speicher deaktivieren** tippen und das USB-Kabel entfernen.
 - > Öffnen Sie die App **Dateimanager** und anschließend darin den Ordner in der sich die APK-Datei befindet.
-  Ist die Funktion **Installation von Apps aus unbekannten Quellen zulassen** deaktiviert, müssen Sie diese zunächst aktivieren.
- > Tippen Sie dazu entweder die APK-Datei und anschließend **Einstellungen** an oder rufen Sie den Punkt über das Einstellungsmenü (Punkt 5.3.2) auf.

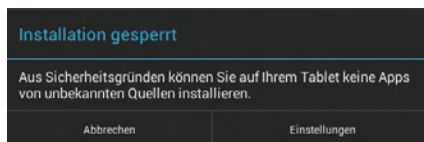


-  Das Installieren von Apps aus unbekannten Quellen stellt ein gewisses Sicherheitsrisiko dar, daher erscheint ein entsprechender Sicherheitshinweis. Nach der Installation der gewünschten APK-Datei sollten Sie diese Funktion wieder deaktivieren, um ein unbemerktes Installieren anderer Apps oder von Schadprogrammen zu verhindern.

Apps mit unbekannter Herkunft können gefährlich für Ihr Tablet und Ihre persönlichen Daten sein. Sie stimmen zu, dass Sie die Verantwortung für alle Schäden an Ihrem Tablet und jegliche Datenverluste tragen, die aus der Verwendung dieser Apps entstehen können.

Abbrechen

OK

-  Ist die Funktion **Installation von Apps aus unbekannten Quellen zulassen** aktiviert, erscheint nach dem Antippen der zu installierenden App ein Hinweis in dem die von der App eingeforderten Zugriffsrechte aufgeführt sind.

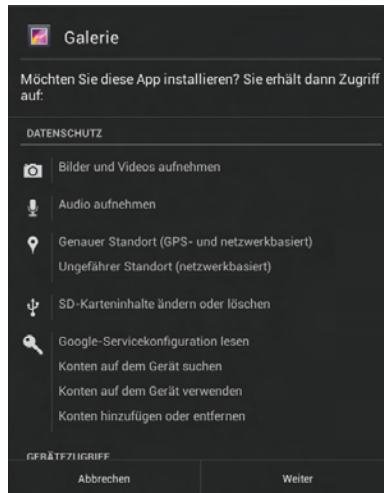

- > Tippen Sie auf **Installieren**, um die Installation zu starten.

4.6.2 Installieren einer App über einen App-Shop

- > Rufen Sie den App-Shop auf, aus dem Sie eine App installieren möchten.

 Da die App-Shops selbst ebenfalls Apps sind, unterscheidet sich auch hier die genaue Vorgehensweise. Achten Sie auf die Hinweise auf dem Bildschirm.


- > Geben Sie im Suchfeld einen Suchbegriff oder den Namen der zu installierenden App ein.
- > Öffnen Sie die Detailansicht inkl. Appbeschreibung, indem Sie die App aus der Liste antippen.
- > Tippen Sie auf **Installieren**.

 Es erscheint nun ein Hinweis (siehe Punkt 4.6.1) in dem die von der App eingeforderten Zugriffsrechte aufgeführt sind.

- > Tippen Sie auf **Installieren**, um die Installation zu starten.

4.7 Deinstallieren von Apps

- > Rufen Sie die Einstellungen wie unter Punkt 5 beschrieben auf.
- > Tippen Sie in der Kategorie **GERÄT** auf **Apps**.
- > Wählen Sie die Appliste **Alle** aus, indem Sie die Listen nach links bzw. rechts durchblättern.

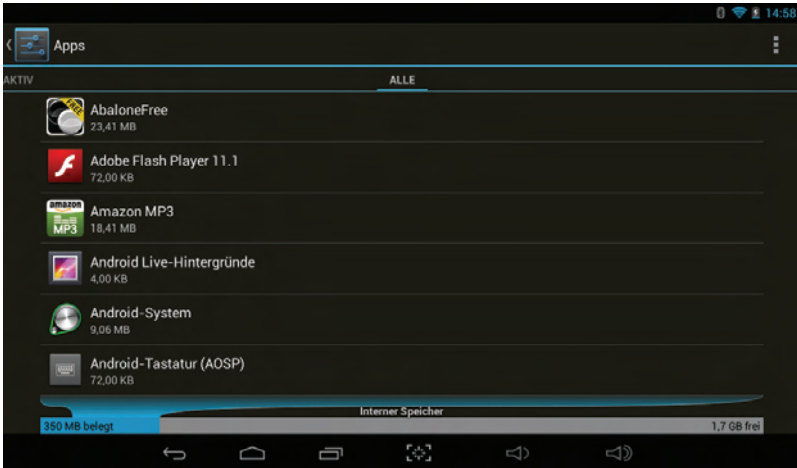

- > Tippen Sie auf die zu deinstallierende App.



Es erscheint eine Anzeige mit verschiedenen Informationen (z. B. verwendeter Speicherplatz, eingeforderte Zugriffsrechte) und Optionen zu dieser App.



- > Tippen Sie nun im oberen rechten Bereich auf **Deinstallieren** und bestätigen Sie die erscheinende Abfrage durch Antippen von **OK**.



Die App wird nun deinstalliert und anschließend ein entsprechender Hinweis auf dem Bildschirm dargestellt.

5 Einstellungen

- > Rufen Sie das Einstellungsmenü durch Antippen der App auf dem Homescreen oder in der Appliste oder den Punkt **Einstellungen** in den Schnelleinstellungen (siehe Punkt 4.3) auf.


 Beachten Sie, dass in einigen Menüpunkten erweiterte Optionen und Einstellungen über  in der oberen rechten Bildschirmecke aufrufbar sind.

5.1 Drahtlos & Netzwerke

5.1.1 WLAN

- > Wählen Sie in der Kategorie **DRAHTLOS & NETZWERKE** den Punkt **WLAN** aus und tippen Sie auf den Schiebeschalter, um WLAN zu aktivieren.

 Es werden nun die in Ihrer Umgebung vorhandenen WLAN-Netzwerke gesucht und anschließend am Bildschirm dargestellt.

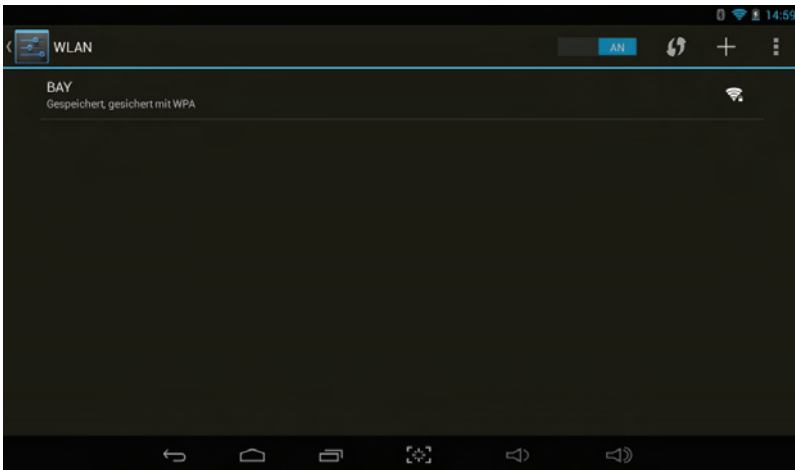


 War das Tablet bereits einmal mit einem oder mehreren der erreichbaren WLAN-Netze verbunden, so wird nun automatisch eine Verbindung zum zuletzt ausgewählten WLAN-Netz hergestellt.

5.1.1.1 WLAN-Netz auswählen

> Tippen Sie auf das WLAN-Netz, mit dem Sie das Tablet verbinden wollen.

 Wurde der Netzwerkschlüssel für das ausgewählte WLAN-Netzwerk zuvor bereits einmal korrekt eingegeben, verbindet sich das Tablet nun automatisch mit diesem WLAN-Netz. Ist das ausgewählte WLAN-Netz noch unbekannt, erscheint die Eingabemaske zur Eingabe des Passwortes.

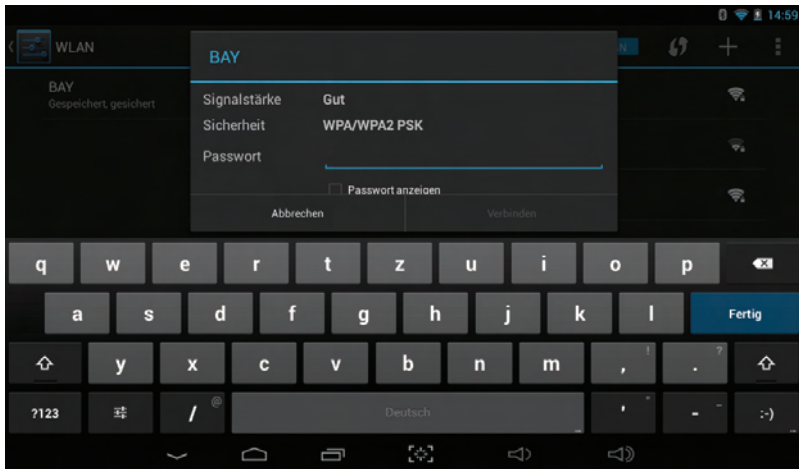


> Geben Sie das Passwort ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**.

 War die Eingabe korrekt, verbindet sich das Tablet nun mit dem WLAN-Netz.

 Beachten Sie bitte die Einstellung zum Zugriffsrecht unbekannter Geräte im Router des ausgewählten Netzwerkes. Sofern das Tablet das erste Mal mit diesem Router verbunden werden soll, muss dieser den Zugriff erlauben.

5.1.1.2 WLAN-Netz manuell eingeben

-  Wurde bei der Suche nach verfügbaren WLAN-Netzen nicht das Netz gefunden, mit dem Sie das Tablet verbinden wollen oder ist dieses unsichtbar geschaltet (abgeschaltete SSID), so können Sie dessen SSID auch manuell eingeben.
- > Tippen Sie auf das Plussymbol in der oberen rechten Ecke, um die Eingabemaske zu öffnen.

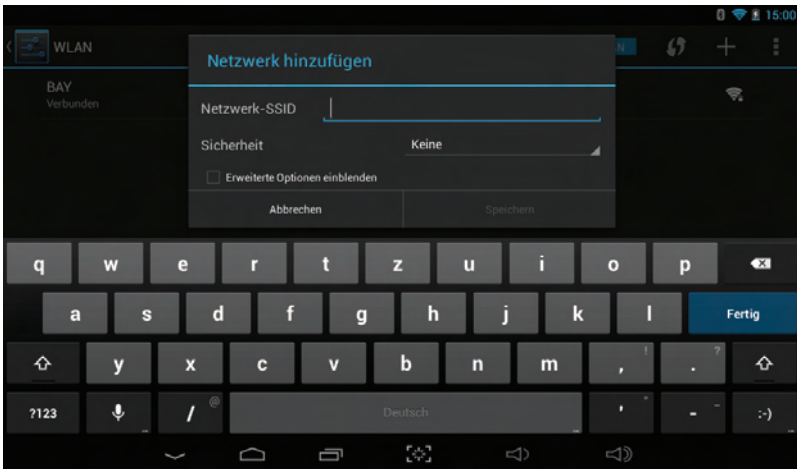

- > Geben Sie mit Hilfe der Tastatur die SSID des Netzwerkes ein.
- > Wählen Sie unter Sicherheit den verwendeten Netzwerkschlüssel aus.
- > Geben Sie nun das Passwort ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**.


-  War die Eingabe korrekt, verbindet sich das Tablet nun mit dem WLAN-Netz.
-  Beachten Sie bitte die Einstellung zum Zugriffsrecht unbekannter Geräte im Router des ausgewählten Netzwerkes. Sofern das Tablet das erste Mal mit diesem Router verbunden werden soll, muss dieser den Zugriff erlauben.

5.1.1.3 WPS-Schnellverbindung


-  Verfügt Ihr Router über eine WPS-Schnellverbindungsfunktion können Sie diese ebenfalls nutzen, um das Tablet in das WLAN-Netz einzubinden.
- > Aktivieren Sie in Ihrem Router die Funktion und tippen Sie anschließend auf das Doppelpfeilsymbol in der oberen rechten Ecke.
-  Die automatische Kopplung wird gestartet und der Fortschritt am Bildschirm angezeigt.

5.1.2 Bluetooth

- > Wählen Sie in der Kategorie **DRAHTLOS & NETZWERKE** den Punkt **Bluetooth** aus und tippen Sie auf den Schiebeschalter, um Bluetooth zu aktivieren.
-  Es werden nun die in Ihrer Umgebung vorhandenen Geräte mit aktiviertem Bluetooth gesucht und anschließend am Bildschirm dargestellt.
-  Beachten Sie, dass unbekannte (noch nicht gekoppelte) Geräte nur gefunden werden können, wenn deren Sichtbarkeit eingeschaltet ist.
-  Die Sichtbarkeit dieses Tablets können Sie durch Antippen des Gerätenamens in der Liste an-/ausschalten.

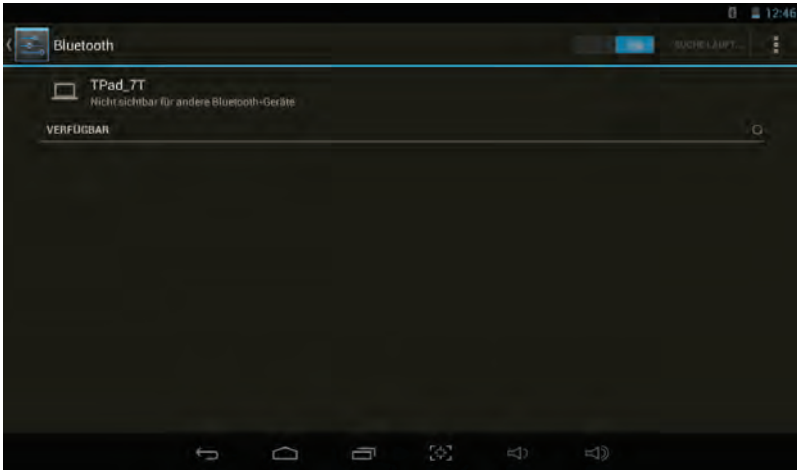

- > Tippen Sie auf den Gerätenamen des zu koppelnden Gerätes.
-  Nach einem kurzen Moment erscheint auf dem Bildschirm beider Geräte eine Meldung mit einer Passkeynummer.

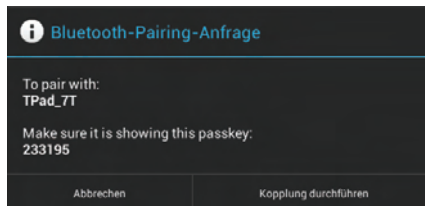

- > Vergleichen Sie die Passkeynummern beider Geräte und bestätigen Sie, indem Sie **Kopplung durchführen** antippen.
-  Bei Geräten ohne eigene Anzeige kann es erforderlich sein, die Passkeynummer des Gerätes im Tablet einzugeben.

5.1.3 Ethernet

- > Wählen Sie in der Kategorie **DRAHTLOS & NETZWERKE** den Punkt **Ethernet** aus und tippen Sie auf den Schiebeschalter, um das Ethernet zu aktivieren.


 In diesem Menü können Sie die Konfiguration für den Anschluss an ein Ethernet-Netzwerk (LAN) vornehmen. Beachten Sie, dass Sie dazu einen USB-Ethernet-Adapter benötigen.



5.1.4 Datenverbrauch

- > Wählen Sie in der Kategorie **DRAHTLOS & NETZWERKE** den Punkt **Datenverbrauch** aus.

 Es wird Ihnen der Datenverbrauch der Apps für den ausgewählten Zeitraum angezeigt.

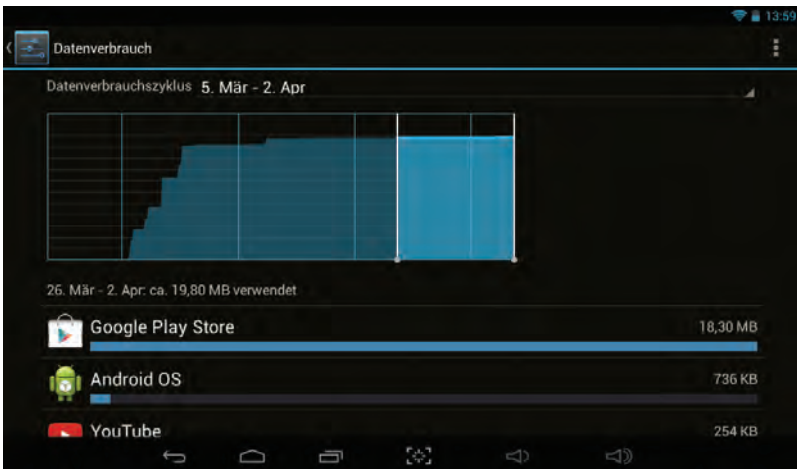

 Detaillierte Informationen erhalten Sie, wenn Sie die Darstellung auf einen bestimmten Zeitraum reduzieren und/oder eine App auswählen.

5.2 Gerät

5.2.1 Töne


- > Wählen Sie in der Kategorie **GERÄT** den Punkt **Töne** aus.



-  Unter **Lautstärke** können Sie die Lautstärke für Medienwiedergabe, Benachrichtigungen und den Wecker einstellen.
-  Unter **Standardbenachrichtigung** können Sie den Benachrichtigungston auswählen, der z. B. für eingehende Emails abgespielt wird.
-  **Töne bei Berührung** und **Töne bei Displaysperre** de-/aktivieren die Wiedergabe eines Bestätigungstons bei Berührung des Touchscreens sowie de-/aktivieren der Displaysperre.

5.2.2 Display

- > Wählen Sie in der Kategorie **GERÄT** den Punkt **Display** aus.

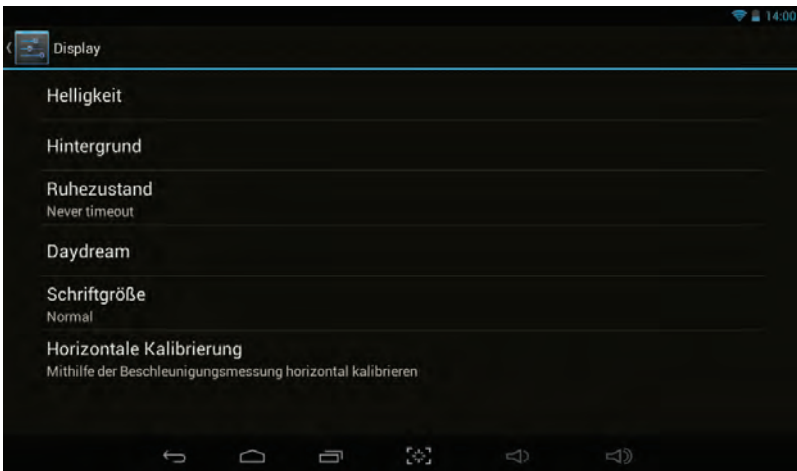

-  Stellen Sie unter **Helligkeit** die gewünschte Displayhelligkeit ein. Beachten Sie, dass sich die Akkulaufzeit mit steigender Displayhelligkeit reduziert.
-  Unter **Hintergrund** können Sie das Bild auswählen, welches auf dem Homescreen im Hintergrund dargestellt werden soll. Siehe auch Punkt 4.3.2.
-  Unter **Ruhezustand** wählen Sie die Zeit aus, welche verstreichen soll, bis das Tablet automatisch das Display sperrt und abschaltet, sofern in dieser Zeit keine Bedienung erfolgt.
-  Wählen Sie die Schriftgröße in der z. B. dieses Menü dargestellt werden soll unter dem Punkt **Schriftgröße** aus.
-  Starten Sie unter **Horizontale Kalibrierung** die Neukalibrierung der BildschirmAusrichtung.

5.2.3 Speicher

- > Wählen Sie in der Kategorie **GERÄT** den Punkt **Speicher** aus.



-  In diesem Menü werden Ihnen Informationen zum Füllstand des internen Speichers sowie einer eingesteckten MicroSD-Karte angezeigt.
-  Wenn Sie eine eingesteckte MicroSD-Karte entnehmen möchten, sollten Sie zunächst in diesem Menü unter **SD-Karte** den Punkt **SD-Karte entnehmen** antippen, um Datenverluste auf der Speicherkarte zu vermeiden.
-  Unter **USB-Speicher** können Sie einen am USB-Anschluss angesteckten Speicher bereitstellen oder wieder entnehmen (trennen).

5.2.4 Akku


- > Wählen Sie in der Kategorie **GERÄT** den Punkt **Akku** aus.



In diesem Menü werden Ihnen Informationen zum Akkuverbrauch angezeigt. Detailliertere Informationen erhalten Sie nach dem Antippen der Grafik oder des jeweiligen Verbrauchers.

5.2.5 Apps

- > Wählen Sie in der Kategorie **GERÄT** den Punkt **Apps** aus.

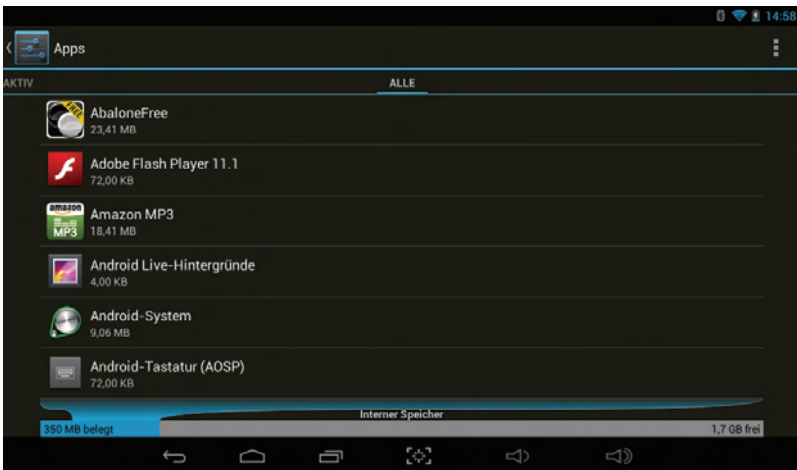

In diesem Menü wird Ihnen angezeigt, welche Apps Sie **Heruntergeladen** haben, auf der **SD-Karte** installiert sind, gerade **Aktiv** sind sowie **Alle** installierten Apps.



Weitere Informationen und Optionen zu den Apps erhalten Sie durch Antippen der jeweiligen App. Je nachdem in welcher Liste Sie die App angetippt haben, unterscheiden sich die zur Verfügung stehenden Informationen und Optionen.

5.2.6 Nutzer

- > Wählen Sie in der Kategorie **GERÄT** den Punkt **Nutzer** aus.



-  Geben Sie in diesem Menü Infos des Eigentümers, einen Aliasnamen oder einen Text, der im Sperrbildschirm angezeigt werden soll, ein. Außerdem können Sie weitere Benutzer hinzufügen, die einige Einstellungen wie z. B. den Hintergrund des Tablets auf sich anpassen können.

5.3 Nutzer

5.3.1 Standortzugriff

- > Wählen Sie in der Kategorie **Nutzer** den Punkt **Standortzugriff** aus.



-  In diesem Menü können Sie die Verwendung des Standortzugriffs z. B. des GPS-Empfängers de-/aktivieren.

5.3.2 Sicherheit

- > Wählen Sie in der Kategorie **Nutzer** den Punkt **Sicherheit** aus.



-  Sicherheitsrelevante Einstellungen des Tablets können Sie in dem Menü **Sicherheit** vornehmen. Z. B. können Sie festlegen, ob das Tablet durch einfaches Fingerwischen entsperrt wird oder z. B. eine PIN-Eingabe erforderlich sein soll.

5.3.3 Sprache & Eingabe

- > Wählen Sie in der Kategorie **Nutzer** den Punkt **Sprache & Eingabe** aus.



-  In diesem Menü können Sie Ihre bevorzugte Sprache auswählen, die Rechtschreibprüfung und Spracheingabe de-/aktivieren. Außerdem können Sie hier die Tastatur konfigurieren sowie zu einer anderen Tastatur wechseln, sofern Sie eine zusätzliche Tastaturapp installiert haben.

5.3.4 Sichern & zurücksetzen


- > Wählen Sie in der Kategorie **Nutzer** den Punkt **Sichern & zurücksetzen** aus.



-  In diesem Menü können Sie die Sicherung Ihrer Daten (App-Daten, WLAN-Passwörter etc.) konfigurieren sowie das Tablet **Auf Werkszustand zurücksetzen**.

5.4 Konten

- > Wählen Sie in der Kategorie **KONTEN** den Punkt **Konto hinzufügen**, um z. B. ein Google-Konto Ihrem Tablet hinzuzufügen.

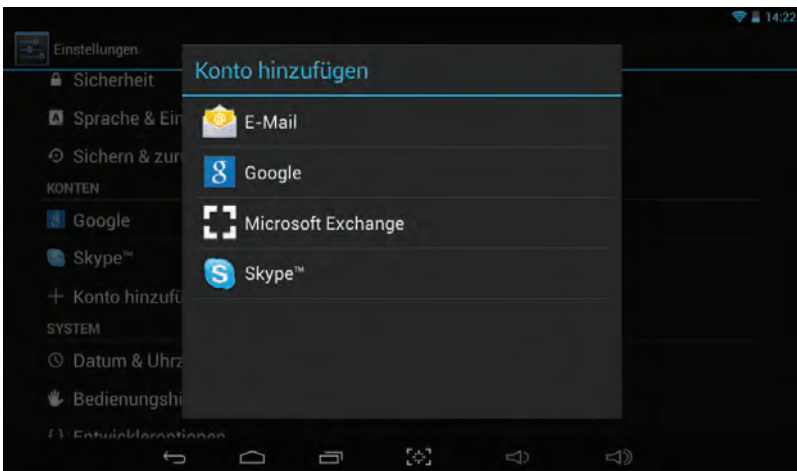

-  In dieser Kategorie werden Ihnen auch die bereits hinzugefügten Konten angezeigt und Sie können ggf. notwendige Änderungen vornehmen.
-  Über diese Konten können Sie z. B. Emails abrufen und schreiben, Kontakte und Kalenderdaten synchronisieren.

5.5 System

5.5.1 Datum & Uhrzeit

- > Wählen Sie in der Kategorie **SYSTEM** den Punkt **Datum & Uhrzeit** aus.



-  In diesem Menü können Sie die Uhrzeit manuell einstellen oder die automatische Einstellung aktivieren sowie das gewünschte Uhrzeit- und Datumsformat auswählen.

5.5.2 Bedienungshilfen

- > Wählen Sie in der Kategorie **SYSTEM** den Punkt **Bedienungshilfen** aus.



-  Zusätzlich zu der unter Punkt 5.2.2 vorgenommenen Einstellung zur Schriftgröße können Sie mit Hilfe von **Großer Text** eine nochmalige Vergrößerung des Textes de-/aktivieren.
-  De-/aktivieren Sie unter **Display automatisch drehen** die automatische Anpassung der Anzeige an die Tabletausrichtung (hoch/quer).
-  Unter **Text-in-Sprache-Ausgabe** können Sie die Sprachausgabe konfigurieren.
-  Wählen Sie unter **Reaktionszeit Berühren/Halten** die Zeitspanne aus, die vergehen soll, bis ein Berühren des Displays als Halten interpretiert wird.

5.5.3 Über das Tablet

- > Wählen Sie in der Kategorie **SYSTEM** den Punkt **Über das Tablet** aus.
-  In diesem Menü können Sie Informationen über das Tablet (z. B. verwendete Androidversion) abrufen.

6 DVB-T-Betrieb

> Rufen Sie die DVB-T-App  durch Antippen auf.

 Wenn Sie die App das erste Mal aufrufen, erscheint ein Hinweis, dass keine Programme vorhanden sind zusammen mit der Abfrage, ob die Programme gesucht werden sollen.

> Zum Suchen der Programme tippen Sie auf **ja** und wählen Sie die abgefragten Optionen aus.

6.1 Funktionsleiste einblenden

> Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Funktionsleiste am unteren Rand einzublenden.



- | | | |
|----------|--------------------------|---|
| 1 | Untertitelsprache | Wählen Sie in der erscheinenden Auswahl aus den gesendeten Untertiteln die anzuzeigenden Untertitel aus. |
| 2 | Programmliste | Rufen Sie die Programmliste auf, um zu einem Programm umzuschalten, die Programmliste zu wechseln oder Favoriten auszuwählen. |
| 3 | Programm - | Schaltet zum nächstniedrigeren Programm. |
| 4 | Programm + | Schaltet zum nächsthöheren Programm. |
| 5 | Videotext | Ruft den Videotext auf und blendet ein Bedienfeld am oberen Bildschirmrand ein, mit dem Sie den Videotext ausschalten, Seiten vor-/zurückschalten oder in dem Eingabefeld direkt eingeben können. |
| 6 | Tonoption | Wählen Sie die gewünschte wiederzugebende Tonoption aus. |
| 7 | Kanalinformation | Zeigt Ihnen Informationen (z. B. Kanalnummer, Signalstärke/-qualität) des aktuellen Programms an. |
| 8 | EPG | Ruft die Programmzeitschrift EPG auf in der Sie die Sendungen des aktuellen Programms angezeigt bekommen. Sie können andere Programme sowie eine andere Zeit auswählen, zu der Informationen dargestellt werden sollen. |
| 9 | Einstellungen | Ruft das DVB-T-Einstellungsmenü auf. |

6.2 Einstellungen

> Rufen Sie wie zuvor beschrieben das DVB-T-Einstellungsmenü auf.



Tonbandspur	Treffen Sie eine Vorauswahl der gewünschten Tonoption.
Programmsuche	Startet die Programmsuche. Folgen Sie dazu den Hinweisen auf dem Bildschirm und wählen Sie die entsprechenden/gewünschten Optionen aus.
Werkseinstellungen	Unter diesem Punkt können Sie die Appeinstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Dazu ist eine Passworteingabe erforderlich. Dieses Passwort ist "0000", sofern Sie es nicht zuvor abgeändert haben.
Teletext-Region	Zur korrekten Anzeige des Videotextes kann es ggf. erforderlich sein die Region auszuwählen, in der Sie sich befinden.
LCN	De-/aktivieren sie unter diesem Punkt die LCN-Sortierung der Programmliste, sofern in Ihrem Empfangsgebiet LCN-Informationen übertragen werden.

7 Technische Daten / Funktionsumfang

Display

Diagonale	17,7 cm
Auflösung	1024 x 600
Verhältnis	10:6
Touchscreen	ja (multikapazitiv)

Kameras

Frontkamera	2,0 MP
Rückseitige Kamera	5,0 MP
Autofokus	ja

Lautsprecher

Anzahl Lautsprecher	1
---------------------	---

System

Android-Version	4.2 oder höher
CPU	Dualcore AM Logic 8726MX 1,5 GHz
Arbeitsspeicher	1 GB
Interner Flashspeicher	8 GB

Anschluss, Verbindungen und Funktionen

Kopfhöreranschluss	3,5 mm Klinke (Stereo) automatische Abschaltung des internen Lautsprechers
HDMI	ja (Mini-HDMI, Typ C)
USB-Buchse	Micro-B (USB 2.0)
SD-Karte	MicroSD (bis zu 32 GB)
WLAN	ja (802.11 b/g/n; WEP, WPA, WPA2)
Bluetooth	ja (3.0)
GPS/A-GPS	ja/ja
G-Sensor	ja (3 Achsen)
DVB-T-Tuner	ja
Geräteantenne	ja (Teleskopantenne)
Anschluss für externe Antenne	ja (MMCX)

Netzteil

Eingangsspannung Netzteil	100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Nennspannung Netzteil	AC 230 V / 50 Hz
Nennspannung Tablet	DC 5 V / 2 A

Akku

Typ	Li-Polymer
Leistung	4000 mAh / 3,7 V

Abmessungen / Gewicht

Gewicht (in g)	ca. 345
Maße (B x H x T in mm)	ca. 194 x 118 x 12

8 Technische Begriffe

App

App ist die Kurzform für Application und bezeichnet eine Anwendung (Programm) für ein Tablet oder Smartphone. Diese können direkt aus Onlineshops heruntergeladen und installiert werden.

Bereitschaft

Zustand, bei dem das Tablet bei niedrigem Stromverbrauch nicht völlig ausgeschaltet ist und sich mit der Fernbedienung einschalten lässt.

Bluetooth

Als Bluetooth wird eine Funkschnittstelle bezeichnet die es ermöglicht Daten kabellos zwischen Geräten auszutauschen

CE-Kennzeichnung

Der Hersteller erklärt, dass das Tablet die Richtlinien der Europäischen Union einhält.

DHCP

Dynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol. Mit Hilfe eines entsprechenden Servers erfolgt über die DHCP-Funktion die dynamische Zuordnung von IP-Adresse und weiterer Konfigurationsparameter der im Netzwerk angeschlossenen Geräte (z. B. Computer, Fernseher, Receiver, Radios etc.).

Download

Download = Herunterladen einer Datei von einem Server über das Internet.

Email

Eine Email ist eine über das Internet versendete elektronische Nachricht an einen bestimmten Empfänger.

Flugmodus

Der Flugmodus deaktiviert alle Funkfunktionen des Gerätes, um die Vorgaben z. B. von Krankenhäusern und Fluggesellschaften einzuhalten.

GPS

GPS steht für **G**lobal **P**ositioning **S**ystem bzw. Globales Positionsbestimmungssystem. Hierbei handelt es sich um eine satellitengestützte Technik, mit der das Gerät den aktuellen Standpunkt bestimmen und diesen z. B. zur Navigation verwenden kann.

HDMI

High **D**efinition **M**ultimedia **I**nterface ist eine Schnittstelle zur Übertragung hochauflösender digitaler Videodaten sowie digitaler Audiodaten.

Internet

Bei dem Internet handelt es sich um ein weltweites Datennetz, siehe auch WWW

Micro SD-Karte

Die microSD-Karte ist eine elektronische Speicherkarte und wird z. B. für Smartphones, Tablets, MP3-Player etc. verwendet.

PIN

Die **P**ersönliche **I**dentifikations **N**ummer dient zur einfachen Absicherung vor unbefugtem Zugriff.

Router

Ein Router arbeitet ähnlich wie ein Netzwerkschwitch, kann jedoch zusätzlich über die DHCP-Function IP-Adressen und weitere Konfigurationsparameter der im Netzwerk angeschlossenen Geräte (z. B. Computer, Fernseher, Receiver, Radios etc.) verwalten und vergeben.

SIM-Karte

Über die SIM-Karte erfolgt die Identifikation des Gerätes zum Mobilfunkbetreiber.

Standby

siehe Bereitschaft.

Touchscreen

Bei Touchscreens erfolgt die Befehlseingabe direkt auf dem Bildschirm. Andere Eingabegeräte, wie z. B. Tastatur oder Maus sind bei Touchscreengeräten dadurch nicht mehr notwendig.

Update

Mit Hilfe eines Updates wird eine neuere, aktuellere Version z. B. einer App oder des Betriebssystems Android in das Gerät eingespielt. Updates werden dazu genutzt, um neue Funktionen zu integrieren oder bestehende Funktionen zu verbessern. Durch Updates kann sich daher auch die Bedienweise sowie die Möglichkeiten einer App oder des Betriebssystems verändern.

USB

Universal **S**erial **B**us = Schnittstelle zur digitalen Übertragung verschiedenster Daten.

Widget

Widgets stellen einen vereinfachten Zugriff einer App auf dem Homescreen dar und können z. B. sich automatisch aktualisierende Informationen wie Nachrichten, Aktienkurse oder Wettervorhersagen anzeigen.

Wi-Fi / WLAN

WLAN steht für **W**ireless **L**ocal **A**rea **N**etwork und beschreibt ein zuvor konfiguriertes Funknetz in einem lokal abgegrenzten Bereich.

WWW

WWW = **w**orld **w**ide **w**eb. Mittels sogenannter URLs sind die verschiedenen Webseiten adressiert und können so über das WWW abgerufen werden, um deren Bilder, Texte, Videos, Musik usw. anzuzeigen.

9 Fehlersuchhilfen

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Gerät lässt sich nicht bedienen, zeigt keine Reaktion	Das Gerät blockiert	Drücken Sie kurz den Resetknopf, um das Tablet neu zu starten (siehe S.2 #5)
Gerät bekommt keine Verbindung in das ausgewählte WLAN-Netz	Das Passwort wurde falsch eingegeben	Eingabe des Passwortes korrigieren
	Der WLAN-Router blockiert unbekannte Geräte	Einstellung im Router überprüfen
Gewünschtes WLAN-Netz wird nicht gefunden	Die SSID des WLAN-Netzes ist abgeschaltet	Einstellung im Router überprüfen
	Das WLAN-Netz ist zu weit entfernt / der Empfang ist zu schwach	Distanz zum WLAN-Router oder einem Repeater verringern
Bluetoothkopplung funktioniert nicht	Sichtbarkeit des anderen Gerätes ist abgeschaltet	Sichtbarkeit des Gerätes einschalten
	Passwort wurde nicht korrekt eingegeben bzw. die Abfrage nicht rechtzeitig bestätigt	Kopplung wiederholen
	Gerät ist zu weit entfernt	Distanz verringern
MicroSD-Karte wird nicht erkannt	MicroSD-Karte ist defekt	Andere MicroSD-Karte verwenden
	MicroSD-Karte ist im falschen Dateisystem formatiert	MicroSD-Karte am PC mit FAT32 oder im Tablet formatieren (siehe 5.2.3)

