Istruzioni per l'uso

STREAMSTORE 24 1TB USB 3.2

Disco rigido da 2,5 pollici USB 3.2 Gen 1x1 Ideale per i dispositivi DVRready TechniSat



TechniSat

Ambito di consegna

- Disco rigido USB 3.2 Gen 1x1 ad alta velocità (7200 rpm)
- Cavo da USB-A a Micro-B
- Istruzioni per l'uso

Dati tecnici

Disco rigido esterno 2,5" USB 3.2 Gen 1x1, 1TB
Dimensioni (L x A x P): 77 x 20 x 126 mm
Velocità di trasferimento max. 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen. 1x1) Consumo energetico: 6,4W (lettura/scrittura), 3,7W (inattivo) Peso: 133g

Condizioni operative:
Funzionamento: da 0 °C a 60 °C Conservazione: da - 40 °C a 70 °C



Umidità relativa:
Funzionamento/stoccaggio: 5 % - 95 %



Scossa, caduta:
Proteggi l'apparecchio da urti e cadute in qualsiasi condizione di funzionamento. Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento.



Scariche elettrostatiche:
Questo dispositivo è sensibile alle scariche elettrostatiche. Proteggi il dispositivo da eventuali scariche elettrostatiche.



Smaltimento di vecchi elettrodomestici
Gli apparecchi etichettati con questo simbolo sono soggetti alla Direttiva Europea 2012/19/EU Tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici attraverso gli enti governativi designati.


Smaltendo correttamente i vecchi elettrodomestici, puoi evitare danni all'ambiente.



Requisiti di sistema:
Questo disco rigido è compatibile con i sistemi operativi:
Windows 8 o più recente (32/64),
MacOS X 10.x o più recente

Nota: la configurazione hardware del televisore / ricevitore / PC e il sistema operativo utilizzato possono influire sulla compatibilità del programma fisso.

Collegare la piastra fissa:

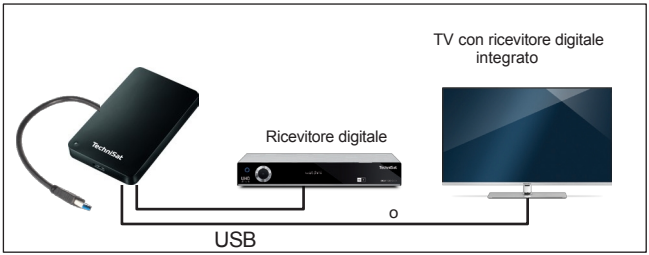

Per collegare il disco rigido esterno al televisore/ricevitore / PC, utilizza solo il cavo in dotazione.
Il cavo USB. Il televisore/ricevitore/computer riconosce il "Non appena l'hard disk esterno viene collegato al dispositivo finale, il LED si accende. Il LED lampeggia quando è in corso un'operazione di scrittura o lettura. Se l'hard disk viene utilizzato su una porta USB 3.0: LED blu e su una porta USB 2.0: LED verde.

Istruzioni di sicurezza

Uso previsto

Lo scopo di questo disco rigido esterno è quello di memorizzare dati. Questo prodotto non è destinato a un uso commerciale o ad applicazioni mediche e speciali in cui un guasto del prodotto potrebbe causare lesioni, morte o danni materiali significativi.
In caso di utilizzo non conforme alla destinazione d'uso, la garanzia decade. Non aprire o modificare l'apparecchio e non utilizzare accessori non autorizzati da noi. Non utilizzare l'apparecchio in condizioni ambientali estreme e osserva le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle informazioni e delle istruzioni di sicurezza contenute nel presente manuale è considerata non conforme all'uso previsto, invalida la garanzia e può causare lesioni personali o danni alle cose.
Il firmware e/o l'hardware possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso. Per questo motivo, è possibile che parti delle istruzioni, dei dati tecnici e delle immagini contenute in questa documentazione differiscano leggermente dal prodotto in tuo possesso. Tutti i punti descritti in questo manuale sono solo a scopo illustrativo e non corrispondono necessariamente a una situazione specifica. Non è possibile avanzare alcuna richiesta legale sulla base di queste istruzioni.

Pericoli per i bambini e per le persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali:

I bambini spesso sottovalutano i pericoli o non li riconoscono nemmeno. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità sensoriali, fisiche o mentali, o con mancanza di esperienza e/o conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza e che non abbiano compreso i pericoli connessi.
I bambini senza supervisione non devono avere accesso all'apparecchio.
Assicurati che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Pericolo di soffocamento!

I bambini possono mettere in bocca la pellicola dell'imballaggio o le piccole parti e soffocarle.

Pericolo di cortocircuito!

Per evitare lesioni, non utilizzare questo apparecchio con le mani bagnate. Non inserire nelle aperture dell'apparecchio oggetti non destinati all'uso. Ciò potrebbe causare lesioni dovute a un cortocircuito elettrico e/o un conseguente incendio.
Non utilizzare mai il dispositivo in presenza di danni visibili al dispositivo stesso o al cavo USB, in quanto potrebbero verificarsi lesioni o danni.
L'apparecchio non deve essere esposto a spruzzi o gocciolamenti d'acqua.
I contenitori pieni di liquido (vasi, bicchieri o simili) non devono essere posizionati sull'apparecchio o nelle sue immediate vicinanze. C'è il rischio che il contenitore si rovesci e che il liquido comprometta la sicurezza elettrica.

Pericolo di inciampare!
Quando posizioni l'apparecchio, assicurati che nessuno possa calpestare o inciampare nel cavo. Non appoggiare alcun oggetto sul cavo.

Danni!
Non far cadere l'apparecchio e non esporlo a urti o impatti, soprattutto durante il trasporto. Non spostare il dispositivo durante il funzionamento. I dischi rigidi sono molto fragili e i dati in essi contenuti possono essere irrimediabilmente distrutti. Tali danni non sono coperti dalla garanzia. Per evitare il surriscaldamento, non bloccare o coprire le aperture del prodotto. Non coprire completamente l'apparecchio durante il funzionamento per garantire la dissipazione del calore. Tieni l'apparecchio lontano dall'umidità ed evita la polvere, il calore e la luce diretta del sole.
Non aprire l'involucro del dispositivo e non smontarlo nelle sue singole parti. Non cercare di ripararlo da solo. Ciò invaliderà la garanzia. Evita di utilizzare il dispositivo in campi fortemente magnetizzati, ad esempio nelle immediate vicinanze di televisori, altoparlanti, ecc. per evitare la perdita di dati o altri malfunzionamenti. Assicurati che il dispositivo sia posizionato su una superficie priva di vibrazioni durante il funzionamento per evitare danni.

Perdita di dati!
Esegui regolarmente dei backup dei dati su un altro dispositivo di archiviazione per evitare la perdita dei dati in caso di guasto di questo dispositivo.
Il recupero dei dati non è coperto dalla garanzia e non può essere effettuato dal nostro Centro Assistenza!
Ti consigliamo di cancellare tutti i dati personali memorizzati sul dispositivo sotto la tua responsabilità prima di smaltire il dispositivo.

Marchi di fabbrica: Windows 8 è un marchio registrato di Microsok Corporation. Macintosh e MAC sono marchi registrati di Apple C o m p u t e r . Tutti i marchi e i nomi DriGer sono di proprietà dei rispettivi utenti.

Nota importante!

Gentile cliente,
L'inizializzazione del disco rigido del tuo dispositivo potrebbe richiedere alcuni minuti. Non si tratta di un malfunzionamento dell'hard disk o del dispositivo. Non spegnere il dispositivo durante il processo di inizializzazione!

Il tuo team TechniSat

TechniSat si considera un fornitore di servizi completi. Il nostro servizio clienti, in quanto punto di contatto competente e centrale per i nostri clienti, è disponibile dal lunedì alla domenica.

Puoi contattare il nostro servizio clienti:

Dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 17:00 al numero di telefono:

03925 9220 1800

CE

TechniSat Digital GmbH
TechniPark
Julius-Saxler-Str. 3
D-54550 Daun/Eifel

TechniSat