
Kurzanleitung **ISIZAPPER** BT

Infrarot & Bluetooth Fernbedienung mit extra großen Tasten für hohen Bedienkomfort.

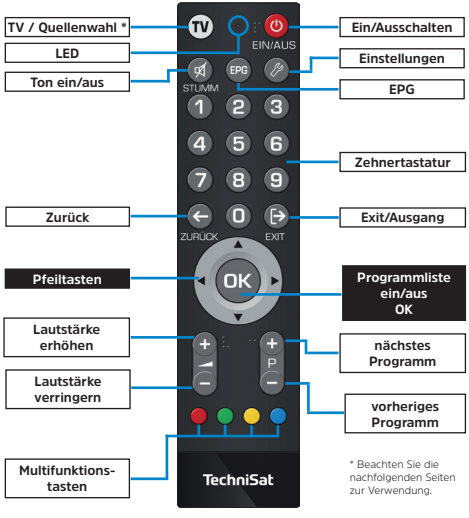


* Beachten Sie die nachfolgenden Seiten zur Verwendung.

Batteriewechsel und Inbetriebnahme

Öffnen Sie den Deckel des Batteriefaches auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie ihn in Pfeilrichtung schieben und anschließend anheben. Legen Sie **2x AAA Batterien** (nicht im Lieferumfang enthalten) unter Beachtung der richtigen Polung ein (Kennzeichnung im Batteriefach sichtbar), und schließen Sie den Deckel wieder.

Betriebsmodus einstellen

Den Betriebsmodus der Fernbedienung können Sie mit Hilfe des kleinen Schalters im Batteriefach (Abbildung siehe Rückseite) durch Verschieben in die entsprehende Position auswählen. Beachten Sie hierzu die Abbildung im Batteriefach.

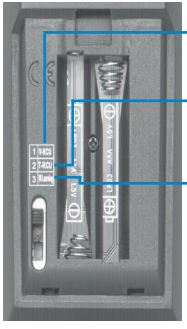

1/V-RCU:
Schalterstellung für den Betrieb mit **TECHNIVISTA CL / UHD CL** Geräten.

2/T-RCU
Schalterstellung für den Betrieb mit **TECHNIVISION UHD PRO** Geräten.

3/IR-Learning
Schalterstellung für den Betrieb im **Infrarot-Lernmodus**.

In diesem Betriebsmodus kann die Fernbedienung als Universalfernbedienung eingesetzt werden.

TechniSat

Bluetooth Betrieb an TECHNIVISTA CL / UHD CL Geräten

Um die ISIZAPPER BT Fernbedienung an **TECHNIVISTA CL / UHD CL** Fernsehgeräten zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie den kleinen Schalter im Batteriefach der ISIZAPPER BT Fernbedienung auf die Position **[1 V-RCU]**.

Im nächsten Schritt kann die ISIZAPPER BT Fernbedienung über Bluetooth mit Ihrem Fernsehgerät gekoppelt werden. Wie dies durchzuführen ist, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes.

Es kann entweder die Original Fernbedienung, oder die ISIZAPPER BT Fernbedienung mit Ihrem Fernsehgerät gekoppelt sein. Eine Kopplung beider Fernbedienungen gleichzeitig ist nicht möglich.

Falls keine Verbindung per Bluetooth möglich ist, kann die ISIZAPPER BT Fernbedienung dank vorprogrammierter Tastenbelegung dennoch jederzeit im Infrarot Modus mit Ihrem Fernsehgerät genutzt werden.

1. Drücken Sie, wenn sich Ihr Fernsehgerät im Kopplungsmodus befindet, die Taste. **[Einstellungen]** für **3 Sekunden**. Die blaue LED auf der Fernbedienung beginnt zu blinken.
2. Wenn die Kopplung erfolgreich beendet wurde, leuchtet die blaue LED für 1 Sekunde und geht anschließend aus.

Sie können die ISIZAPPER BT Fernbedienung nun genau so verwenden, wie Sie es von der Originalfernbedienung Ihres Fernsehgerätes gewohnt sind.

Verwendung der TV/Quellenwahl Taste (TECHNIVISTA CL / UHD CL)

Wenn Sie die Fernbedienung mit **TECHNIVISTA CL / UHD CL** Fernsehgeräten verwenden, übernimmt diese Taste die Funktion der benutzerdefinierten Taste der Originalfernbedienung Ihres Fernsehgerätes.

Wie Sie die benutzerdefinierte Taste konfigurieren können, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes.

- Halten Sie die **[TV/Quellenwahl]** Taste für **3 Sekunden** gedrückt. Auf Ihrem TV Gerät erscheint anschließend das Menü zum Konfigurieren der benutzerdefinierten Taste. Konfigurieren Sie nun die **[TV/Quellenwahl]** Taste nach Ihren Wünschen.

Wir empfehlen die Belegung der **[TV/Quellenwahl]** Taste mit der **[TV Channels]** Funktion, damit Sie durch einen kurzen Druck dieser Taste jederzeit ins gerade laufende Fernsehprogramm zurückkehren können.

Bluetooth Betrieb an TECHNIVISION UHD PRO Geräten

Um die ISIZAPPER BT Fernbedienung an **TECHNIVISION UHD PRO** Fernsehgeräten zu nutzen gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie den kleinen Schalter im Batteriefach der ISIZAPPER BT Fernbedienung auf die Position **[2 T-RCU]**.

Im Nächsten Schritt kann die ISIZAPPER BT Fernbedienung über Bluetooth mit Ihrem Fernsehgerät gekoppelt werden. Wie dies durchzuführen ist, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes.

Es kann entweder die Original Fernbedienung, oder die ISIZAPPER BT Fernbedienung mit Ihrem Fernsehgerät gekoppelt sein. Eine Kopplung beider Fernbedienungen gleichzeitig ist nicht möglich.

Falls keine Verbindung per Bluetooth möglich ist, kann die ISIZAPPER BT Fernbedienung dank vorprogrammierter Tastenbelegung dennoch jederzeit im Infrarot Modus mit Ihrem Fernsehgerät genutzt werden.

1. Drücken Sie, nachdem sich Ihr TV Gerät im Kopplungsmodus befindet, die **[TV/Quellenwahl]** Taste für **3 Sekunden**. Die blaue LED auf der Fernbedienung beginnt zu blinken.
2. Wenn die Kopplung erfolgreich beendet wurde, leuchtet die blaue LED für 1 Sekunde und geht anschließend aus.

Sie können die ISIZAPPER BT Fernbedienung nun genau so verwenden, wie Sie es von der Originalfernbedienung Ihres TV Gerätes gewohnt sind.

Verwendung der TV/Quellenwahl Taste (TECHNIVISION UHD PRO)

Wenn Sie Fernbedienung mit **TECHNIVISION UHD PRO** Fernsehgeräten verwenden, übernimmt diese Taste die Funktion der Eingangsquellen-Wahltaste der Originalfernbedienung Ihres Gerätes.

1. Drücken Sie die **[TV/Quellenwahl]** Taste, um das Signalquellen-Auswahlmenü Ihres TV Gerätes aufzurufen.
2. Drücken Sie die **[TV/Quellenwahl]** Taste so oft, bis die gewünschte Signalquelle ausgewählt ist.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der **[OK]** Taste.

TechniSat

Programmieren der Anlernfunktion

Um die ISIZAPPER BT Fernbedienung auf die Befehle anderer Infrarot Fernbedienungen anzulernen, gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie den kleinen Schalter im Batteriefach der ISIZAPPER BT Fernbedienung auf die Position **[3 IR Learning]**.

Mit den nachfolgend aufgeführten Schritten kann die ISIZAPPER BT Fernbedienung angelernt werden.

In diesem Betriebsmodus steht Bluetooth **nicht** zur Verfügung. Eine Kompatibilität mit Fernbedienungen anderer Hersteller kann nicht garantiert werden.

1. Richten Sie die ISIZAPPER BT und die Fernbedienung, deren Tasten Sie zuweisen möchten, so aus, dass sich die Infrarot LEDs beider Fernbedienungen in einem Abstand von ca. **1-3 cm** gegenüberliegen.
2. Drücken Sie **gleichzeitig** die **[TV/Quellenwahl]** Taste und die **[OK]** Taste für **3 Sekunden**. Die rote LED auf der Fernbedienung leuchtet nun dauerhaft.
3. Drücken Sie auf der ISIZAPPER BT die Taste, welche Sie zuweisen möchten und Drücken Sie anschließend die entsprechende Taste auf der Originalfernbedienung. War das Anlernen erfolgreich, wird dies durch dreimaliges Blinken der roten LED signalisiert. Anschließend leuchtet die LED wieder dauerhaft und Sie können wie unter **Punkt 2** beschrieben die nächste Taste anlernen.
4. War die Übertragung nicht erfolgreich, wird dies durch sechsmaliges schnelles Blinken der LED signalisiert. Starten Sie den Anlernvorgang wie unter **Punkt 2** beschrieben erneut.
5. Nachdem Sie alle Tasten angelernt haben, drücken Sie die Tasten **[OK]** und **[EXIT] gleichzeitig**. Alternativ betätigen Sie 15 Sekunden lang keine Taste. Die rote LED leuchtet nun nicht mehr.

Werkseinstellungen aufrufen

Möchten Sie den Auslieferungszustand wiederherstellen (dieser löscht alle angelernten Tasten im Betriebsmodus **[3 IR Learning]**), gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie **gleichzeitig** die **[Exit]** und **[Lautstärke erhöhen]** Taste und halten Sie **beide Tasten** für ca. **5 Sekunden** gedrückt.
2. Die rote LED blinkt dreimal und leuchtet anschließend dauerhaft.
3. Wenn die rote LED dauerhaft leuchtet, drücken Sie auf der **Zehnertastatur** die Taste **[5] 4x hintereinander**. Bei jedem Druck leuchtet die rote LED einmalig kurz auf.
4. Anschließend blinkt die rote LED 6x hintereinander und geht danach aus.
5. Die Werkseinstellungen sind nun wiederhergestellt.

Entsorgungshinweise:



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt. Bitte erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Achten Sie darauf, das Sie die leeren Batterien getrennt vom Gerät entsorgen und das Elektronikschrott nicht im Hausmüll sondern sachgemäß entsorgt wird. (Rücknahme durch den Fachhandel, Sondermüll).

TechniSat

Diese Bedienungsanleitung ist in mehreren Sprachen verfügbar.

Bitte scannen Sie den dargestellten QR-Code, um die Bedienungsanleitung in der gewünschten Sprache herunterzuladen.

This user manual is available in several languages.

Please scan the QR code shown to download the user manual in the language of your choice.



Technisat und ISIZAPPER BT sind eingetragene Warenzeichen der

TechniSat Digital GmbH
Julius-Saxler-Strasse 3
TechniPark
54550 Daun / Germany
www.technisat.de / **info@technisat.de**

Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und mit einer gesetzlichen Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen. Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf. Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an den Händler des Produktes.

Hinweis:
Für Fragen und informationen, oder wenn es mit diesem Gerät zu einem Problem kommt, ist unsere technische Hotline Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr unter Tel. 03925/9220 1800 erreichbar.

Achtung!
Für eine eventuell erforderliche Einsendung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschließlich folgende Anschrift:

TechniSat Teledigital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

www.technisat.de

CE Dieses Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.

20261020RV2

TechniSat