

Mode d'emploi

VIOLA 305 IR

Radio DAB+/FM/Internet avec lecture de podcasts et Bluetooth®



TechniSat

Avant-propos

Chers clients,

nous vous remercions d'avoir choisi le VIOLA 305 IR de TechniSat. Le présent mode d'emploi a pour but de vous aider à découvrir les nombreuses fonctionnalités de votre nouvel appareil et à en tirer le meilleur parti.

Il vous aidera à utiliser le VIOLA 305 IR de manière conforme et en toute sécurité.

Il s'adresse à toute personne chargée de l'installation, du raccordement, de l'utilisation, du nettoyage ou de la mise au rebut de l'appareil. Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Vous trouverez la version la plus récente de ce mode d'emploi sur le site Web de TechniSat. Il vous suffit de scanner le code QR ci-dessous avec votre smartphone ou votre tablette.



[hGp://bda.tsat.de/?ID=30832](https://bda.tsat.de/?ID=30832)

Nous avons rédigé les instructions d'utilisation de manière aussi claire que possible et aussi concise que nécessaire.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre TechniSat VIOLA 305 IR !

Votre

équipe TechniSat

1 Table des matières

1 Table des matières	3
2 Consignes de sécurité	5
2.1 Caractères et symboles utilisés	5
2.2 Utilisation conforme	6
2.3 Public visé par ce mode d'emploi	6
2.4 Utilisation en toute sécurité du VIOLA 305 IR	6
3 Mentions légales	8
3.1 Informations sur le service après-vente	9
4 Consignes d'élimination	10
5 Description du VIOLA 305 IR	11
5.1 Contenu de la livraison	11
5.2 Les caractéristiques particulières du VIOLA 305 IR	11
6 Illustrations	11
6.1 Vue de face	11
6.2 Vue arrière	12
7 Préparation de l'appareil à l'utilisation	12
7.1 Installation de l'appareil	12
7.2 Orientation de l'antenne	13
7.3 Branchement au réseau électrique	13
8 Fonctionnement de base	14
8.1 Mise en marche et arrêt de l'appareil	14
8.2 Réglage du volume	14
9 Utilisation du menu	14
10 Réglages de base	15
11 Radio Internet	15
11.1 Écoute d'une station de radio sur Internet	16
11.2 Ajouter des stations de radio en ligne à vos favoris	16
11.3 Accéder à une station de radio Internet enregistrée	16
11.4 Trier et supprimer des favoris de radio Internet	16
12 Radio DAB+	17
12.1 Recherche automatique des stations	17
12.2 Enregistrement des stations DAB+ dans la liste des favoris	17
12.3 Sélection d'une station DAB+ enregistrée	17
12.4 Trier et supprimer les favoris DAB+	17
12.5 Stations de radio locales DAB (Wi-Fi) et FM (Wi-Fi)	17
13 Radio FM	18
13.1 Recherche automatique des stations	18
13.2 Recherche manuelle des stations	18
13.3 Enregistrement de chaînes dans la liste des favoris	19
13.4 Accéder à une chaîne enregistrée	19
13.5 Trier et supprimer les favoris FM	19
14 Podcasts	19
14.1 Enregistrer des podcasts dans la liste des favoris	19

14.2	Accéder à un podcast enregistré	19
14.3	Trier et supprimer des podcasts favoris	19
15	Bluetooth®	20
15.1	Activer le mode Bluetooth®	20
15.2	Appairage d'un appareil externe	20
15.3	Réinitialiser le couplage.....	21
16	Entrée AUX.....	21
17	Réglages	21
17.1	Affichage de l'heure	21
17.2	Paramètres réseau.....	21
17.3	Réglage de l'heure et de la date	22
17.4	Réglages du réveil	23
17.5	Langue.....	24
17.6	Rétroéclairage.....	24
17.7	Paramètres d'énergie	24
17.8	Minuterie de mise en veille (arrêt automatique)	24
17.9	Réglage FM	25
17.10	Réglages des stations de radio locales	25
17.11	Reprise de la lecture après la mise sous tension	25
17.12	Égaliseur	25
17.13	Réglages d'usine	26
18	Nettoyage de l'appareil.....	26
19	Dépannage	27
19.1	Problèmes de réception radio	27
19.2	Problèmes liés à l'appareil	27
20	Caractéristiques techniques.....	28
21	Caractéristiques techniques du bloc d'alimentation fourni	29
22	Notes.....	30

2 Consignes de sécurité

2.1 Caractères et symboles utilisés

Dans ce mode d'emploi :



Indique une consigne de sécurité dont le non-respect peut entraîner des blessures graves

ou la mort. Tenez compte des mots d'avertissement suivants :

DANGER - Blessures graves pouvant entraîner la mort

AVERTISSEMENT - Blessures graves, pouvant entraîner la mort

ATTENTION - Blessures



Indique une consigne que vous devez impérativement respecter pour éviter tout dysfonctionnement de l'appareil, toute perte ou utilisation abusive des données, ou tout fonctionnement involontaire. Elle décrit également d'autres fonctions de votre appareil.



Avertissement concernant la tension électrique. Respectez toutes les consignes de sécurité afin d'éviter tout choc électrique. N'ouvrez jamais l'appareil.

Sur l'appareil :



Utilisation en intérieur - Les appareils portant ce symbole sont uniquement destinés à une utilisation en intérieur.



Classe de protection II – Les appareils électriques de classe de protection II sont des appareils dotés d'une double isolation continue et/ou d'une isolation renforcée et ne disposant d'aucun raccordement pour un conducteur de protection. Le boîtier d'un appareil électrique de classe de protection II, entièrement recouvert d'un matériau isolant, peut constituer, en partie ou en totalité, l'isolation supplémentaire ou renforcée.



Votre appareil porte le marquage CE et est conforme à toutes les normes européennes requises.



Les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être éliminés de manière appropriée, conformément à la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Pour les appareils de type BiGe, déposez cet appareil à la fin de sa durée d'utilisation dans les points de collecte publics prévus à cet effet. Les batteries doivent être retirées avant l'élimination de l'appareil et éliminées séparément de celui-ci.



Respectez toutes les consignes et les consignes de sécurité figurant dans ce mode d'emploi. Conservez le mode d'emploi dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement.

22 Utilisation conforme

Cet appareil est conçu pour la réception d'émissions radio via les normes DAB+, FM et Internet. Les fichiers musicaux peuvent être diffusés en streaming via une connexion Wi-Fi ou Bluetooth. L'appareil doit être utilisé exclusivement avec les accessoires fournis (bloc d'alimentation, piles, câbles, antenne, etc.). Toute autre utilisation de ces accessoires est interdite. L'appareil est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel.

23 Public cible de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi s'adresse à toute personne chargée de l'installation, de l'utilisation, du nettoyage ou de la mise au rebut de l'appareil.

24 Utilisation en toute sécurité du VIOLA 305 IR

Veuillez respecter les consignes suivantes afin de minimiser les risques pour la sécurité, d'éviter tout dommage à l'appareil et de contribuer à la protection de l'environnement. Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Respectez toujours toutes les mises en garde et consignes figurant dans ce mode d'emploi et au dos de l'appareil.



AVERTISSEMENT !

N'ouvrez jamais l'appareil !

Le contact avec des pièces sous tension peut être mortel !



Respectez toutes les consignes suivantes pour une utilisation conforme de l'appareil et afin de prévenir tout dysfonctionnement de l'appareil et tout risque de blessure.

- Ne réparez pas l'appareil vous-même. Toute réparation doit être effectuée exclusivement par du personnel qualifié. Contactez nos services après-vente.
- L'appareil ne doit être utilisé que dans les conditions ambiantes spécifiées.
- N'exposez pas l'appareil à des gouttes d'eau ou à des projections d'eau. Si de l'eau a pénétré dans l'appareil, débranchez-le du secteur et contactez le service après-vente.
- N'exposez pas l'appareil à des sources de chaleur susceptibles de le réchauffer au-delà de son utilisation normale.
- En cas de défaut visible de l'appareil, d'odeur ou de dégagement de fumée, de dysfonctionnements importants, de dommages au boîtier ou au cordon d'alimentation, contactez immédiatement le service après-vente.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique. N'essayez jamais de faire fonctionner l'appareil avec une autre tension.
- Si l'appareil présente des dommages, il ne doit pas être mis en service.
- Ne mettez pas l'appareil en marche à proximité de baignoires, de douches,

piscines ou à proximité d'eau courante ou d'éclaboussures. Il existe un risque de choc électrique et/ou de défaillance de l'appareil.

- Aucun corps étranger, par exemple des aiguilles, des pièces de monnaie, etc., ne doit pénétrer à l'intérieur de l'appareil. Ne touchez pas les contacts de raccordement avec des objets métalliques ou avec les doigts. Cela pourrait provoquer des courts-circuits.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette dernière des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil. Ne laissez jamais les enfants utiliser cet appareil sans surveillance.
- Il est interdit d'apporter des modifications à l'appareil.
- Tenez les films plastiques et les petites pièces hors de portée des enfants. Risque d'étouffement !
- N'écoutez pas la radio à un volume trop élevé. Cela peut entraîner des lésions auditives irréversibles. Cela vaut également pour les écouteurs connectés.

Manipulation des piles

- Veillez à ce que les piles ne tombent pas entre les mains des enfants. Les enfants pourraient mettre les piles en bouche et les avaler. Cela peut entraîner de graves problèmes de santé. Conservez donc les piles et la télécommande hors de portée des jeunes enfants. Dans ce cas, consultez immédiatement un médecin !
- Les piles standard ne doivent pas être rechargées, réactivées avec d'autres substances, démontées, chauffées ou jetées dans un feu ouvert (risque d'explosion !).
- Remplacez à temps les BaGerien dont la puissance diminue.
- Une pile mal insérée présente un risque d'explosion !
- Éliminez immédiatement les piles usagées. Remplacez les piles uniquement par des piles du type et du numéro de modèle appropriés.
-
- Ne pas les poser sur des radiateurs, ne pas les exposer aux rayons directs du soleil !

3 Mentions légales



Par la présente, TechniSat déclare que le type d'équipement radio VIOLA 305 IR est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

[hGp://konf.tsat.de/?ID=30832](http://konf.tsat.de/?ID=30832)



TechniSat ne peut être tenu responsable des dommages causés au produit par des influences extérieures, l'usure, une mauvaise utilisation, des réparations non autorisées, des modifications ou des accidents.



Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression. Mise à jour au 26/09. Reproduction et diffusion interdites sans l'autorisation de l'éditeur.



Vous trouverez la version la plus récente de ce mode d'emploi dans la rubrique « Téléchargements » du site Web de TechniSat. Il vous suffit de scanner le code QR ci-dessous avec votre smartphone ou votre tablette.



[hGp://bda.tsat.de/?ID=30832](http://bda.tsat.de/?ID=30832)



VIOLA 305 IR et TechniSat sont des marques déposées de :

TechniSat Digital GmbH

TechniPark
Julius-Saxler-Straße 3
D-54550 Daun/Eifel
www.technisat.de

Les noms des entreprises, institutions ou marques mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.



Dans les pays énumérés ci-dessous, l'appareil ne doit être utilisé dans la bande Wi-Fi 2,4 GHz qu'à l'intérieur de locaux fermés.

BE	CY	FI	FR	HU	LV	LI
LU	NL	ES	SE	UK	CH	DE

3.1 Informations sur le service



Ce produit a fait l'objet d'un contrôle qualité et bénéficie d'une garantie légale de 24 mois à compter de la date d'achat. BiGe vous recommande de conserver la facture comme preuve d'achat. En cas de recours au titre de la garantie, veuillez vous adresser au revendeur du produit.



Remarque !

Pour toute question ou demande d'informations, ou en cas de problème avec cet appareil, notre assistance technique est joignable :

du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h, au
03925/9220 1800.



Les demandes de réparation peuvent également être effectuées directement en ligne sur www.technisat.de/rma-service .

Si vous devez renvoyer l'appareil, veuillez utiliser exclusivement l'adresse suivante :

TechniSat Digital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

4 Consignes de mise au rebut

Votre nouvel appareil a été protégé par son emballage pendant le transport. Veuillez trier les matériaux d'emballage et les éliminer conformément aux réglementations locales via les systèmes de collecte et de recyclage prévus à cet effet.

Ce produit est marqué conformément à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et ne doit pas, en fin de vie, être jeté avec les déchets ménagers ordinaires, mais doit être déposé dans un point de collecte destiné au recyclage des équipements électriques et électroniques.



Le symbole «  » figurant sur le produit, dans le mode d'emploi ou sur l'emballage le signale. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. En réutilisant, en recyclant ou en valorisant d'une autre manière les appareils usagés, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement.



Renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître le centre de collecte compétent. Veillez à ce que les piles/batteries vides ainsi que les déchets électroniques ne finissent pas dans les ordures ménagères, mais soient éliminés de manière appropriée (reprise par les magasins spécialisés, déchets dangereux).



Remarque importante concernant l'élimination des batteries : les batteries peuvent contenir des substances toxiques nocives pour l'environnement et doivent être éliminées séparément de l'appareil. Vous trouverez la composition chimique dans les caractéristiques techniques ou sur l'étiquette apposée sur la batterie. Veuillez donc à éliminer les batteries conformément aux dispositions légales en vigueur. Ne jetez jamais les batteries avec les ordures ménagères. Vous pouvez les déposer gratuitement chez votre revendeur spécialisé ou dans des points de collecte spécifiques.

Pour les produits dotés d'un compartiment pour batterie, vous pouvez retirer la batterie directement. Si les batteries sont intégrées de manière fixe, n'essayez en aucun cas de les démonter vous-même. Dans ce cas, adressez-vous à un personnel qualifié, par exemple à une entreprise spécialisée dans la collecte des déchets.

Nous vous rappelons par la présente qu'il vous incombe de supprimer toutes les données à caractère personnel enregistrées sur l'appareil avant de le mettre au rebut.

5 Description du VIOLA 305 IR

5.1 Contenu de la livraison

Assurez-vous que tous les accessoires énumérés ci-dessous sont présents :

- VIOLA 305 IR
- Mode d'emploi
- Bloc d'alimentation


5.2 Caractéristiques particulières du VIOLA 305 IR

Le VIOLA 350 IR présente les caractéristiques suivantes :

- Réception des stations de radio DAB+/FM
- Bande de réception DAB+ : 174-230 MHz (numérique), FM 87,5-108 MHz (analogique)
- Écoute de stations de radio sur Internet
- Écoute de podcasts
- Capacité de mémoire de 30 stations pour chaque mode : DAB+, FM, radio Internet et podcasts
- Fonction Bluetooth®

6 Illustrations

6.1 Vue de face

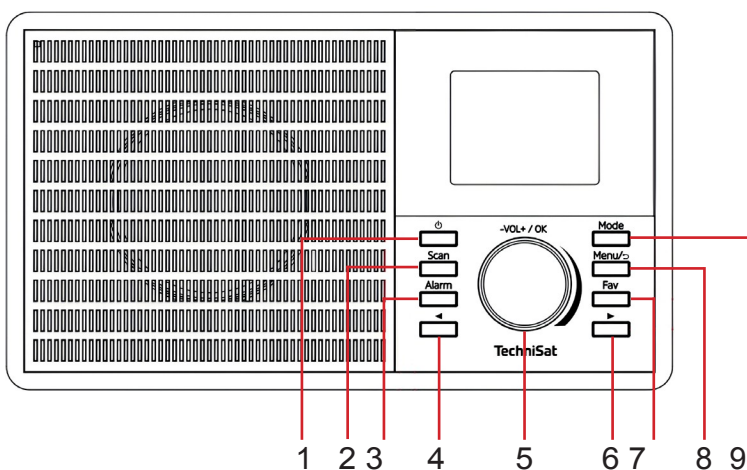

1. Marche/Veille

2. Recherche des chaînes

3. Réglages du réveil

4. Retour


5. Molette de navigation

6. Avance

7. Favoris

8. Menu

9. Mode

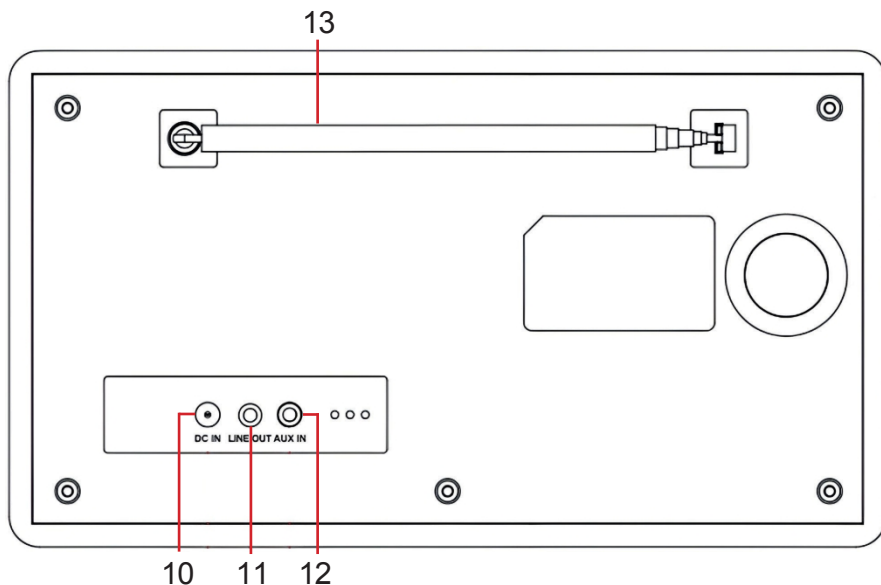

- 10. Prise CC > (utiliser uniquement le bloc d'alimentation fourni)
- 11. Sortie ligne > pour le raccordement à un amplificateur externe)
- 12. Entrée auxiliaire > pour le raccordement d'appareils de lecture externes)
- 13. Antenne télescopique

7 Préparation de l'appareil pour son utilisation

7.1 Installation de l'appareil

- > Placez l'appareil sur une surface stable, sûre et horizontale. Veillez à ce qu'il soit bien aéré.



Remarque :

- Ne placez pas l'appareil sur des surfaces molles telles que des tapis ou des couvertures, ni à proximité de rideaux ou de tentures murales. Les ouvertures d'aération pourraient être obstruées. La circulation d'air nécessaire pourrait ainsi être interrompue. Cela pourrait éventuellement entraîner un incendie de l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs. Évitez l'exposition directe au soleil et les endroits particulièrement poussiéreux.
- Ne choisissez pas un emplacement dans des pièces présentant une humidité élevée, par exemple une cuisine ou un sauna, car la formation de condensation pourrait endommager l'appareil. L'appareil est conçu pour une utilisation dans un environnement sec et un climat tempéré et ne doit pas

être exposé à des gouttes d'eau ou à des projections d'eau.

- Notez que les pieds de l'appareil peuvent, dans certains cas, laisser des traces de couleur sur certaines surfaces de meubles. Utilisez une protection entre vos meubles et l'appareil.
- Éloignez le VIOLA 305 IR des appareils générant des champs magnétiques puissants.
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.
- Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ou la fiche secteur soient toujours facilement accessibles afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil du secteur !

7.2 Orientation de l'antenne

Le nombre et la qualité des stations captées dépendent des conditions de réception sur le lieu d'installation. L'antenne télescopique intégrée permet d'obtenir une excellente réception.



L'orientation précise de l'antenne est importante, en particulier dans les zones périphériques de la couverture DAB+. Sur Internet, vous pouvez par exemple localiser rapidement l'emplacement de la tour de diffusion la plus proche à l'adresse « www.dabplus.de ».



Si possible, lancez la première recherche près d'une fenêtre orientée vers le pylône émetteur.



En cas de mauvaise qualité du signal, la réception DAB+ peut être limitée.



Ne touchez pas l'antenne télescopique pendant la lecture d'une station. Cela peut entraîner des perturbations de la réception et des coupures de son.

7.3 Branchement sur le secteur



AVERTISSEMENT !

Ne touchez pas l'adaptateur secteur avec les mains mouillées, risque d'électrocution !



ATTENTION !

Disposez le câble de l'adaptateur secteur de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.

- > Assurez-vous que la tension de fonctionnement de l'appareil correspond à la tension du réseau local avant de le brancher sur la prise murale.
- > Branchez la fiche du bloc d'alimentation fourni dans la prise **DC-IN** située à l'arrière du VIOLA 305 IR.

- > Branchez le bloc d'alimentation fourni avec le VIOLA 305 IR dans une prise de courant libre. (CA 100-240 V ~ 50/60 Hz)



Utilisez une prise secteur adaptée et facilement accessible, et évitez d'utiliser des multiprises !



En cas de dysfonctionnement ou si de la fumée ou une odeur inhabituelle s'échappe du boîtier, débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise !



Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, par exemple avant de partir pour un long voyage, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.

8 Fonctionnement de base

8.1 Mise en marche/arrêt de l'appareil

- > Pour allumer votre VIOLA 305 IR, appuyez sur la touche **Marche/Veille** située à l'avant de l'appareil.
- > Pour l'éteindre, maintenez la touche **Marche/Veille** enfoncée.

8.2 Réglage du volume

- > Réglez le volume en tournant la **molette de navigation** de l'appareil.
- > Tournez-la vers la gauche pour baisser le volume.
- > Tournez-la vers la droite pour augmenter le volume.

9 Utilisation du menu

Le menu vous permet d'accéder à toutes les fonctions et à tous les réglages du Viola 305 IR. La navigation dans le menu s'effectue à l'aide des touches **MENU**, **<**, **>** et de la **molette de navigation**. Le menu est divisé en sous-menus et contient différents éléments ou fonctions qui peuvent être activés selon le mode.

- > Pour ouvrir le menu, appuyez **brèvement** sur la touche **MENU**.
Pour accéder à un sous-menu, tournez la **molette de navigation** afin d'afficher le sous-menu. Appuyez ensuite sur la molette de navigation pour sélectionner l'option de menu choisie.

Fermer le menu :

Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au menu principal, puis sélectionnez la source. Les réglages ne sont enregistrés que lorsque vous appuyez sur la **molette de navigation**.

Si vous appuyez à la place sur la touche **MENU**, les réglages ne seront ni appliqués ni enregistrés. (La touche **MENU** fait office de touche « Retour »). Certains textes (par exemple, les options de menu, les informations sur les chaînes) peuvent être trop longs pour s'afficher entièrement à l'écran. Au bout de quelques instants, ils s'affichent alors sous forme de texte tronqué.

10 Réglages de base

Lors de la première mise en marche, le VIOLA 305 IR lance l'assistant de configuration initiale



Tous les réglages peuvent également être modifiés ultérieurement à tout moment.

- > Sélectionnez la langue à l'aide de la **molette de navigation** et confirmez en appuyant sur **celle-ci**.
- > L'assistant Wi-Fi démarre ensuite et vous pouvez configurer votre connexion Internet.
- > Une liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche.
- > Sélectionnez un réseau Wi-Fi à l'aide de la **molette de navigation**, puis appuyez sur **celle-ci** pour confirmer.

Saisie du mot de passe :

- > Pour saisir le mot de passe, procédez comme suit : le premier chiffre est mis en surbrillance. Tournez la **molette de navigation** jusqu'à ce que le premier chiffre ou la première lettre de votre mot de passe s'affiche.
- > Appuyez sur la touche > pour valider le chiffre ou la lettre et passer à la position suivante. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous ayez saisi l'intégralité du mot de passe. Pour établir la connexion, appuyez sur la **molette de navigation**.
- > Appuyez sur la touche < pour effacer un chiffre ou une lettre erroné(e).

11 Radio Internet

Le VIOLA 305 IR est équipé d'un récepteur de radio Internet. Pour capter des stations de radio Internet, vous devez disposer d'une connexion Internet via un routeur Wi-Fi à un réseau sans fil.

- > Appuyez sur la touche **MODE** et sélectionnez **[Radio Internet]** en appuyant plusieurs fois sur cette touche. Appuyez sur la **molette de navigation** pour valider votre sélection.

Une liste de fonctions s'affiche :

Favoris	> Contient vos stations préférées enregistrées. Liste des stations
	> Contient toutes les stations de radio Internet, classées par genre. Radio de sommeil
Dernière écoute	> Stations spécialement conçues pour s'endormir
	> Contient les stations que vous avez écoutées en dernier.

- > Sélectionnez la fonction souhaitée à l'aide de la **molette de navigation**, puis appuyez sur **celle-ci** pour l'activer.

11.1 Écoute d'une station de radio Internet

- > Sélectionnez **[Liste des stations]** à l'aide de la **molette de navigation**, puis appuyez sur celle-ci. L'onglet **[Liste des stations]** affiche toutes les stations de radio Internet classées par catégories.
- > À l'aide de la **molette de navigation**, sélectionnez une station dans les rubriques « **Populaires / Genre / Pays / Région / Nouvelles stations** », puis appuyez sur la molette de navigation pour écouter la station sélectionnée.

11.2 Ajouter des stations de radio Internet aux favoris

- > Pour enregistrer une station, maintenez la touche **FAV** enfoncée pendant la lecture de la station souhaitée jusqu'à ce que **[Enregistrer dans les favoris]** s'affiche en haut de l'écran. Sélectionnez un emplacement de stockage et appuyez sur la **molette de navigation** pour enregistrer la station.
- > Pour enregistrer d'autres stations, répétez la procédure. Si au moins une station a déjà été enregistrée, celle-ci apparaît désormais dans la liste des favoris. Vous pouvez alors choisir de écraser une station déjà enregistrée ou ajouter une nouvelle station à la liste.
- > Sélectionnez l'emplacement de mémoire à l'aide de la **molette de navigation**, puis appuyez sur celle-ci pour enregistrer la station.

11.3 Accéder à une station de radio Internet enregistrée

- > Pour accéder à une station précédemment enregistrée dans les favoris, appuyez brièvement sur la touche **FAV** et sélectionnez une station dans la liste à l'aide de la **molette de navigation**.
- > Appuyez sur la **molette de navigation** pour écouter la station sélectionnée.
- > Appuyez sur la touche **<** pour revenir à l'écran précédent. Vous pouvez ainsi revenir à la dernière liste de stations affichée afin de sélectionner une autre station.

11.4 Trier et supprimer les favoris de la radio Internet

- > Pour trier les stations de la liste des favoris selon vos préférences, appuyez brièvement sur la touche **FAV**, puis sur la touche **>**.
- > Dans le sous-menu qui s'ouvre alors, vous pouvez trier les stations enregistrées à votre guise à l'aide des options **[Haut]** et **[Bas]**.
- > Vous pouvez également **[Supprimer]** des stations enregistrées de la liste.

12 Radio DAB+

Le VIOLA 305 IR est équipé d'un récepteur radio DAB+.



Pour garantir une bonne réception DAB+, déployez complètement l'antenne télescopique située à l'arrière de l'appareil.

- > Appuyez sur la touche **MODE** et sélectionnez [DAB+] en appuyant plusieurs fois sur cette touche **[DAB+]**.
- > Confirmez votre sélection en appuyant sur la **molette de navigation**.

12.1 Recherche automatique des stations

- > Pour lancer la recherche automatique des stations de radio, appuyez sur la touche **SCAN**.
- > Le système vous demande si vous souhaitez lancer la recherche complète et si vous souhaitez supprimer la base de données des stations précédemment enregistrée.
- > Si vous sélectionnez **[Oui]**, la base de données des stations sera écrasée.
- > Si vous sélectionnez **[Non]**, seules les stations nouvellement détectées seront ajoutées à la base de données des stations.

12.2 Enregistrement des stations DAB+ dans la liste des favoris

- > Si vous souhaitez ajouter une station à la liste des favoris, suivez les étapes décrites au **chapitre 11.2**.

12.3 Accès à une station DAB+ enregistrée

- > Si vous souhaitez sélectionner une station enregistrée dans la liste des favoris, suivez les étapes décrites au **chapitre 11.3**.

12.4 Trier et supprimer les favoris DAB+

- > Si vous souhaitez réorganiser ou supprimer les stations enregistrées dans la liste des favoris DAB+, suivez les étapes décrites au **chapitre 11.4**.

12.5 Stations de radio locales DAB (Wi-Fi) et FM (Wi-Fi)



Le mode « Stations de radio locales » contient une liste de toutes les stations de radio Internet également disponibles en DAB+ et en FM dans différentes régions. Vous n'avez pas besoin d'antenne pour capter ces stations sous forme de flux Internet.

- > Appuyez sur la touche **MODE** et sélectionnez **[Stations de radio locales]**. Confirmez votre sélection en appuyant sur la **molette de navigation**.
- > Dans le menu de sélection qui s'affiche ensuite, sélectionnez votre région en tournant la **molette de navigation**. Enregistrez votre sélection en appuyant sur la **molette de navigation**.

- > Dans la liste qui s'affiche alors, vous pouvez enregistrer votre station de radio préférée en tant que station locale.
- > En appuyant longuement sur la molette de navigation, vous pouvez sélectionner et enregistrer une nouvelle station de radio Internet comme station locale dans la liste qui s'affiche.

13 Radio FM

Le VIOLA 305 IR est équipé d'un récepteur radio FM.

- > Pour garantir une bonne réception FM, déployez complètement l'antenne télescopique située à l'arrière de l'appareil.
- > Appuyez sur la touche **MODE** et sélectionnez **[FM]**.
- > Confirmez votre sélection en appuyant sur la **molette de navigation**.

13.1 Recherche automatique des stations

- > Pour lancer la recherche automatique des stations de radio, appuyez sur la touche **SCAN**.
- > L'appareil recherche automatiquement les stations de radio et enregistre celles qu'il trouve dans la liste des favoris.
- > Pendant la recherche, la fréquence s'affiche à l'écran.
- > Vous pouvez ensuite accéder aux stations de radio détectées en appuyant sur la touche **FAV**. Sélectionnez une station dans la liste et confirmez votre choix en appuyant sur la **molette de navigation**.



Pour obtenir la meilleure réception FM possible, déployez complètement l'antenne télescopique située à l'arrière de l'appareil. Évitez de vous placer à proximité de haut-parleurs ou d'autres appareils électriques.

2 Recherche manuelle des stations

- > Les touches < ou > vous permettent de régler la fréquence souhaitée.
 - > Maintenez les touches < ou > enfoncées plus longtemps pour passer automatiquement à la station précédente ou suivante pouvant être captée.
- L'écran affiche la fréquence par incréments de 0,05 MHz. Si la réception est trop faible et que la station captée présente des parasites, essayez d'améliorer la réception en modifiant la position de l'antenne télescopique. Utilisez le réglage manuel pour sélectionner des stations plus faibles qui ne sont pas détectées lors de la recherche automatique des stations.

13.3 Enregistrement de stations dans la liste des favoris

- > Si vous souhaitez ajouter une station à la liste des favoris, suivez les étapes décrites au **chapitre 11.2**.

13.4 Accéder à une chaîne enregistrée

- > Si vous souhaitez sélectionner une station enregistrée dans la liste des favoris, suivez les étapes décrites au **chapitre 11.3**.

13.5 Trier et supprimer les favoris FM

- > Si vous souhaitez réorganiser ou supprimer les stations enregistrées dans la liste des favoris FM, suivez les étapes décrites au **chapitre 11.4**.

14 Podcasts

Le VIOLA 305 IR vous permet d'écouter des podcasts.

- > Appuyez sur la touche **MODE** et sélectionnez **[Podcast]** en appuyant plusieurs fois sur cette touche.
- > Confirmez votre sélection en appuyant sur la **molette de navigation**.

Une liste de fonctions s'affiche :

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| Favoris | > | contient les podcasts les plus populaires |
| Favoris | > | contient vos podcasts préférés |
| écouté pour la dernière fois | > | contient les derniers podcasts que vous avez écoutés |
| Parcourir les genres | > | Contient des podcasts classés par genre |
| Tendances | > | Contient les podcasts dont la popularité ne cesse de croître |
- > Sélectionnez la fonction souhaitée à l'aide de la **molette de navigation**, puis appuyez sur **celle-ci** pour valider votre choix.

14.1 Enregistrer des podcasts dans la liste des favoris

- > Si vous souhaitez ajouter un podcast à la liste des favoris, suivez les étapes décrites au **chapitre 11.2**.

14.2 Accéder à un podcast enregistré

- > Si vous souhaitez accéder à un podcast enregistré dans la liste des favoris, suivez les étapes décrites au **chapitre 11.3**.

14.3 Trier et supprimer des podcasts favoris

- > Si vous souhaitez réorganiser ou supprimer les stations enregistrées dans la liste des favoris de podcasts, suivez les étapes décrites au **chapitre 11.4**.

15 Bluetooth®

En mode Bluetooth®, vous pouvez écouter de la musique depuis un smartphone ou une tablette connecté(e) via les haut-parleurs du VIOLA 305 IR. Pour cela, les deux appareils doivent d'abord être « appairés ».

15.1 Activer le mode Bluetooth®

- > Appuyez sur la touche **MODE** et sélectionnez **[Bluetooth]**.
- > Confirmez votre sélection en appuyant sur la **molette de navigation**.



Lors de la première mise en marche, l'appareil externe (smartphone/tablette) doit d'abord être appairé. Si le VIOLA 305 IR a déjà été appairé avec un autre appareil, la connexion est automatiquement rétablie.

15.2 Appairage d'un appareil externe

Pour coupler un appareil externe, par exemple un smartphone ou une tablette, avec le VIOLA 305 IR, procédez comme suit :

- > Activez le mode Bluetooth® comme décrit au **chapitre 15.1**.
- > Lancez ensuite la recherche des appareils Bluetooth® à proximité sur l'appareil externe. Vous devrez peut-être d'abord activer la fonction Bluetooth® sur l'appareil externe.



Pour activer la fonction Bluetooth® et lancer la recherche sur l'appareil externe, veuillez consulter le mode d'emploi de cet appareil. Pendant le processus de couplage, les deux appareils doivent se trouver à une distance maximale de 10 cm l'un de l'autre.

- > L'entrée « VIOLA 305 IR » devrait désormais apparaître dans la liste des « appareils Bluetooth® détectés » sur l'appareil externe.
- > Appuyez sur le nom de la radio pour terminer la procédure d'appairage. Une fois l'appairage terminé, le nom de l'appareil appairé s'affiche à l'écran.
- > Vous pouvez désormais lancer la lecture de musique sur votre appareil externe. En fonction du protocole Bluetooth® de l'appareil externe, vous pouvez contrôler la lecture musicale à l'aide des touches de lecture.

Lecture / Pause	=	Appuyer sur la molette de navigation
Piste précédente	=	Appuyer deux fois sur la touche <
Piste suivante	=	Appuyer une fois sur la touche >
Piste depuis le début	=	Appuyer une fois sur la touche <



Vous pouvez également utiliser les commandes de lecture de l'application musicale sur votre appareil externe. Le VIOLA 305 IR ne dispose PAS d'une **fonction mains libres** ; il est uniquement destiné à la lecture de musique. Si la saisie d'un code PIN est requise, entrez 0000 (quatre zéros). Sur certains appareils, il peut également être nécessaire de confirmer la connexion.

Pour déconnecter un appareil Bluetooth® connecté :

- > Appuyez sur la **molette de navigation** pendant environ 3 secondes. Le message **[Veuillez appairer]** s'affiche à l'écran.
- > Confirmez votre sélection en appuyant sur la **molette de navigation**.

15.3 Réinitialiser le couplage



Le couplage peut être désactivé sur l'appareil externe couplé. Pour ce faire, suivez les instructions figurant dans le mode d'emploi de l'appareil externe (par exemple, un téléphone).

16 Entrée AUX

Le son d'un appareil externe peut être diffusé via les haut-parleurs du VIOLA 305 IR.

- > Branchez l'appareil externe sur la prise AUX-IN (fiche jack stéréo de 3,5 mm) située à l'arrière du VIOLA 305 IR.
- > Appuyez sur la touche **MODE** et sélectionnez **[Entrée AUX]** en appuyant plusieurs fois. Confirmez votre sélection en appuyant sur la **molette de navigation**.
- > Le contrôle de la lecture s'effectue via l'appareil externe connecté.



Le volume peut être réglé à l'aide de la molette de navigation du **VIOLA 305 IR**.

17 Réglages

17.1 Affichage de l'horloge



Cette option permet de choisir la couleur de l'horloge affichée.

17.2 Paramètres réseau

La connexion au réseau Wi-Fi peut être établie dans la section [Réseau] du menu de l'appareil.

- > Appuyez sur la touche **MENU**, accédez à l'option **[Réseau]** et sélectionnez **[Paramètres Wi-Fi]**.



Vous pouvez ici activer ou désactiver complètement le Wi-Fi.

- > La fonction **[Rechercher les réseaux à la mise sous tension]** permet de déterminer si le VIOLA 305 IR recherche les réseaux Wi-Fi disponibles lors de la mise sous tension de l'appareil.

- > La fonction **[Conserver la connexion réseau]** détermine si le VIOLA 305 IR maintient la connexion Wi-Fi même en mode veille.



Si vous désactivez cette fonction, l'heure ne sera pas mise à jour en mode veille.

17.3 Réglage de l'heure et de la date

L'heure et la date peuvent être saisies manuellement ou mises à jour via la connexion Wi-Fi.

- > Pour régler automatiquement l'heure, appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez [Heure/Date] > [Régler l'heure/la date].



Vous pouvez choisir entre les réglages **[Réglage manuel]** et **[Détection automatique]**.

Automatique :

- > Sélectionnez **[Détection automatique]** et confirmez votre choix en appuyant sur la **molette de navigation**.

Manuellement :

- > Sélectionnez **[Réglage manuel]** et confirmez votre choix en appuyant sur la **molette de navigation**.
- > À l'aide de la **molette de navigation**, saisissez la date, puis l'heure. Après chaque chiffre, appuyez sur la touche > pour passer au chiffre suivant.
- > Une fois tous les réglages effectués, appuyez sur la **molette de navigation** pour enregistrer la date ou l'heure.

1731 Réglage du format de l'heure

Dans le sous-menu **[Régler le format de l'heure]**, vous pouvez activer le format 12 ou 24 heures.

- > Sélectionnez **[Réglage du format de l'heure]** à l'aide de la **molette de navigation** et confirmez votre sélection en appuyant sur la **molette**.
- > À l'aide de la molette de navigation, sélectionnez l'une des deux options **[12 heures]** ou **[24 heures]**. Confirmez votre sélection en appuyant sur la **molette de navigation**.

1732 Réglage du format de la date

Dans le sous-menu **[Réglage du format de la date]**, vous pouvez définir le format d'affichage de la date.

- > À l'aide de la **molette de navigation**, sélectionnez **[Régler le format de la date]** et confirmez votre choix en appuyant sur la **molette de navigation**.
- > À l'aide de la molette de navigation, sélectionnez l'une des options d'affichage suivantes : **[AAAA/MM/JJ]**, **[JJ/MM/AAAA]** ou **[MM/JJ/AAAA]**. Confirmez votre sélection en appuyant sur la **molette de navigation**.

17.4 Réglages du réveil

Le VIOLA 305 IR dispose de 2 alarmes, ainsi que d'un minuteur.

- > Pour régler le réveil, sélectionnez **[Paramètres > Réveil > Réveil 1 ou Réveil 2]**.

Exemple de configuration du réveil 1 :

- > Sélectionnez **[Réveil 1]** à l'aide de la molette de navigation, puis appuyez sur la **molette de navigation**.
- > Sélectionnez **[Activé]** pour activer l'alarme, ou **[Désactivé]** pour désactiver une alarme déjà configurée.
- > Appuyez sur la **molette de navigation** pour confirmer votre sélection.
- > Sous l'option de menu **[Répéter]**, choisissez entre **[Tous les jours]** et **[Une fois]**, ou sélectionnez les **jours de la semaine** où l'alarme doit être activée.
- > Sous l'option de menu **[Heure]**, réglez l'heure de réveil souhaitée.
- > Sous l'option de menu **[Son]**, choisissez parmi les options suivantes : Buzzer
 - > Vous serez réveillé par une sonnerie d'alarme.
- Mélodie
 - > Vous serez réveillé par une mélodie.
- FM
 - > Vous êtes réveillé par une station FM figurant dans vos favoris.
- DAB+
 - > Vous êtes réveillé par votre station DAB+ figurant dans vos favoris.

Désactivation du réveil après le réveil :

- > Appuyez sur la touche **MARCHE/Veille** pour désactiver le réveil.

Mode snooze :

- > Appuyez sur la **molette de navigation** pendant que l'alarme sonne pour activer le mode snooze. Le mode snooze réactive l'alarme au bout de **10 minutes**.

Configuration du minuteur :

- > Sélectionnez **[Alarme]** à l'aide de la molette de navigation, puis appuyez sur la **molette de navigation**.
- > Sélectionnez **[Minuterie]** et appuyez sur la molette de navigation pour configurer la minuterie.
- > À l'aide de la molette de navigation, choisissez parmi les options **[Désactivé]**, **[5 minutes]**, **[10 minutes]**, **[20 minutes]**, **[30 minutes]**, **[60 minutes]**, **[90 minutes]** ou **[120 minutes]** à l'aide de la molette de navigation.

Appuyez sur la **molette de navigation** pour valider votre sélection.

17.5 Langue

- > Pour régler la langue du menu, sélectionnez **[Langue]** puis appuyez sur la **Molette de navigation** pour valider votre sélection.
- > Sélectionnez l'une des langues disponibles, puis appuyez à nouveau sur la **molette de navigation** pour valider le réglage.

17.6 Rétroéclairage

Vous avez la possibilité de régler le rétroéclairage du VIOLA 305 IR selon vos préférences.

- > Sélectionnez **[Rétroéclairage]** dans le menu.
- > Dans le menu suivant, vous pouvez choisir entre **[Mode économie d'énergie]** et **[Fonctionnement/sans atténuation]**.
- > En tournant la **molette de navigation**, vous pouvez régler individuellement le rétroéclairage selon plusieurs niveaux. Confirmez votre sélection en appuyant sur la **molette de navigation**.

17.7 Réglages d'énergie



Le VIOLA 305 IR passe automatiquement en mode veille lorsqu'aucune station n'est diffusée, que le volume est réduit ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

- > Sélectionnez **[Paramètres d'énergie]** dans le menu de l'appareil et appuyez sur la **molette de navigation**.
- > À l'aide de la molette de navigation, choisissez entre les options **[Désactivé]**, **[5 minutes]**, **[15 minutes]** ou **[30 minutes]**. Appuyez sur la **molette de navigation** pour confirmer votre sélection.



Le réglage par défaut est **[15 minutes]**.

17.8 Minuterie de mise en veille (arrêt automatique)

Grâce à la minuterie de mise en veille, le VIOLA 305 IR passe automatiquement en mode veille une fois le délai défini écoulé.

- > Sélectionnez **[Minuterie de mise en veille]** dans le menu de l'appareil, puis appuyez sur la **molette de navigation**.
- > À l'aide de la molette de navigation, sélectionnez l'option **[Désactivé]** ou l'une des durées disponibles. Appuyez sur la **molette de navigation** pour valider votre sélection.



Le temps restant avant la mise hors tension de l'appareil s'affiche à l'écran (symbole BeG). Si vous souhaitez désactiver la minuterie de veille, sélectionnez **[Minuterie de veille]** dans le menu de l'appareil, puis **[Désactivé]**.

17.9 Réglage FM

Pour configurer la réception FM, **sélectionnez [Réglage FM]** dans le menu de l'appareil du VIOLA 305 IR.

- > Pour recevoir les stations FM en STÉRÉO (uniquement via les haut-parleurs) ou en MONO, sélectionnez **[Réglage FM] > [Mode FM]** dans le menu de l'appareil.
- > Choisissez entre **[Stéréo]** ou **[Mono]**, puis appuyez sur la **molette de navigation** pour confirmer votre sélection.
- > Pour régler la sensibilité de réception du récepteur FM, sélectionnez **[Réglage FM] > [Sensibilité FM]** dans le menu de l'appareil, puis appuyez sur la **molette de navigation**.

17.10 Réglages des stations de radio locales

Vous pouvez ici configurer les stations locales via DAB+ (Wi-Fi) et FM (Wi-Fi), ainsi qu'activer ou désactiver cette fonction.

17.11 Reprise de la lecture après la mise sous tension

Vous pouvez ici choisir si la lecture de la station sélectionnée doit reprendre automatiquement après la mise sous tension du VIOLA 305 IR

- > Dans le menu de l'appareil, sélectionnez **[Reprise de la lecture après la mise sous tension]** et confirmez votre choix en appuyant sur la **molette de navigation**.
- > Dans le menu suivant, vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.

17.12 Égaliseur

L'égaliseur vous permet d'adapter le son du VIOLA 305 IR à vos préférences à l'aide de différentes courbes de son préprogrammées.

- > Dans le menu de l'appareil, sélectionnez **[Égaliseur]** et confirmez votre choix en appuyant sur la **molette de navigation**.
- > Sélectionnez l'une des courbes de son disponibles et confirmez votre choix en appuyant sur la **molette de navigation**.
- > Recherchez l'entrée **VIOLA 305 IR** dans la liste de votre smartphone/tablette et sélectionnez-la. Si un code PIN vous est demandé, saisissez « 0000 » (4 zéros).
- > Une fois le couplage effectué, **[BT]** s'affiche en permanence.

17.13 Réglages d'usine

En accédant aux réglages d'usine, vous pouvez rétablir les paramètres d'origine du VIOLA 305 IR.

> Dans le menu de l'appareil, accédez à l'option **[Réglages d'usine]** et confirmez votre sélection en appuyant sur la **molette de navigation**.

> Confirmez la demande qui s'affiche à l'écran en sélectionnant **[OUI]**.



L'accès aux réglages d'usine entraîne la suppression de tous les favoris enregistrés, des heures de réveil ainsi que des paramètres Wi-Fi !

18 Nettoyage de l'appareil



AVERTISSEMENT !

Pour éviter tout risque d'électrocution, ne nettoyez pas l'appareil avec un chiffon humide ou sous l'eau courante. Débranchez la fiche secteur avant tout nettoyage !



N'utilisez pas d'éponges abrasives, de poudre à récurer ni de solvants tels que l'alcool ou l'essence.



N'utilisez aucune des substances suivantes : eau salée, insecticides, solvants chlorés ou acides (ammoniaque), poudres à récurer.



Nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec de l'eau. N'utilisez pas de solvants, d'alcool à brûler, de diluants, etc. ; ils pourraient endommager la surface de l'appareil.



Nettoyez l'écran uniquement avec un chiffon en coton doux. Si nécessaire, utilisez un chiffon en coton imbibé d'une petite quantité de solution savonneuse non alcaline diluée, à base d'eau ou d'alcool.



Frottez la surface avec le chiffon en coton jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.

19 Dépannage

Si le VIOLA 305 IR ne fonctionne pas comme prévu, vérifiez l'appareil à l'aide des indications du tableau suivant :

19.1 Problèmes de réception radio

Symptôme	Cause possible / Solution
Aucune station de radio n'est captée.	L'appareil n'est pas en mode radio. Appuyez sur la touche MODE.
Aucun signal DAB+ n'est capté.	Vérifiez si la réception DAB+ est disponible dans votre région. Réorientez l'antenne. Essayez de capter d'autres stations.
Le son est faible ou de mauvaise qualité.	D'autres appareils, par exemple un téléviseur, perturbent la réception. Éloignez l'appareil de ces appareils.
	L'antenne n'est pas orientée correctement. Modifiez l'orientation de l'antenne télescopique.

19.2 Problèmes liés à l'appareil

Symptôme	Cause possible / Solution
L'appareil ne s'allume pas.	Branchez l'appareil sur le secteur.
Aucun son n'est audible.	Augmentez le volume. Il se peut que la mauvaise source ait été sélectionnée.
Un bruit parasite est audible.	Un téléphone portable ou un autre appareil situé à proximité de l'appareil émet des ondes radio parasites. Éloignez le téléphone portable ou l'appareil de l'appareil.
D'autres dysfonctionnements, des bruits forts ou un anomalie d'affichage.	Les composants électroniques de l'appareil sont perturbés. Débranchez la fiche secteur. Laissez l'appareil débranché de la source d'alimentation pendant environ 10 secondes. Rebranchez l'appareil.
L'écran ne s'allume pas.	Éteignez l'appareil. Débranchez la fiche secteur, rebranchez-la, puis allumez l'appareil.
La connexion Bluetooth présente des coupures ou des parasites.	Respectez la portée maximale du Bluetooth, qui est de 10 m.

20 Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	100 - 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique	En fonctionnement : 11 W max. En veille : < 0,8 W Veille avec réseau : < 2 W
Réception	DAB+/FM avec RDS, Bluetooth, radio Internet, podcast
Fréquences de réception	FM 87,5–108 MHz DAB bande III 174–240 MHz
Bluetooth®	2402 - 2480 MHz 1,85 dBm EIRP max. version 5.3
Wi-Fi	802.11 b/g/n 2402 - 2480 MHz WEP et WPA/WPA2
Antenne	Antenne télescopique
Mémoire de stations	30
Entrée audio	jack 3,5 mm (stéréo)
Haut-parleurs	1 x 8 W RMS
Conditions d'environnement	Température de fonctionnement : 0 °C à +35 °C Humidité relative : 5 % ~ 90 %
Poids	env. 0,98 kg
Dimensions de l'appareil (L x P x H)	env. 230 mm x 105 mm x 130 mm

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

21 Caractéristiques techniques du bloc d'alimentation fourni

Fabricant	Shenzhen Adition Audio Science & Technology Co. Ltd. FI 2-3, Bâtiment 1, n° 61, Yuxing Road, communauté de Yulu, commune de Yutang, district de Guangming, Shenzhen, 518107, RPC
Référence du modèle	AD1501201000EU
Tension d'entrée	100/240 V CA, 0,5 A max.
Fréquence d'entrée CA	50-60 Hz
Tension de sortie	12 V CC
Courant de sortie	1 A
Puissance de sortie	12 W
Rendement moyen en fonctionnement	85,74 %

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

