



Installationsanleitung

HDTV 46 **Standlautsprechersystem**



silber Artnr. 0046/0500
platin Artnr. 0046/0505
schwarz Artnr. 0046/0516




silber Artnr. 0046/1500
platin Artnr. 0046/1505
schwarz Artnr. 0046/1516




1 Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	2
2	Abbildungen	3
3	Bitte zuerst lesen	5
3.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
3.2	Wichtige Hinweise	5
3.2.1	Sicherheit	5
3.2.2	Pflege und Reinigung	6
3.2.3	Entsorgung	7
4	Anschluss	8
4.1	Signalübertragung per Funksender	9
4.2	Signalübertragung per Verbindungskabel	9
4.3	Netzanschluss	9
5	Lautsprehereinstellung	9
5.1	Funkkanal	10
5.2	Seiteneinstellung	10


2 Abbildungen

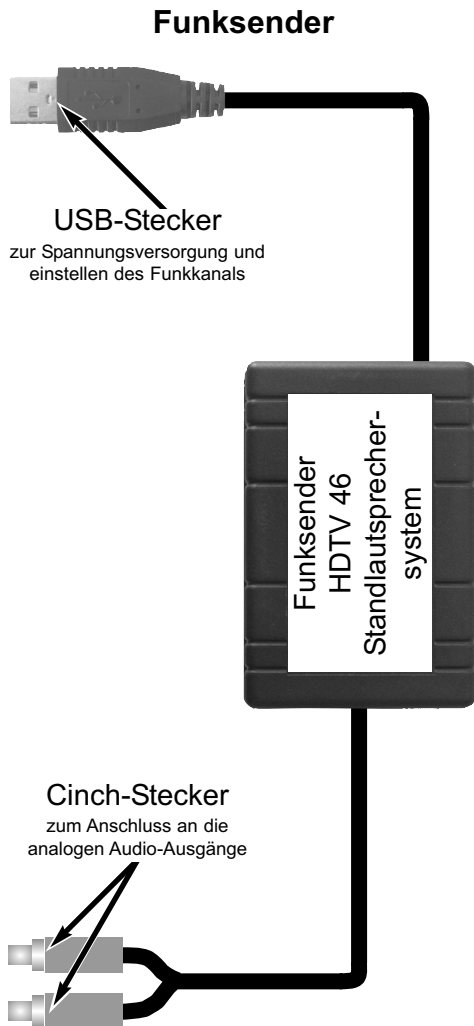

Lautsprecherunterseite

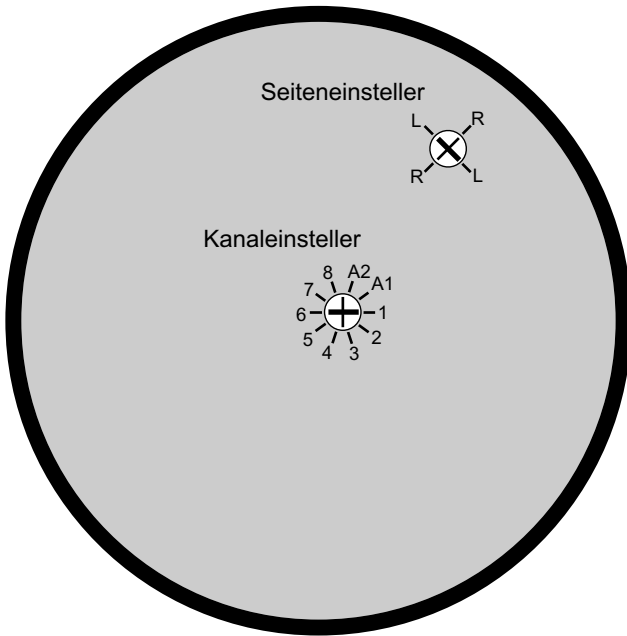

Lautsprecherrückseite

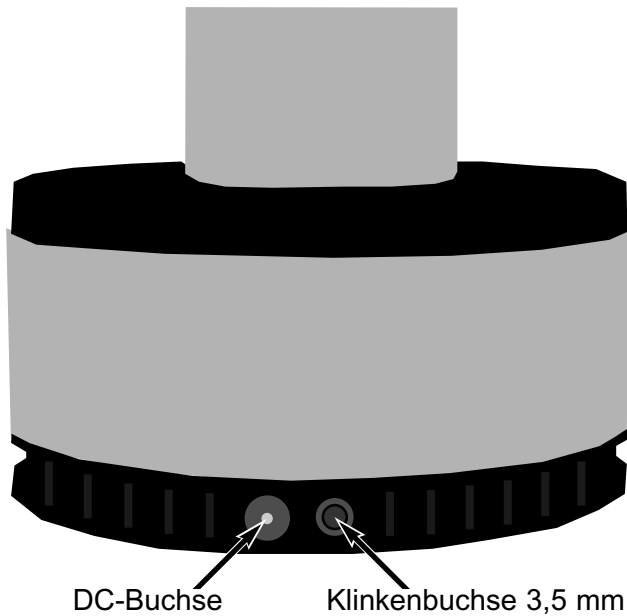

3 Bitte zuerst lesen

- Bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Lautsprechersystems beginnen, überprüfen Sie zunächst die Lieferung auf Vollständigkeit. Im Lieferumfang sind 2 Standlautsprecher hoch bzw. niedrig, 2 Schaltnetzteile inkl. Netzkabel, 1 Funksender, 1 Installationsanleitung sowie 1 Garantiekarte enthalten.

3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Anschluss an Netzspannung 230V/ 50Hz.
- Die Standlautsprecher sind ausschließlich zum Anschluss von Audiogeräten geeignet, die der DIN-Norm entsprechen und eine CE-Kennzeichnung besitzen.
- Der Gebrauch ist im privaten und gewerblichen Bereich in trockenen Räumen und unter Beaufsichtigung gestattet.
- Jegliche andere Verwendung ist ausdrücklich ausgeschlossen.

3.2 Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Hinweise, um jegliche Sicherheitsrisiken auszuschließen, Beschädigungen an den Lautsprechern zu vermeiden, sowie einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

3.2.1 Sicherheit


Zu Ihrem Schutz sollten Sie die Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durchlesen, bevor Sie die Lautsprecher in Betrieb nehmen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind.

- Die Lautsprecher dürfen nur in gemäßigttem Klima betrieben werden.




- Stellen Sie keine brennenden Gegenstände, z. B. brennende Kerzen, auf die Lautsprecher.
- Die Lautsprecher nach Anlieferung oder Transport bei Kälte nicht sofort einschalten; Temperatúrausgleich abwarten.

- Setzen Sie die Lautsprecher nicht Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, darauf. Ist Wasser in die Lautsprecher gelangt, sofort den Netzstecker des Netzteils ziehen und den Service verständigen.

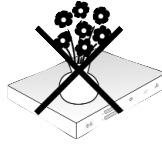

- Keine Heizquellen in der Nähe der Lautsprecher betreiben, die die Lautsprecher zusätzlich erwärmen.



- Bei Gewitter sowie bei längeren Betriebspausen bzw. Abwesenheit sollten Sie den Netz- und Klinkenstecker ziehen. Überspannung kann die Lautsprecher beschädigen.
- Bei auffälligem Gerätedefekt, Geruchs- oder Rauchentwicklung, erheblichen Fehlfunktionen, Beschädigungen an Stromkabel oder Gehäuse sowie bei eingedrungener Flüssigkeit sofort den Netzstecker des Netzteils herausziehen und den Service verständigen.
- **Öffnen Sie niemals die Netzteile oder Lautsprecher! Das Berühren Spannung führender Teile ist lebensgefährlich!**
- Ein eventuell notwendiger Eingriff darf nur von geschultem Personal vorgenommen werden.

3.2.2 Pflege und Reinigung

Das Gehäuse mit einem nur wenig feuchten, weichen Tuch abwischen.

Keine Sprühreiniger oder aggressive chemische Reinigungsmittel für das Gehäuse verwenden, damit die hochwertige Oberfläche nicht beschädigt wird.

3.2.3 Entsorgung

Die Verpackung der Lautsprecher besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem “Dualen System”  zu.



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das -Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Achten Sie darauf, dass Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangt, sondern sachgerecht entsorgt wird (Rücknahme durch den Fachhandel, Sondermüll, entsprechende Entsorgungsstellen).

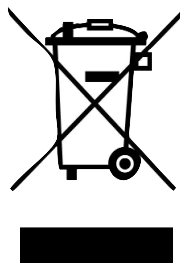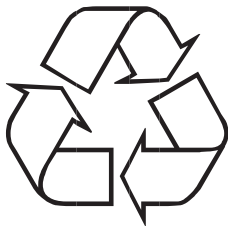


4 Anschluss

- a** Verbindung des **Funksenders** mit dem **Audioausgang** und der **USB-Buchse** des HDTV.

Alternativ

- b** Verbindung der **Klinkenbuchsen** der Standlautsprecher mit dem **Audioausgang** des HDTV.

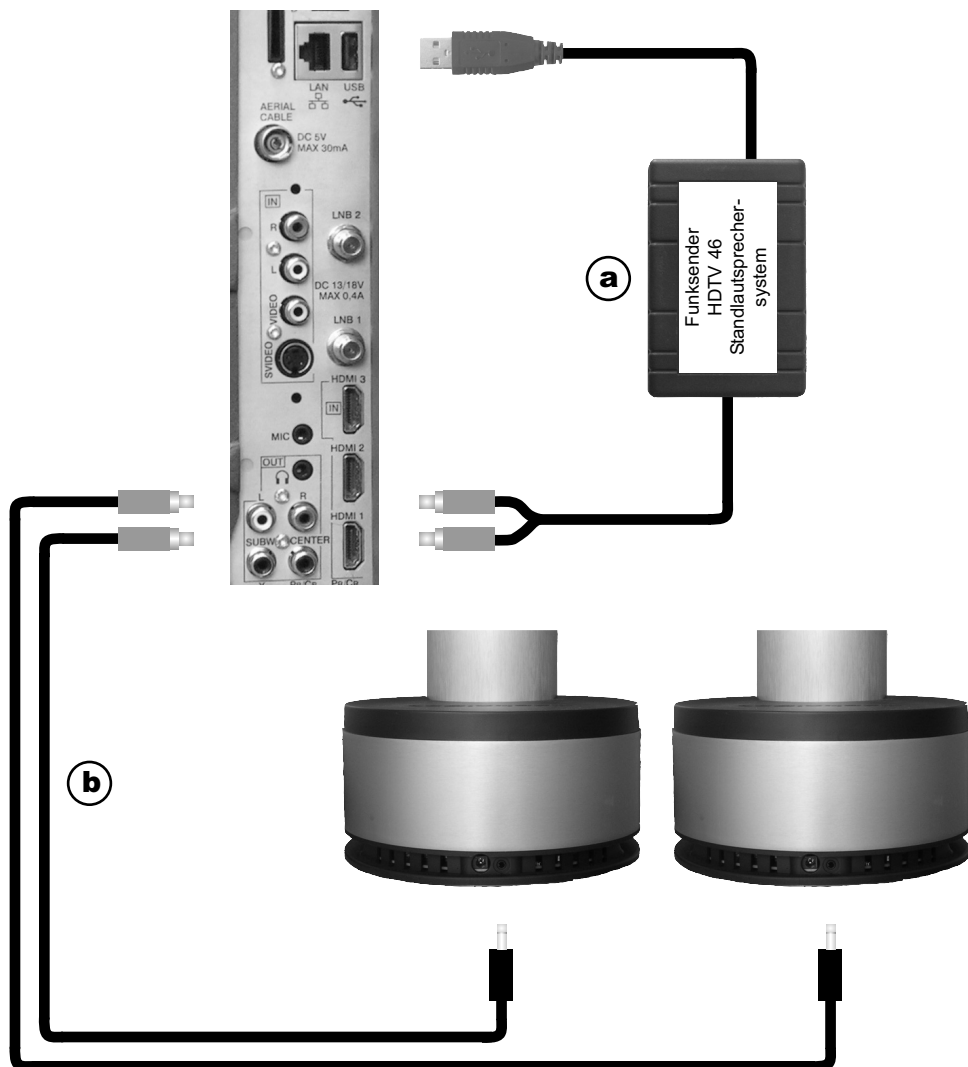

4.1 Signalübertragung per Funksender

- a** Verbinden Sie die Cinchstecker des Funksenders mit dem Audioausgang des HDTV (Nr. 15; Punkt 1 der Anleitung des HDTV) und stecken Sie den USB-Stecker in die USB-Buchse des HDTV (Nr. 4; Punkt 1 der Anleitung des HDTV) ein.

Beachten Sie die Lautsprechereinstellungen in Punkt 5.

4.2 Signalübertragung per Verbindungskabel

- b** Verbinden Sie je einen Standlautsprecher mit einem Verbindungskabel Mono-Cinch zu Mono-Klinke (3,5mm) mit dem rechten bzw. linken Audioausgang des HDTV (Nr. 15; Punkt 1 der Anleitung des HDTV).

4.3 Netzanschluss

Stecken Sie in die beiden Standlautsprecher je ein Rundstecker des Netzteil und verbinden Sie dieses mit einer Steckdose **230V / 50Hz**.

Beachten Sie, da es sich bei den Standlautsprechern um aktive Lautsprecher handelt, sich der Verstärker also im Lautsprechergehäuse befindet, wird die Netzverbindung so bei der Funkübertragung, als auch bei der Signalübertragung per Verbindungskabel benötigt.

5 Lautsprechereinstellung

Beachten Sie, dass für den Funkbetrieb der Standlautsprecher der **Lautsprechertyp** in den erweiterten Toneinstellungen des HDTV auf **“Funk”** eingestellt werden muss (Punkt 8.2.11.1 der Anleitung des HDTV).

Beachten Sie, dass, sowohl im Funkbetrieb als auch im Kabelbetrieb der Standlautsprecher, die **Lautstärkeregelung Line Out** in den erweiterten Toneinstellungen des HDTV **angeschaltet** sein muss (Punkt 8.2.11.5 der Anleitung des HDTV).

5.1 Funkkanal

- > Stellen Sie den Funkkanal des Senders, wie in der Anleitung des HDTV unter Punkt 8.2.11.2 Lautsprechersendekanal beschrieben, ein.
- > Wählen Sie mit Hilfe der Kanaleinstellers (siehe Punkt 2, Abbildungen) den gleichen Funkkanal, den Sie auch in den Toneinstellungen des HDTV ausgewählt haben, aus.
Wählen Sie für den automatischen Abgleich, auf den im HDTV eingestellten Sendekanal, die Einstellung **A1** oder **A2**.

Beachten Sie, dass der ausgewählte Funkkanal und ein evtl. vorhandenes WLAN-Netz sich gegenseitig beeinflussen/stören können. Wählen Sie in diesem Fall einen anderen Funkkanal oder einen anderen WLAN-Kanal aus.

5.2 Seiteneinstellung

- > Wählen Sie mit Hilfe der Seiteneinstellers (siehe Punkt 2, Abbildungen) die Seite aus, auf der der Standlautsprecher eingesetzt wird.

Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 08/08
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

HDTV 46 Lautsprechersystem und TechniSat
sind eingetragene Warenzeichen der

TechniSat Digital GmbH
Postfach 560
54541 Daun
[www. technisat.de](http://www.technisat.de)

Technische Hotline
0180/5005-910*

*0,14 EUR/Min. über das Festnetz der Deutschen Telekom AG,
Mobilfunkpreise sowie die Preise anderer Anbieter können abweichen.

080822 v1 2239200000300