

Bedienungsanleitung

VIOLA AC 2
LCD Funkwecker



TechniSat

1 Inhalt

2 Sicherheitshinweise	3
2.1 Die Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung	3
2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
2.3 Sicherer Umgang mit dem VIOLA AC 2	6
2.4 Umgang mit Batterien	7
3 Abbildungen	11
4 Inbetriebnahme	12
4.1 Funkuhrbetrieb (automatische Zeiteinstellung)	12
4.2 Funkuhrbetrieb ein-/ausschalten	13
4.3 Manuelle Zeiteinstellung	13
5 Weckeralarm	14
5.1 Weckerzeit einstellen	14
5.2 Wecker aktivieren	14
5.3 Schlummerfunktion	14
5.4 Weckeralarm ausschalten	15
6 Anzeigefunktionen im Display ändern	15
7 Reinigen	16
8 Technische Daten	17
9 Entsorgung	17

2 Sicherheitshinweise

Vorwort

Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank, dass Sie sich für den VIOLA AC 2 Funkwecker von TechniSat entschieden haben. Die vorliegende Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim bestimmungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Gerätes. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für ein späteres Nachschlagen an einem sichern Ort auf. Eine Bedienungsanleitung in aktueller Form finden Sie auf der TechniSat Homepage www.technisat.de. Wir haben die Bedienungshinweise so verständlich wie möglich verfasst und so knapp wie nötig gehalten. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem TechniSat VIOLA AC 2 Funkwecker.
Ihr TechniSat Team

2.1 Die Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät aufstellt, bedient, reinigt oder entsorgt.

2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein elektronisches Gerät mit Datums- Uhr- und Temperaturanzeige sowie Weckfunktion. Benutzen Sie das Gerät zu keinem anderen Zweck. Jede andere Bedienung oder Nutzung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen. Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Wir setzen voraus, dass der Bediener des Gerätes allgemeine Kenntnisse im Umgang mit elektronischen Geräten hat.

In dieser Bedienungsanleitung:



Kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, der bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. Beachten Sie die folgenden Signalwörter:

GEFAHR - Schwere Verletzungen mit Todesfolge

WARNUNG - Schwere Verletzungen, eventuell mit Todesfolge

ACHTUNG - Verletzungen



Kennzeichnet einen Hinweis, den Sie zur Vermeidung von Gerätedefekten, Datenverlusten/-missbrauch oder ungewolltem Betrieb unbedingt beachten sollten. Des Weiteren beschreibt er weitere Funktionen zu Ihrem Gerät.



Warnung vor elektrischer Spannung. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Öffnen Sie niemals das Gerät.

Auf dem Gerät:



Benutzung in Innenräumen - Geräte mit diesem Symbol sind nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.



Schutzklasse II - Elektrogeräte der Schutzklasse II sind Elektrogeräte die durchgehende doppelte und/oder verstärkte Isolierung besitzen und keine Anschlussmöglichkeiten für einen Schutzleiter haben. Das Gehäuse eines isolierstoffumschlossenen Elektrogerätes der Schutzklasse II kann teilweise oder vollständig die zusätzliche oder verstärkte Isolierung bilden.



Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.



Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen - gemäß Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte - fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.



Batterien/Akkus können Giftstoffe enthalten, die die Gesundheit und die Umwelt schädigen. Batterien/Akkus unterliegen der europäischen Richtlinie 2013/56/EU. Batterien/Akkus dürfen nicht in den normalen Hausmüll gelangen, sondern müssen entnommen und getrennt vom Gerät entsorgt werden.



Beachten Sie alle Hinweise und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.

2.3 Sicherer Umgang mit dem VIOLA AC 2

Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Hinweise, um Sicherheitsrisiken zu minimieren, Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, sowie einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Gerätes.



WARNUNG!

Öffnen Sie niemals das Gerät!



WARNUNG!

Erstickungsgefahr! Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.

Erstickungsgefahr durch Folien und andere Verpackungsmaterialien.



Beachten Sie alle nachfolgenden Hinweise zur bestimmungsgemäßen Nutzung des Gerätes und um Gerätedefekten und Personenschäden vorzubeugen.

- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Eine Reparatur darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nur in den dafür angegebenen Umgebungsbedingungen betrieben werden

- Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht Heizquellen aus, die das Gerät zusätzlich zum normalen Gebrauch erwärmen.
- Bei auffälligem Gerätedefekt, Geruchs- oder Rauchentwicklung, erheblichen Fehlfunktionen, Beschädigungen an Gehäuse unverzüglich die Batterien aus dem Gerät entfernen.
- Wenn das Gerät Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen.

2.4 Umgang mit Batterien



WARNUNG!

- Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Dies kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen. In diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen!

- Bewahren Sie deshalb Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf.
- Das Gerät nur mit den für dieses Gerät zugelassenen Batterien betreiben. Normale Batterien dürfen nicht geladen werden. Batterien dürfen nicht mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden (Explosionsgefahr!).
- Batteriekontakte und Gerätekontakte vor dem Einlegen reinigen.
- Bei falsch eingelegten Batterien besteht Explosionsgefahr!
- Ersetzen Sie Batterien nur durch Batterien des richtigen Typs/Modellnummer.
- Vorsicht! Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen.
- Nicht auf Heizkörpern ablegen, nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen!
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Benutzen Sie in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. Reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien heraus.

2.4.1 Rechtliche Hinweise



Hiermit erklärt TechniSat, dass das Gerät Viola AC 2 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://konf.tsat.de/?ID=30761>

TechniSat ist nicht für Produktschäden auf Grund von äußeren Einflüssen, Verschleiß oder unsachgemäßer Handhabung, unbefugter Instandsetzung, Modifikationen oder Unfällen haftbar.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 03/26. Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Die jeweils aktuelle Version der Anleitung erhalten Sie im PDF-Format im Downloadbereich der

TechniSat-Homepage unter www.technisat.de.

VIOLA AC 2 und TechniSat sind eingetragene Warenzeichen der:

TechniSat Digital GmbH

Julius-Saxler-Straße 3

D-54550 Daun

www.technisat.de

[E-Mail: info@technisat.de](mailto:info@technisat.de)

2.4.2 Servicehinweise



Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und mit der gesetzlichen Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen. Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf.

Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an den Händler des Produktes.

Für Fragen und Informationen oder wenn es mit diesem Gerät zu einem Problem kommt, ist unsere Technische Hotline:

Mo. - Fr. 8:00 - 17:00 unter Tel.:
03925/92201800 erreichbar.

Für eine eventuell erforderliche Einsendung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschließlich folgende Anschrift:


TechniSat Digital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

3 Abbildungen

Vorderseite



Rückseite

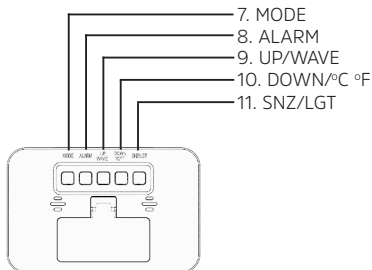


4 Inbetriebnahme

Auspacken

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Material sowie die Schutzfolie vom Display.

Batterien einsetzen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite über die Aussparung. Legen Sie zwei Batterien (Typ LR03/AAA) ein. Achten Sie auf die richtige Polung. Ein Signalton und die Anzeige „0:00“ bestätigen die Betriebsbereitschaft. Setzen Sie den Deckel mit den Scharnieren zuerst an und lassen Sie ihn hörbar einrasten.

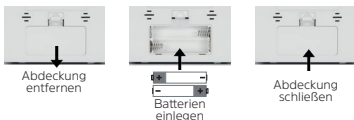

4.1 Funkuhrbetrieb (automatische Zeiteinstellung)

Ihr Funkwecker kann die aktuelle Uhrzeit über ein Funksignal automatisch synchronisieren. Sobald die Stromversorgung der Uhr gewährleistet ist, beginnt die Uhr automatisch mit der Suche nach dem Funksteuerungssignal (angezeigt durch das Symbol  und das Blinken des Turmsymbols auf dem Display; je mehr Wellen das Turmsymbol anzeigt, desto stärker ist das Signal). Die Uhr sucht täglich um

1:00, 2:00 und 3:00 Uhr morgens automatisch nach dem Funksteuerungssignal. Wenn die Uhr das Signal erfolgreich empfängt, bleibt das Symbol angezeigt. Wenn die Signalabtastung fehlschlägt, scannt die Uhr das Signal automatisch stündlich erneut, maximal fünfmal pro Tag. Die Signalabtastung dauert maximal 7 Minuten. Sobald die Uhr das Funksignal empfängt, wird das  Symbol auf dem Display angezeigt.

4.2 Funkuhrbetrieb ein-/ausschalten

1. Um die Suche des Signals zu deaktivieren oder den Funkempfang auszuschalten, halten Sie die **Taste UP/WAVE (9)** ca. 3 Sekunden gedrückt.
2. Halten Sie die Taste **UP/WAVE (9)** ca. 3 Sekunden gedrückt, um den Funkempfang wieder zu aktivieren.



Metalldächer und einige Haushaltsgeräte können den Empfang des Funksignals stören. Wenn der automatische Signalempfang nicht funktioniert, lesen Sie bitte die Anleitung zur manuellen Zeiteinstellung.

4.3 Manuelle Zeiteinstellung

1. Halten Sie die **Taste MODE (7)** 2 Sekunden gedrückt, um die Zeiteinstellung aufzurufen.
2. Drücken Sie die **Taste UP/WAVE (9)** oder die **Taste DOWN/ °C °F (10)** um die Einstellung Offset, Stunde, Minute, Jahr, Monat, Tag und Sprache zu ändern.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der **Taste MODE (7)**.

5 Weckeralarm

5.1 Weckerzeit einstellen

1. Halten Sie die **Taste ALARM (8)** 2 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung für eine Weckerzeit aufzurufen.
2. Drücken Sie die **Taste UP/WAVE (9)** oder **DOWN/ °C °F (10)**, um die Weckerzeit einzustellen. Bestätigen Sie Ihre Eingaben jeweils mit der **Taste ALARM (8)**.

5.2 Wecker aktivieren

1. Drücken Sie die **Taste ALARM (8)**, um die Weckerzeit anzuzeigen.
2. Drücken Sie die **Taste ALARM (8)** erneut, um die Weckfunktion ein- oder auszuschalten.



Wenn der Wecker aktiv ist, wird dieses Symbol (••) angezeigt.

Die Alarmdauer des Weckers beträgt 2 Minuten.

5.3 Schlummerfunktion

Die Schlummerfunktion (SNOOZE) am Wecker unterbricht den Alarm für 10 Minuten.

1. Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die **Taste SNZ/LT (11) oder SNOOZE/LIGHT (1)**, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Der Alarm wiederholt sich dann alle 10 Minuten, was durch das Symbol **ZZ** angezeigt wird.

5.4 Weckeralarm ausschalten

1. Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige andere Taste, um den Alarm zu beenden.

6 Anzeigefunktionen im Display ändern

Anzeige Datum/Jahr:

Sie können die linke untere Anzeige von Datum auf Jahr umschalten.

1. Drücken Sie die **Taste MODE (7)**, um zwischen der Anzeige von Datum und Jahr zu wechseln.

12/24h Anzeige:

1. Drücken Sie die **Taste UP/WAVE (9)**, um zwischen der 12- und 24-Stunden-Anzeige zu wechseln.

Temperatureinheit:

1. Drücken Sie die **Taste DOWN/ °C °F (10)**, um die Temperatureinheit zwischen °C (Grad Celsius) und °F (Grad Fahrenheit) umzuschalten.
Der Erfassungsbereich der Innentemperatur ist 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)

Hintergrundbeleuchtung:

Das Display verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung, die das Ablesen im Dunkeln erleichtert.

1. Drücken Sie die **Taste SNZ/LT (11)** oder **SNOOZE/LIGHT (1)**, um die Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden zu aktivieren.

7 Reinigen



Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem nassen Tuch oder unter fließendem Wasser.

Sie dürfen keine Scheuerschwämme, Scheuerpulver und Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin verwenden.

Keine der folgenden Substanzen verwenden:

Salzwasser, Insektenvernichtungsmittel, chlor- oder säurehaltige Lösungsmittel (Salmiak).

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch. Kein Spiritus, Verdünnungen usw. verwenden; sie könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Das Display nur mit einem weichen Baumwolltuch reinigen. Baumwolltuch gegebenenfalls mit geringen Mengen nicht-alkalischer, verdünnter Seifenlauge auf Wasser- oder Alkoholbasis verwenden.

Mit dem Baumwolltuch sanft über die Oberfläche reiben.

8 Technische Daten

Abmessungen in cm	11,1 x 4,9 x 7,3
Gewicht	139g
Temperaturbereich des Sensor	0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
Stromversorgung	2 x Batterien Typ AAA

9 Entsorgung

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Bitte trennen Sie die Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie sie entsprechend den örtlichen Vorgaben über die dafür vorgesehenen Sammel- und Recyclingsysteme. Dieses Produkt ist entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet und darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Das -Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen



Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien/Akkus sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden (Rücknahme durch den Fachhandel, Sondermüll).



Wichtiger Hinweis zur Entsorgung von Batterien/Akkus: Batterien/Akkus können Giftstoffe enthalten, die die Gesundheit und die Umwelt schädigen. Batterien/Akkus unterliegen der europäischen Richtlinie 2013/56/EU. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll gelangen, sondern müssen getrennt vom Gerät entsorgt werden.

Wir weisen Sie hiermit darauf hin, vor der Entsorgung des Gerätes alle personenbezogenen Daten, die auf dem Gerät gespeichert wurden, eigenverantwortlich zu löschen.

