Istruzioni per l'uso

VIOLA 710 CD IR



TechniSat

Prefazione

Gentili clienti,
Grazie per aver acquistato il VIOLA 710 CD IR di TechniSat. Le presenti istruzioni per l'uso hanno lo scopo di aiutarvi a familiarizzare con le ampie funzioni del vostro nuovo apparecchio e a sfruttarne appieno le potenzialità.
Esse vi aiuteranno a utilizzare il VIOLA 710 CD IR in modo sicuro e conforme alla destinazione.
È destinato a chiunque installi, colleghi, metta in funzione, pulisca o smaltisca l'apparecchio. Conservare le istruzioni per l'uso in un luogo sicuro per future consultazioni.
L'ultima versione delle istruzioni per l'uso è disponibile sulla homepage di TechniSat www.technisat.de.
Le istruzioni per l'uso sono state redatte nel modo più chiaro possibile e sono state mantenute il più possibile concise.

Vi auguriamo un buon divertimento con il vostro TechniSat VIOLA 710 CD IR!

Il tuo

Team TechniSat

1 Indice dei contenuti

1 Indice dei contenuti.....

2 Istruzioni di sicurezza.....
2.1 Caratteri e simboli utilizzati.....
2.2 Uso previsto .....
2.3 I destinatari di queste istruzioni per l'uso .....
2.4 Utilizzo sicuro del VIOLA 710 CD IR.....

3 Informazioni legali.....
3.1 Istruzioni di servizio.....

4 Istruzioni per lo smaltimento.....

5 Descrizione VIOLA 710 CD IR .....
5.1 Ambito di consegna .....
5.2 Caratteristiche del dispositivo.....

6 Illustrazioni.....
6.1 Vista frontale:.....
6.2 Retro copertina: .....
6.3 Telecomando.....

7 Preparazione del dispositivo per il funzionamento.....
7.1 Impostazione dell'apparecchio .....
7.2 Collegamento delle casse acustiche.....
7.3 Collegamento delle antenne .....
7.4 Inserire le BaGerie.....
7.5 Collegamento alla rete elettrica .....
7.6 Collegare le cuffie.....

8 Funzionamento di base.....
8.1 Utilizzo del dispositivo con il telecomando .....
8.2 Accensione e spegnimento del dispositivo.....
8.3 Navigazione nel menu.....
8.4 Cambiamento di volume .....
8.5 Sorgenti di riproduzione .....
8.6 Display.....

9 Impostazione iniziale.....

10 Radio DAB+ .....
10.1 Cos'è il DAB+ .....
10.2 Modalità DAB+.....
10.3 Ricerca automatica delle stazioni.....
10.4 Ricerca manuale delle stazioni .....
10.5 Trasmettitore di gioco.....
10.6 Utilizzare i preferiti .....
10.7 Informazioni sulla stazione .....
10.8 Regolazione del volume (DRC).....
10.9 Cancellare i trasmettitori inattivi.....
10.10 Ordine del canale.....

11 Radio FM.....
11.1 Impostazione manuale della frequenza.....
11.2 Ricerca automatica dei canali .....
11.3 Impostazione della ricerca.....
11.4 Utilizzare i preferiti .....

12 Radio e podcast su Internet
12.1 Selezionare il trasmettitore
12.2 Aggiungi i preferiti
12.3 Recupera i preferiti

13 Lettore CD
13.1 Informazioni generali sui CD/ CD MP3
13.2 Quali dischi si possono utilizzare
13.3 Riproduci CD
13.4 Titolo del set
13.5 Esecuzione rapida della ricerca
13.6 Funzione di ripetizione
13.7 Riproduzione casuale
13.8 Funzione di programmazione

14 Riproduzione musicale USB
14.1 Controllo della riproduzione USB
14.2 Titolo del set
14.3 Esecuzione rapida della ricerca
14.4 Funzione di ripetizione
14.5 Riproduzione casuale
14.6 Funzione di programmazione

15 Bluetooth
15.1 Accendere il Bluetooth
15.2 Accoppiamento dei dispositivi Bluetooth
15.3 Riproduzione di musica

16 AUX-IN E LINE-IN

17 Timer per il sonno

18 Sveglia
18.1 Impostazione dell'ora della sveglia
18.2 Spegnere la sveglia dopo l'allarme
18.3 Spegnere la sveglia

19 Impostazioni del sistema
19.1 Qualità del flusso audio
19.2 Equalizzatore
19.3 Impostazioni Internet
19.4 Impostazioni di tempo
19.5 Standby automatico
19.6 Lingua
19.7 Impostazione di fabbrica
19.8 Aggiornamento Sokware
19.9 Configurazione guidata iniziale
19.10 Versione SW
19.11 Protezione dei dati
19.12 Regolazione della luminosità del display

20 Pulizia dell'apparecchio

21 Ausili per la risoluzione dei problemi
21.1 Problemi di ricezione radiofonica
21.2 Problemi con il dispositivo

22 Dati tecnici

2 Istruzioni di sicurezza

21 Segni e simboli utilizzati

in queste istruzioni per l'uso:



Indica un'istruzione di sicurezza che, se non rispettata, può causare gravi lesioni. può causare lesioni o morte. Osservare i seguenti segnali:

PERICOLO - Lesioni gravi con conseguenze mortali

AVVERTENZA - Lesioni gravi, eventualmente mortali

ATTENZIONE - Lesioni



Indica una nota da osservare per evitare difetti del dispositivo, perdita/abuso di dati o funzionamento involontario. Descrive inoltre le funzioni aggiuntive del dispositivo.



Attenzione alla tensione elettrica. Seguire tutte le istruzioni di sicurezza per evitare scosse elettriche. Non aprire mai l'apparecchio.

Sul dispositivo:



Uso interno - Gli apparecchi con questo simbolo sono adatti solo per l'uso interno.



Classe di protezione II - Gli apparecchi elettrici in classe di protezione II sono apparecchi elettrici con isolamento continuo doppio e/o rinforzato e senza possibilità di collegamento per un conduttore di protezione. L'involucro di un apparecchio elettrico isolato della classe di protezione II può formare parzialmente o completamente l'isolamento supplementare o rinforzato.



L'apparecchio reca il marchio CE e soddisfa tutti gli standard UE richiesti.



I dispositivi/apparecchiature elettroniche non rientrano nei rifiuti domestici, ma devono essere smaltiti correttamente in conformità alla Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Al termine del ciclo di vita, portare il dispositivo presso gli appositi centri di raccolta pubblici per lo smaltimento. Prima di smaltire il dispositivo, è necessario rimuovere le batterie e smaltirle separatamente dal dispositivo.



Osservare tutte le note e le indicazioni di sicurezza contenute nelle presenti istruzioni per l'uso. Conservare le istruzioni per l'uso in un luogo sicuro per future consultazioni.

22 Uso previsto

Il dispositivo è progettato per ricevere programmi radiofonici via DAB+, FM e Internet. I supporti musicali possono essere trasmessi in streaming tramite una connessione di rete WLAN o Bluetooth. L'apparecchio può essere utilizzato solo con gli accessori in dotazione (adattatore di rete, BaGerien, cavo, antenna, ecc.). Non è consentito un uso diverso di questi accessori. L'apparecchio è progettato per uso privato e non è adatto a scopi commerciali.

23 I destinatari di queste istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso sono destinate a tutte le persone che installano, utilizzano, puliscono o smaltiscono l'apparecchio.

24 Utilizzo sicuro del VIOLA 710 CD IR

Osservare le seguenti istruzioni per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza, evitare danni all'apparecchio e contribuire alla tutela dell'ambiente.
Leggere attentamente tutte le istruzioni per la sicurezza e conservarle per riferimento futuro. Seguire sempre tutte le avvertenze e le istruzioni riportate nelle presenti istruzioni per l'uso e sul retro dell'apparecchio.

ATTENZIONE!

Non aprire mai l'apparecchio!
Toccare parti vive mette a rischio la vita!

Osservare tutte le seguenti istruzioni per utilizzare l'apparecchio come previsto e per evitare difetti dell'apparecchio e lesioni personali.

- Non riparare l'apparecchio da soli. Le riparazioni possono essere effettuate solo da personale specializzato. Rivolgersi ai nostri centri di assistenza clienti.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo nelle condizioni ambientali specificate.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o spruzzi d'acqua. Se l'acqua penetra nell'apparecchio, scollegarlo dalla rete elettrica e contattare il centro di assistenza.
- Non esporre l'apparecchio a fonti di calore che lo riscaldino oltre al normale utilizzo.
- In caso di difetti evidenti dell'apparecchio, di sviluppo di odori o fumo, di malfunzionamenti significativi, di danni all'involucro o al cavo di alimentazione, contattare immediatamente il servizio di assistenza.
- L'apparecchio può essere utilizzato solo con la tensione di rete indicata sulla targhetta. Non tentare mai di far funzionare l'apparecchio con una tensione diversa.
- Se l'apparecchio è danneggiato, non deve essere messo in funzione.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno o docce,

Piscine o acqua corrente/schizzi in funzione. Esiste il rischio di scosse elettriche e/o di difetti del dispositivo.

- Gli oggetti estranei, ad esempio aghi, monete, ecc. non devono cadere all'interno del dispositivo. Non toccare i contatti di collegamento con oggetti metallici o con le dita. Ciò potrebbe causare cortocircuiti.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e/o di conoscenze, a meno che non siano state sorvegliate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. Non permettere mai ai bambini di utilizzare questo apparecchio senza supervisione.
- È vietato apportare modifiche all'apparecchio.
- Tenere le pellicole e le piccole parti lontano dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!
- Non ascoltate la radio a un volume troppo alto. Ciò può causare danni permanenti all'udito. Questo vale anche per le cuffie collegate.
- Il lettore CD utilizza un raggio laser invisibile. Se maneggiato in modo non corretto, può ferire gli occhi. Non guardare mai nel vano CD aperto.



- Questo dispositivo è stato classificato come dispositivo laser di classe 1 (CLASSE 1 LASER).
  L'etichetta corrispondente (CLASS 1 LASER PRODUCT) si trova sul retro del dispositivo.



Affrontare le baUerie

- Assicurarsi che BaGerien sia tenuto fuori dalla portata dei bambini.
  I bambini potrebbero mettere in bocca la BaGeria e ingerirla. Ciò può comportare gravi danni alla salute. Pertanto, t e n e r e BaGeria e il telecomando fuori dalla portata dei bambini piccoli. In questo caso, consultare immediatamente u n medico!
- Le BaGerie normali non devono essere caricate, riattivate con altre MiGel, smontate, riscaldate o gettate in un fuoco aperto (rischio di esplosione!).
- Sostituire tempestivamente le BaGerie che si indeboliscono.
- Se la BaGerie viene inserita in modo errato, sussiste il rischio di esplosione!
- Smaltire immediatamente i BaGery usati. Sostituire i BaGeries solo con BaGeries del tipo e del numero di modello corretto.
- Attenzione! Non esporre BaGeria a condizioni estreme.

- Non collocare sui radiatori, non esporre alla luce diretta del sole!

3 Informazioni legali

TechniSat dichiara che l'apparecchiatura radio VIOLA 710 CD IR è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della direttiva UE
La dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo
Internet: hGp://konf.tsat.de/?ID=23785

TechniSat non è responsabile per i danni al prodotto dovuti a influenze esterne, usura o uso improprio, riparazioni o modifiche non autorizzate o incidenti.

Soggetto a modifiche ed errori di stampa. Stato 11/22.
Riproduzione e duplicazione solo con l'autorizzazione dell'editore. L'ultima versione del manuale è disponibile in formato PDF nell'area download della homepage di TechniSat all'indirizzo www.technisat.de.

VIOLA 710 CD IR e TechniSat sono marchi registrati da TechniSat:

TechniSat Digital GmbH
TechniPark
Julius-Saxler-Straße 3
D-54550 Daun/Eifel
www.technisat.de

I nomi delle aziende, delle istituzioni o dei marchi citati sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nei Paesi elencati di seguito, il dispositivo può essere utilizzato solo in ambienti chiusi nella gamma WLAN a 5GHz.

BE	CY	FI	FR	HU	LV	LI
LU	NL	ES	SE	UK	CH	DE

3.1 Istruzioni di servizio

Questo prodotto è testato e viene fornito con una garanzia legale di 24 mesi dalla data di acquisto. Conservare la fattura come prova d'acquisto. Con
Per le richieste di garanzia, contattare il rivenditore del prodotto.

Attenzione!

Per domande e informazioni o in caso di problemi con il dispositivo, contattare la nostra hotline tecnica:

Lun. - Ven. 8:00 - 18:00 sotto Tel:
03925/9220 1800.

Gli ordini di riparazione possono essere ordinati anche direttamente online sul sito
www.technisat.de/reparatur.

Se è necessario restituire il dispositivo, utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo:

Centro di assistenza
TechniSat Digital GmbH
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

4 Istruzioni per lo smaltimento

L'imballaggio del vostro apparecchio è costituito esclusivamente da materiali riciclabili. Si prega di selezionarli in modo appropriato e di restituirli al "Sistema duale". Questo prodotto è etichettato in conformità alla Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici al termine della sua vita utile, ma deve essere consegnato presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il simbolo  sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso o sulla confezione lo indica.

I materiali sono riciclabili in base alla loro etichettatura. Il riutilizzo, il riciclaggio dei materiali o altre forme di riciclo dei vecchi elettrodomestici rappresentano un importante contributo alla tutela dell'ambiente.



Chiedere alle autorità locali il centro di smaltimento competente. Assicurarsi che le batterie vuote e i rottami elettronici non vengano smaltiti insieme ai rifiuti domestici, ma in modo appropriato (ritiro da parte di rivenditori specializzati, rifiuti pericolosi).





Nota importante sullo smaltimento delle batterie/ batterie ricaricabili: le batterie/ batterie ricaricabili possono contenere sostanze tossiche dannose per l'ambiente e devono essere smaltite separatamente dal dispositivo. Per la composizione chimica, consultare i dati tecnici o l'impronta sulla batteria. È quindi essenziale smaltire le batterie in conformità alle norme di legge vigenti. Non smaltire mai le batterie nei normali rifiuti domestici. Le batterie usate possono essere smaltite gratuitamente presso il rivenditore specializzato o in appositi centri di smaltimento.
Per i prodotti dotati di vano batteria, è possibile rimuovere direttamente la batteria. Se le batterie sono installate in modo permanente, non tentare in nessun caso di rimuoverle da soli. In questo caso, rivolgersi a personale specializzato, ad esempio a un'azienda di smaltimento rifiuti.

Si consiglia di cancellare tutti i dati personali memorizzati sul dispositivo sotto la propria responsabilità prima di smaltirlo.

5 Descrizione VIOLA 710 CD IR

5.1 Ambito di consegna

Assicurarsi che siano presenti tutti gli accessori elencati di seguito:


- VIOLA 710 CD IR,
- 2 X casse acustiche,
- Antenna di lancio DAB+/UKW,
- Antenna WLAN,
- Telecomando + 2x BaGerie AAA,
- Istruzioni per l'uso.
- Cavo di alimentazione.

5.2 Caratteristiche del dispositivo


- La radio digitale DAB+ è un nuovo formato digitale che consente di ascoltare un suono cristallino in qualità CD.
- La radio riceve sulle frequenze FM 87,5-108 MHz (analogica) e DAB+ 174-240 MHz (digitale).
- È possibile salvare 30 stazioni ciascuna in posizioni di programma preferite in modalità DAB+, FM e Internet radio.
- Riproduzione musicale via Bluetooth con uno smartphone o un tablet abbinato.
- Lettore CD per CD audio e MP3.
- Riproduzione musicale USB.

6 Illustrazioni

6.1 Vista frontale:

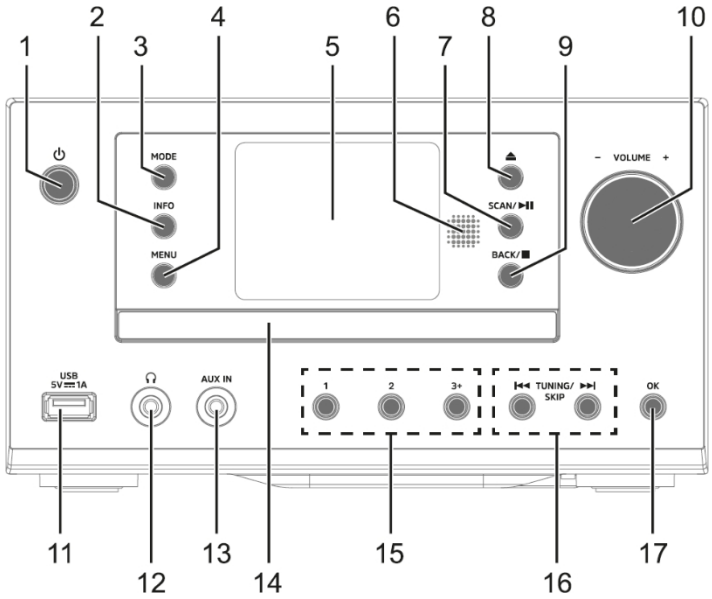


6.2 Sul retro:

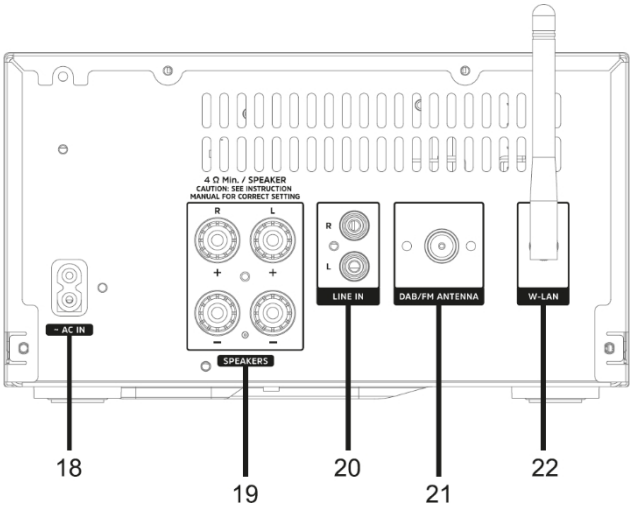

Designazione

1	⏻ **On/standby**
2	**INFO**
3	**Selezione** MODE/Sorgente
4	**MENU** (menu del dispositivo)
5	**Display**
6	**Ricevitore a infrarossi**
7	**SCAN** /⏯ (ricerca canali, riproduzione/pausa),
8	⏏ Aprire/chiudere **il cassetto CD** (espulsione)
9	**BACK** /■ (**Indietro**, Stop)
10	Controllo rotativo **del volume +/-**
11	**Collegamento USB** (5 V DC, 1 A)
12	**Collegamento cuffie** (jack stereo da 3,5 mm)
13	**Aux-in** (jack audio analogico stereo da 3,5 mm)
14	**Vassoio CD**
15	**Pulsanti di selezione diretta 1, 2** (3+ = memoria dei preferiti)
16	⏮ **SINTONIZZAZIONE/SKIP** ⏭
17	OK/Conferma
18	**Collegamento alla rete elettrica**
19	**Collegamenti dei diffusori**
20	**LINEA IN**
21	Collegamento antenna **DAB+/FM**
22	Collegamento antenna **W-LAN**

6.3 Telecomando

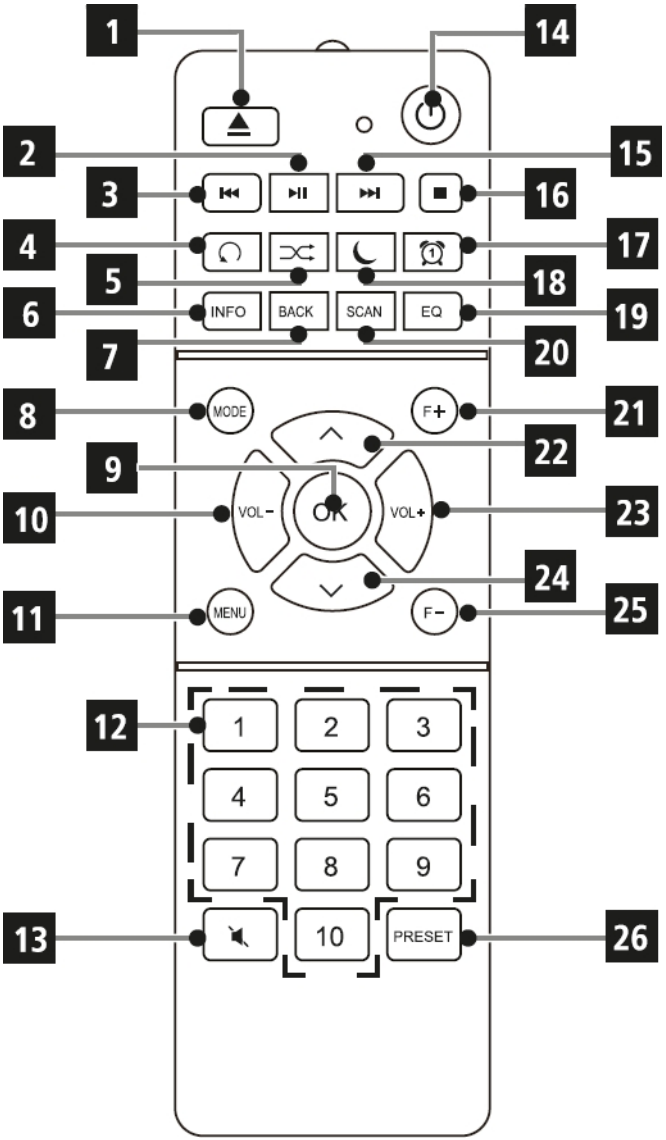

Designazione

1	Apertura/chiusura del **cassetto CD**
2	⏯ **Riproduzione/pausa**
3	⏮ Titolo precedente/ricerca
4	RIPETIZIONE
5	**SHUFFLE** (riproduzione casuale)
6	**INFO**
7	INDIETRO
8	**Selezione** MODE/Sorgente
9	OK/Conferma
10	◀ / **Volume -**
11	**MENU** (menu principale)
12	**Tasti numerici**
13	Mute/Mute
14	⏻ **On/standby**
15	⏭ Titolo successivo/ricerca
16	■ **Fermarsi**
17	**Sveglia** 1/2
18	**Timer per il sonno**
19	**EQ** (equalizzatore)
20	**SCAN** (scansione dei canali)
21	**F+** (cartella/album successivo, riproduzione MP3)
22	**Tasto freccia ▲**
23	▶ / **Volume +**
24	**Tasto freccia ▼**
25	**F-** (cartella/album precedente, riproduzione MP3)
26	**PRESET** (memoria dei preferiti)

7 Preparazione del dispositivo per il funzionamento

7.1 Impostazione dell'apparecchio

> Posizionare l'apparecchio su una superficie solida, sicura e orizzontale. Assicurare una buona ventilazione.


Nota:

- Non collocare l'apparecchio su superfici morbide come tappeti, coperte o vicino a tende e tappezzerie. Le aperture di ventilazione potrebbero essere coperte. Ciò potrebbe interrompere la necessaria circolazione dell'aria. Ciò potrebbe causare un incendio dell'apparecchio.
- Non collocare l'apparecchio vicino a fonti di calore come i termosifoni. Evitare la luce solare diretta e i luoghi con un livello di polvere insolitamente elevato.
- L'ubicazione non deve essere scelta in ambienti ad alta umidità, come cucine o saune, poiché la condensa può danneggiare l'apparecchio. L'apparecchio è destinato all'uso in un ambiente asciutto e in un clima temperato e non deve essere esposto a gocce o spruzzi d'acqua.
- Si noti che i piedini dell'apparecchio possono lasciare segni colorati su alcune superfici dei mobili. Proteggere i mobili dall'apparecchio.
- Tenere il VIOLA 710 CD IR lontano da dispositivi che generano forti campi magnetici.
- Non collocare oggetti pesanti sull'apparecchio.
- Posare il cavo di alimentazione in modo che nessuno possa inciamparvi. Assicurarsi che il cavo di alimentazione o la spina siano sempre facilmente accessibili, in modo da poter scollegare rapidamente l'apparecchio dalla rete elettrica!

7.2 Collegamento delle casse acustiche

> Collegare entrambe le casse acustiche al VIOLA 710 CD IR come mostrato nella figura.

> I cavi dei diffusori e le prese a vite del VIOLA 710 CD IR sono contrassegnati da un codice colore. Collegare i cavi dell'altoparlante destro ai collegamenti contrassegnati da **"R**" e quelli dell'altoparlante sinistro ai collegamenti contrassegnati da "**L".** Avvitare la vite a mano.

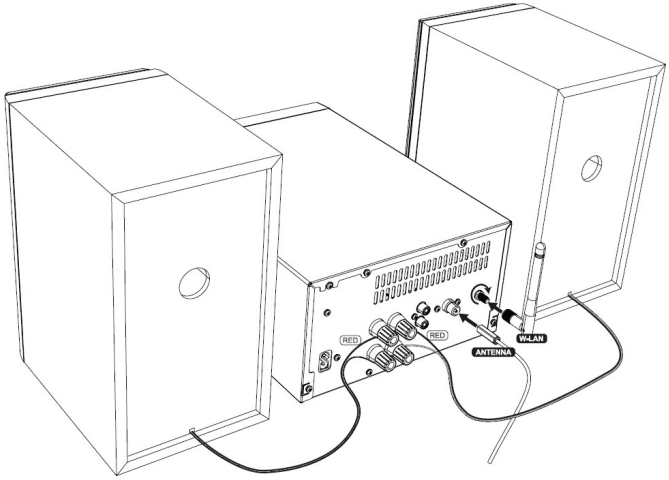

Per ottenere il miglior suono stereo possibile, posizionate i due diffusori il più lontano possibile a destra e a sinistra della posizione di ascolto.

7.3 Collegamento delle antenne

Il numero e la qualità delle stazioni ricevibili dipendono dalle condizioni di ricezione del sito di installazione. Con l'antenna in dotazione è possibile ottenere una ricezione eccellente.

L'esatto allineamento dell'antenna è importante, soprattutto nelle aree periferiche di ricezione DAB+. È possibile trovare rapidamente la posizione del pilone trasmittente più vicino su Internet, ad esempio su "www.dabplus.de".

Se possibile, iniziare la prima ricerca da una finestra in direzione del pilone del trasmettitore.

In condizioni meteorologiche avverse, la ricezione DAB+ potrebbe essere possibile solo in misura limitata.

Non toccare l'antenna ricevente durante la riproduzione di una stazione. Ciò può causare una ricezione disturbata e cadute dell'audio.


> Inserire l'antenna nella presa dell'antenna contrassegnata dall'etichetta **Antenna DAB/FM**.

> Avvitare a mano l'antenna WLAN sul collegamento contrassegnato da **W-LAN.**

7.4 Inserire le baUerie

> Aprire il vano di montaggio del telecomando facendo scorrere il coperchio in direzione della freccia stampata.

> Inserire le batterie (AAA, 1,5 V, in dotazione) nel vano batterie. Assicurarsi che la polarità sia corretta.

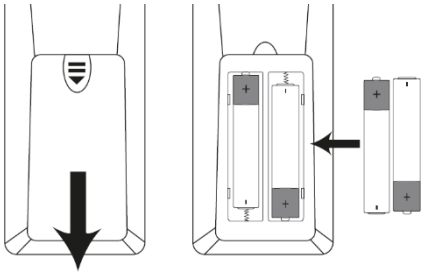

> Chiudere il vano batterie.

Se non si utilizza il telecomando per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie per evitare perdite. Sostituire tempestivamente le batterie scariche.

Osservare le istruzioni per lo smaltimento e le norme di sicurezza contenute nelle presenti istruzioni per l'uso per la manipolazione di BaGeries.

7.5 Collegamento alla rete elettrica

ATTENZIONE!

Non toccare la spina di rete con le mani bagnate, per evitare il rischio di scosse elettriche.
Soffia!

ATTENZIONE!

Posare il cavo di alimentazione in modo che nessuno possa inciamparvi.

> Prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente, accertarsi che la tensione di esercizio corrisponda a quella della rete elettrica locale.

> Collegare il cavo di rete a una presa di corrente.

Per il collegamento alla rete elettrica, inserire completamente la spina di rete nella presa.

Utilizzare un collegamento di rete adeguato e facilmente accessibile ed evitare di utilizzare prese multiple!

In caso di guasti o di fumo e odori provenienti dall'involucro, estrarre immediatamente la spina dalla presa di corrente!

Se l'apparecchio non deve essere utilizzato per un periodo di tempo prolungato, ad esempio prima di un viaggio, scollegare la spina di rete.

7.6 Collegamento delle cuffie

⚠ ATTENZIONE: danni all'udito!

Non ascoltare musica ad alto volume in cuffia. Ciò può causare danni permanenti all'udito. Prima di utilizzare le cuffie, impostare il volume del dispositivo al livello minimo.

Utilizzare esclusivamente cuffie con connettore jack stereo da 3,5 millimetri.

> Inserire la spina delle cuffie nella **presa per cuffie (12)** sul lato anteriore dell'apparecchio. Il suono viene ora riprodotto esclusivamente attraverso le cuffie, mentre gli altoparlanti vengono disattivati.

> Se si desidera ascoltare nuovamente tramite gli altoparlanti, scollegare le cuffie dall'apposita presa del dispositivo.

8 Funzionamento di base

Le impostazioni e le funzioni possono essere eseguite sia con i tasti dell'apparecchio sia con il telecomando. La descrizione del funzionamento contenuta nelle presenti istruzioni per l'uso fa riferimento ai tasti del telecomando. Si noti che l'intera gamma di funzioni è possibile solo con il telecomando.

8.1 Utilizzo del dispositivo con il telecomando


Con il telecomando a infrarossi è possibile utilizzare le funzioni più importanti dell'apparecchio comodamente seduti. Tenere presente i seguenti punti quando si utilizza l'apparecchio con il telecomando:

> Puntare il telecomando verso il **ricevitore IR** (**6**) sul lato anteriore dell'apparecchio.

> Deve esserci una linea di vista tra il telecomando e il ricevitore IR.

> Se il raggio d'azione del telecomando diminuisce, è necessario sostituire le BaGerie con altre nuove.

La portata massima è di circa 4 metri davanti al dispositivo.

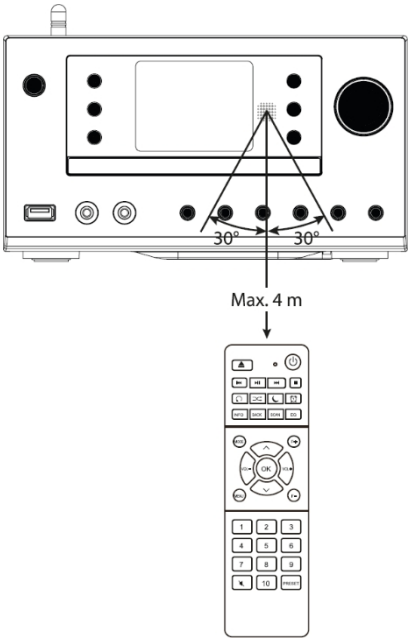

8.2 Accensione e spegnimento del dispositivo

> Per accendere il VIOLA 710 CD IR, premere il pulsante⏻ **On/Standby.** sul telecomando o sulla parte anteriore del dispositivo.

La radio riproduce ora l'ultima modalità operativa selezionata.

> Per spegnerlo, premere nuovamente il pulsante⏻ **On/Standby**.

Quando si accende il VIOLA 710 CD IR per la prima volta, è necessario selezionare la lingua di funzionamento con i **pulsanti freccia ▲/▼**. Quindi premere il tasto **OK**. Leggere le informazioni sulla protezione dei dati e premere nuovamente il pulsante **OK**. A questo punto è possibile avviare la configurazione guidata iniziale. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 9 a pagina 24.

8.3 Navigazione nel menu

La navigazione nel menu si effettua principalmente con i tasti **MENU**, **▲/▼**, **BACK** e **OK** sul telecomando o **MENU**, **BACK, OK** e**⏮ TUNING/SKIP⏭** sul dispositivo.

Il menu dell'apparecchio è suddiviso nei rispettivi **sottomenu della** sorgente attualmente selezionata, nelle **impostazioni del sistema** e nel **menu principale**. Premere il tasto **MENU per aprire** il menu dell'apparecchio.
Utilizzare i pulsanti **▲/▼** del telecomando o**⏮ TUNING/SKIP⏭** del dispositivo per navigare tra le impostazioni e le opzioni. Premere il tasto **OK** per effettuare una selezione o attivare una funzione.

Un "*****" indica la selezione corrente.

> Premere il tasto **BACK** per tornare indietro di un passo.

Chiudere il menu: Premere più volte il tasto **MENU** o **BACK** (a seconda del sottomenu in cui ci si trova) fino a visualizzare nuovamente la sorgente di riproduzione corrente.

Le impostazioni vengono salvate solo premendo il tasto **OK.** Se nel frattempo si preme il tasto **BACK,** le impostazioni non vengono accettate e salvate (il tasto **MENU** assume anche la funzione di tasto "Back" e si esce dal menu).

Le funzioni e i pulsanti da premere sono descritti nelle presenti istruzioni per l'uso

in

Viene visualizzata la dicitura **"feU". Le** indicazioni del display sono riportate tra **[parentesi quadre]**.

Alcuni testi (ad esempio voci di menu, informazioni sulle stazioni) potrebbero essere troppo lunghi per essere visualizzati sul display. Dopo un breve periodo di tempo, verranno visualizzati come testo ad alta voce.

8.4 Cambiamento di volume

> Per modificare il volume, premere i tasti **VOL+** o **VOL-** del telecomando. In alternativa, ruotare la **manopola di controllo del volume** sul dispositivo. Ruotarla verso destra per aumentare il volume e verso sinistra per diminuirlo.

> Premere il tasto **Mute** (MUTE, **13**) per disattivare l'audio.
Premere nuovamente il pulsante per riprodurre il suono.

8.5 Sorgenti di riproduzione

Il dispositivo dispone di vari percorsi di ricezione per la riproduzione. Questi sono descritti di seguito.

> Per passare da una sorgente di riproduzione all'altra, premere più volte il tasto **MODE:**

CD - Lettore CD

Radio DAB+ - Ricezione radiofonica digitale

Radio FM - ricezione radio analogica via FM

Radio Internet - modalità radio Internet

Podcast - modalità radio Internet

USB - riproduzione di musica tramite memoria USB

esterna **AUX IN** - ingresso audio analogico (jack stereo

da 3,5 mm) **LINE IN** - ingresso audio analogico (cinch)

Audio Bluetooth - Riproduzione di musica Bluetooth tramite un dispositivo accoppiato In alternativa:

> Aprire il menu del dispositivo premendo il tasto **MENU.**

> Utilizzare i **pulsanti freccia ▲/▼** per selezionare la voce di menu **[Menu principale]** e confermare la selezione premendo il pulsante **OK**. È quindi possibile selezionare la sorgente e riprodurla premendo il tasto **OK.**

8.6 Display



La visualizzazione può variare a seconda della funzione/sorgente selezionata. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

> Le informazioni aggiuntive visualizzate sul display, come il titolo, l'artista o la frequenza di trasmissione, possono essere regolate e fatte scorrere a seconda della sorgente/stazione utilizzando il tasto **INFO.**

8.6.1 Schermate di richiamo

> Premendo più volte il tasto **INFO** durante la riproduzione di una sorgente, è possibile visualizzare e scorrere alcune informazioni aggiuntive.

8.6.2 Presentazione

Alcune stazioni radio DAB+ o Internet trasmettono informazioni aggiuntive, come ad esempio
z. Ad esempio, la copertina dell'album del brano corrente, pubblicità o dati web. La dimensione di questo
La finestra "Slideshow" può essere impostata con il pulsante **OK.**

9 Impostazione iniziale

Quando il VIOLA 710 CD IR viene acceso per la prima volta, l'indicatore **Configurazione guidata iniziale**.

Tutte le impostazioni possono essere modificate anche in un secondo momento, in qualsiasi momento.

> Per avviare la configurazione guidata iniziale, utilizzare i **pulsanti freccia ◀ / ▶** (dopo aver selezionato la lingua e accettato le informazioni sulla protezione dei dati) per selezionare la voce **Esegui ora? [SÌ]** e premere il pulsante **OK**.

> Nel passaggio successivo è possibile selezionare il **formato dell'ora.** Selezionare l'impostazione desiderata **[12]** o **[24]** e premere il tasto **OK** per passare al passo successivo.

> Qui è possibile selezionare la sorgente (DAB+, FM o Internet) che il VIOLA 710 CD IR utilizza per ottenere e aggiornare l'ora e la data.

Se si è selezionato **Aggiornamento da NET**, è necessario selezionare il fuso orario nel passaggio successivo, in modo che l'ora venga visualizzata correttamente. Quindi specificare se al momento dell'impostazione è in vigore l'ora legale o quella invernale.

> Nella fase successiva è possibile specificare se il VIOLA 710 CD IR deve rimanere collegato a Internet anche in modalità standby. In questo caso, però, il consumo di energia aumenta in modalità standby.

> Si avvia quindi la procedura guidata di rete e si può impostare una connessione Internet Wi-Fi. Selezionare la rete Wi-Fi conosciuta con i **pulsanti freccia ▲/▼** e **OK e** inserire la password corrispondente con la tastiera visualizzata (**senza WPS**). Selezionare quindi il campo OK e premere il pulsante **OK**. Se la password era corretta, verrà stabilita una connessione a questa rete.

La presenza di una connessione è segnalata dalla barra del segnale nella barra di stato del display. Per annullare l'inserimento, selezionare CANCEL e premere il tasto **OK**. Se si è commesso un errore di battitura, è possibile cancellare l'ultima lettera inserita premendo BKSP .

Mentre la tastiera virtuale è visualizzata sul display, è possibile premere ▲ / I pulsanti ▲ / ▼ del telecomando spostano l'indicatore verso l'alto e verso il basso. I pulsanti ▲ / ▼ spostano l'indicatore verso l'alto e verso il basso, i pulsanti ◀ / ▶ spostano l'indicatore verso destra e verso sinistra.

> Dopo aver completato la configurazione di rete, confermare il messaggio di completamento dell'impostazione iniziale premendo il pulsante **OK**.

10 Radio DAB+

10.1 Cos'è il DAB+

Il DAB+ è un nuovo formato digitale che consente di ascoltare un suono cristallino e privo di disturbi. A differenza delle stazioni radio analogiche tradizionali, il DAB+ trasmette diverse stazioni sulla stessa frequenza. Questo è chiamato ensemble o multiplex. Un ensemble è c o m p o s t o dalla stazione radio e da diversi componenti di servizio o servizi dati, che vengono trasmessi singolarmente dalle stazioni radio. Informazioni, ad esempio, su www.dabplus.de o w w w . d a b p l u s . c h .

10.2 Modalità DAB+

> Per avviare la riproduzione DAB+, premere il tasto **MODE** finché sul display non appare **[DAB Radio].**

Alternativa:

> Aprire il menu premendo il tasto **MENU** e selezionare **[Menu principale] > [DAB+]**.

10.3 Ricerca automatica delle stazioni

> Premere il pulsante **SCAN** per avviare la ricerca automatica.

Viene quindi avviata la scansione di tutti i transponder. L'avanzamento e l'indicazione

Il numero di stazioni trovate viene visualizzato sul display.

Alternativa:

> Aprire il menu premendo il tasto **MENU**.

> Utilizzare ora i **pulsanti freccia ▲/▼** per selezionare la voce di menu **[Ricerca completa]** e confermare la selezione premendo il pulsante **OK**.

10.4 Ricerca manuale delle stazioni

> Aprire il menu premendo il tasto **MENU**.

> Utilizzare i **pulsanti freccia ▲/▼** per selezionare la voce di menu **[Imposta manualmente].**
> e confermare la selezione premendo il tasto **OK**.

> A questo punto, utilizzare i **pulsanti freccia ▲/▼** per selezionare un transponder ricevitore e premere il pulsante **OK**. L'intensità del segnale viene visualizzata sul display. Se ci sono stazioni disponibili che non sono ancora state salvate nell'elenco delle stazioni, verranno ora salvate. Per uscire, premere più volte il tasto **MENU**.

10.5 Trasmettitore di gioco

> Per selezionare una stazione dall'elenco delle stazioni, utilizzare i **pulsanti freccia ▲/▼**. In questo modo è possibile scorrere tutte le stazioni memorizzate. Una volta individuata una stazione, premere il pulsante **OK** per riprodurla.

Alternativa:

> Aprire il menu premendo il tasto **MENU**.

> Utilizzare ora i **pulsanti freccia ▲/▼** per selezionare la voce di menu **[Elenco canali]** e confermare la selezione premendo il pulsante **OK**.

10.6 Utilizzare i preferiti

Sono disponibili 30 posizioni di memoria preferite, in cui è possibile memorizzare qualsiasi stazione DAB+ da richiamare in modo rapido e semplice.

10.6.1 Salva il preferito

> Impostare innanzitutto il canale desiderato.

> **Tenere** premuto il tasto **PRESET** (o **3+** sull'apparecchio) per circa 2 secondi fino a che
Sul display appare **[Salva preferiti].**

> Usare i **pulsanti freccia ▲/▼** per selezionare la posizione di memoria preferita 1...30.

> Per salvare il trasmettitore, premere il pulsante **OK**. Il display visualizza brevemente **[salvato]** per confermare.

Alternativa:

> Tenere premuto uno dei **tasti numerici 1...10** del telecomando o **1**, **2** del pannello frontale fino a quando sul display non appare **[salvato].**

10.6.2 Richiamare i preferiti

> Premere **brevemente** il tasto **PRESET**.

> Utilizzare i **pulsanti freccia ▲/▼** per selezionare una posizione di memoria preferita.

> Per riprodurre la stazione, premere il tasto **OK**. In

alternativa:

> Premere i **tasti numerici** corrispondenti **1...10** sul telecomando o **1**, **2** sul pannello frontale.

10.7 Informazioni sulla stazione

Alcune informazioni di stato vengono trasmesse alla stazione via DAB+. Premendo brevemente il tasto **INFO** più volte, è possibile scorrere o visualizzare queste informazioni. Alcune stazioni DAB+ trasmettono informazioni aggiuntive come la copertina dell'album del brano corrente, pubblicità o dati radiofonici. Le dimensioni della finestra possono essere impostate con il tasto **OK.**

10.8 Controllo del volume (DRC)

La funzione di regolazione del volume viene utilizzata per impostare il tasso di compressione, che compensa le fluttuazioni dinamiche e le relative variazioni di volume.

> Aprire il menu premendo il tasto **MENU**.

> Utilizzare i **pulsanti freccia ▲/▼** per selezionare la voce di menu **[Regolazione volume].**
e confermare la selezione premendo il tasto **OK**.

> Utilizzare i **pulsanti freccia ▲/▼** per selezionare il tasso di compressione:

DRC alto - Compressione elevata

DRC basso - Bassa compressione

DRC off - compressione disattivata.

> Confermare la selezione premendo il tasto **OK**.

10.9 Cancellare i trasmettitori inattivi

Questa voce di menu serve a rimuovere i canali vecchi e non più ricevibili dall'elenco dei canali.

> Aprire il menu premendo il tasto **MENU**.

> A questo punto, utilizzare i **pulsanti freccia ▲/▼** per selezionare la voce di menu **[Elimina canali inattivi]** e confermare la selezione premendo il pulsante **OK**.

Viene chiesto **[Sì]** o **[No]** se i trasmettitori inattivi devono essere cancellati.

> Utilizzare i **pulsanti freccia ◀ / ▶** per selezionare la voce **[SÌ]** e confermare premendo il pulsante **OK**.

10.10 Ordine del canale

L'ordine dei canali nell'elenco dei canali può essere alfanumerico o per provider.

> Aprire il menu premendo il tasto **MENU**.

> A questo punto, utilizzare i **pulsanti freccia ▲/▼** per selezionare la voce di menu **[Ordine canali]** e confermare la selezione premendo il pulsante **OK**.

> A questo punto, utilizzare i **pulsanti freccia ▲/▼** per selezionare **[Alfanumerico]** o [**Alfanumerico]**.
[Provider] e confermare con **OK**.

11 Radio FM

> Per selezionare la modalità FM, premere il pulsante **MODE** fino a quando il display visualizza
Appare **[Radio FM].**

Alternativa:

> Aprire il menu premendo il tasto **MENU** e selezionare **[Menu principale] > [FM]**.

11.1 Impostare manualmente la frequenza

> Premere più volte i **pulsanti freccia ▲/▼** per impostare la frequenza del trasmettitore desiderata.

I **pulsanti freccia ▲** aumentano la frequenza di ricezione di 0,05 Mhz, i

pulsanti freccia
Riduce la frequenza di ricezione di 0,05 Mhz.

In questo modo è possibile impostare una frequenza specifica per ricevere la stazione desiderata. Se la frequenza è impostata correttamente, la stazione impostata e il suo nome saranno visualizzati sul display se sta trasmettendo informazioni RDS.

11.2 Ricerca automatica dei canali

In alternativa all'impostazione manuale della frequenza di ricezione, è possibile ricercare automaticamente le stazioni. In questo caso si applicano le impostazioni definite nel menu alla voce **[Impostazioni di scansione].**

> Premere il tasto **SCAN**. La ricerca delle stazioni viene interrotta alla successiva stazione ricevibile e la stazione viene riprodotta.

Alternativa:

> Tenere premuti i **pulsanti freccia ▲/▼** per avviare la ricerca. La ricerca termina quando viene trovata una stazione ricevibile sufficientemente forte.

> Ripetere la procedura per cercare un altro trasmettitore.

11.3 Impostazione della ricerca

> Aprire il menu premendo il tasto **MENU**.

> Utilizzare i **pulsanti freccia ▲/▼** per selezionare la voce di menu **[Impostazioni di ricerca]** e confermare la selezione premendo il pulsante **OK**.

> Selezionare ora se durante la ricerca devono essere rilevate anche le stazioni deboli **[NO]** o solo quelle forti **[SÌ]** e confermare la selezione premendo il tasto **OK**.

Se si seleziona **[SÌ]**, i canali sono generalmente privi di interferenze, ma non tutti i canali verranno trovati. Se si seleziona **[NO], verranno** trovati tutti i

canali ricevibili, ma potrebbero essere leggermente rumorosi.
essere. In questo caso, provare a riallineare l'antenna o a cambiarne la posizione.

11.4 Utilizzare i preferiti

Sono disponibili 30 posizioni di memoria preferite, in cui è possibile memorizzare qualsiasi stazione FM da richiamare in modo rapido e semplice.

11.4.1 Salva i preferiti

> Impostare innanzitutto il canale desiderato.

> **Tenere** premuto il tasto **PRESET** (o **3+** sull'apparecchio) per circa 2 secondi fino a che
Sul display appare **[Salva preferiti].**

> Utilizzare i **pulsanti freccia ▲/▼** per selezionare la posizione di memoria preferita 1...30.

> Per salvare il trasmettitore, premere il pulsante **OK**. Il display visualizza brevemente **[salvato]** per confermare.

Alternativa:

> Tenere premuto uno dei **tasti numerici 1...10** del telecomando o **1**, **2** del pannello frontale fino a quando sul display non appare **[salvato].**

11.4.2 Richiamare i preferiti

> Premere **brevemente** il tasto **PRESET**.

> Utilizzare i **pulsanti freccia ▲/▼** per selezionare una posizione di memoria preferita.

> Per riprodurre la stazione, premere il tasto **OK**. In

alternativa:

> Premere i **tasti numerici** corrispondenti **1...10** sul telecomando o **1**, **2** sul pannello frontale.

11.4.3 Impostazioni audio

A seconda della qualità della ricezione, le stazioni possono essere riprodotte in stereo o in mono.

> Aprire il menu premendo il tasto **MENU**.

> Utilizzare ora i **pulsanti freccia ▲/▼** per selezionare la voce di menu **[Impostazioni audio]** e confermare la selezione premendo il pulsante **OK**.

> Utilizzare i **pulsanti freccia ◀ / ▶** per selezionare la voce **Solo mono? > [NO]** se i canali devono essere riprodotti in audio stereo (a seconda della qualità della ricezione) o **Solo mono? > [SI]** se i canali devono essere riprodotti solo in mono.

> Confermare la selezione premendo il tasto **OK**.

Se la qualità della ricezione è troppo bassa, la stazione viene sempre riprodotta con un suono mono.

11.4.4 Informazioni sulla stazione

Alcune informazioni di stato vengono trasmesse al trasmettitore tramite RDS. Premendo brevemente più volte il tasto **INFO**, è possibile scorrere e visualizzare queste informazioni.

12 Radio e podcast su Internet

Il VIOLA 710 CD IR è dotato di un ricevitore radio Internet. Per poter ricevere le stazioni radio Internet, è necessaria una connessione a Internet tramite un router WLAN a una rete wireless.

> Premere il tasto **MODE** finché sul display non appare **[Radio Internet]** o **[Podcast].**

Alternativa:

> Aprire il menu premendo il tasto **MENU** e selezionare **[Menu principale] > [Radio Internet]** o **[Podcast]**.

Se si avvia il funzionamento della radio Internet per la prima volta senza che sia stata configurata una connessione Wi-Fi durante l'installazione iniziale, apparirà l'assistente di ricerca che mostrerà tutte le stazioni Wi-Fi nel raggio d'azione. Selezionare la rete Wi-Fi che si conosce bene utilizzando i **pulsanti freccia ▲/▼** e il pulsante **OK** e inserire la password corrispondente utilizzando la tastiera visualizzata (**senza WPS**). Selezionare quindi il campo OK e premere il pulsante **OK**. Se la password è corretta
È stata stabilita una connessione a questa rete. La presenza di una connessione è riconoscibile dalla barra del segnale nella barra di stato del display.

12.1 Selezionare il trasmettitore

> Premere il tasto **MENU** e selezionare **[Elenco canali]** o **[Elenco Poscast]**. Premere il tasto **OK**.

In Elenco stazioni, tutte le stazioni radio Internet sono visualizzate in diverse categorie.

> Selezionare un canale utilizzando una categoria/paese/genere e premere il tasto **OK**.

Per ottenere ulteriori informazioni sulla stazione in riproduzione, premere più volte il tasto **INFO**.

12.2 Aggiungi preferiti

La memoria di programma può memorizzare fino a 30 stazioni nell'area della radio Internet.

> Impostare innanzitutto il canale desiderato.

> **Tenere** premuto il tasto **PRESET** (o **3+** sull'apparecchio) per circa 2 secondi fino

a che
Sul display appare **[Salva preferiti].**

> Usare i **pulsanti freccia ▲/▼** per selezionare la posizione di memoria preferita 1...30.

> Per salvare il trasmettitore, premere il pulsante **OK**. Il display visualizza brevemente **[salvato]** per confermare.

Alternativa:

> Tenere premuto uno dei **tasti numerici 1...10** del telecomando o **1**, **2** del pannello frontale fino a quando sul display non appare **[salvato].**

12.3 Recupera i preferiti

> Premere **brevemente** il tasto **PRESET**.

> Utilizzare i **pulsanti freccia ▲/▼** per selezionare una posizione di memoria preferita.

> Per riprodurre la stazione, premere il tasto **OK**. In

alternativa:

> Premere i **tasti numerici** corrispondenti **1...10** sul telecomando o **1**, **2** sul pannello frontale.

13 Lettore CD

> Per attivare il lettore CD, premere il tasto **MODE** del telecomando finché sul display non appare **[CD].**

13.1 Informazioni generali sui CD/ CD MP3

L'apparecchio è adatto ai CD musicali registrati con dati audio (CD-DA o MP3 per CD-R e CD-RW). I formati MP3 devono essere creati con ISO 9660 Livello 1 o Livello 2. I CD multisessione non possono essere letti.
In modalità MP3, i termini "Cartella" = album e "Titolo" sono determinanti. "Album" corrisponde alla cartella sul PC, "Traccia" corrisponde al file sul PC o su un CD. Tracce DA. Il dispositivo ordina gli album o i brani di un album per nome in ordine alfabetico. Se si preferisce un ordine diverso, cambiare il nome della traccia o dell'album e anteporre un numero al nome. Durante la masterizzazione di dischi CD-R e CD-RW con dati audio, possono verificarsi vari problemi che talvolta compromettono la riproduzione senza problemi. Ciò può essere causato da impostazioni software e hardware errate o dal disco vergine utilizzato. In caso di errori di questo tipo, è necessario contattare il servizio di assistenza clienti del produttore del masterizzatore/registratore CD o cercare informazioni pertinenti, ad esempio su Internet.

Quando si producono CD audio, rispettare i requisiti di legge e non violare i diritti d'autore di DriGer. Tenere sempre chiuso il vano CD per evitare che la polvere si accumuli sulle ottiche laser.

Il dispositivo può riprodurre CD con dati MP3 e normali CD audio (CD-DA). Per la conversione dei file audio in MP3 non utilizzare altre estensioni, quali *.doc, *.txt, *.pdf ecc. I file musicali con estensione *.AAC, *.DLF, *.M3U e *.PLS.

A causa della varietà di software di codifica, non è possibile g a r a n t i r e c h e ogni file MP3 possa essere riprodotto senza interferenze.

Se una traccia/file contiene un errore, la riproduzione continua con la traccia/file successiva.

È vantaggioso masterizzare il CD a bassa velocità e creare il CD come una singola sessione e finalizzato.

13.2 Quali dischi si possono utilizzare

Il lettore CD è compatibile con i supporti CD, CD-R/RW e CD MP3. Con questo apparecchio è possibile riprodurre tutti i dischi qui menzionati (dimensioni del disco 12 cm/8 cm CD, tempo di riproduzione 74 min. o 24 min. max.) senza adattatore.

Se si trasporta la periferica, rimuovere il disco dall'unità.
In questo modo si evitano danni al lettore CD e al disco.

La qualità di riproduzione dei CD MP3 dipende dall'impostazione della velocità di trasmissione e dal software di registrazione utilizzato.

13.3 Riproduzione del CD

> Per inserire un CD, premere il pulsante di **apertura/chiusura (espulsione) del vassoio CD** ⏏ sulla parte anteriore dell'apparecchio o sul telecomando. Il vassoio del CD si apre in avanti. Non deve essere ostacolato durante il processo.

ⓘ Quando il vano CD è aperto, assicurarsi che nessun oggetto estraneo possa entrare nel dispositivo. La lente dello scanner laser non deve essere toccata in nessun caso.

ⓘ Aprire il vassoio del CD solo quando il CD è fermo.

ⓘ Inserire con cautela il CD con il lato stampato rivolto verso l'alto. Assicurarsi che il CD non sia inclinato.

> Chiudere il vassoio del CD premendo nuovamente il pulsante di **apertura/chiusura del vassoio del CD** ⏏ . Il CD viene letto.

ⓘ Non cercare di chiudere il cassetto dei CD premendo contro di esso. Questo può danneggiare la meccanica.

ⓘ Per inserire/rimuovere il CD, tenerlo per il bordo. ⓘ
Interrompere sempre la riproduzione prima di rimuovere il CD.

Una volta completato il processo di caricamento **[Carica...], sul** display appaiono il numero di tracce e il tempo di riproduzione. Per i CD MP3, appare brevemente anche il numero di album.
(F). Se il CD è inserito in modo errato o se è difettoso, sul display appare **[No CD].**

ⓘ Attendere che il contenuto del CD sia stato letto completamente per assicurarsi che tutte le informazioni richieste siano state lette dal CD.

ⓘ Questo processo può richiedere del tempo, soprattutto con i CD MP3.

> È possibile avviare/ mettere in pausa la riproduzione premendo il tasto **play/pause di .** ⏯

> Premere il tasto ⏹ per interrompere la riproduzione. Sul display appare il numero totale di tracce.

13.4 Titolo del set

> Utilizzare i pulsanti ⏭ **Traccia successiva/avanzamento rapido** o ⏮ **Traccia precedente/riavvolgimento** sul telecomando per passare alla traccia successiva o precedente.

> È possibile selezionare cartelle/album utilizzando i tasti **F-** o **F+** del telecomando (solo per i CD MP3).

Il display visualizza il numero del brano impostato o, se disponibile, il nome del brano/nome dell'album/artista (si può alternare con il tasto **INFO**).

13.5 Esecuzione rapida della ricerca

È possibile eseguire una ricerca rapida in avanti o indietro nella traccia corrente per cercare una posizione specifica. Durante la ricerca non viene eseguita alcuna riproduzione.

> Tenere premuti i pulsanti **Traccia successiva/avanzamento rapido** o **Traccia precedente/riavvolgimento** sul telecomando per avanzare o riavvolgere rapidamente all'interno della traccia per tutta la durata della pressione.

13.6 Funzione di ripetizione

È possibile scegliere se ripetere un brano, l'intera cartella/album (solo per i CD MP3) o tutti i brani.

> A tal fine, premere più volte il tasto di **ripetizione** .
> La modalità selezionata è indicata da un'icona di ripetizione nella barra di stato.

Ripeti branoII	brano corrente viene ripetuto. Ripeti
albumL'	album/cartella corrente viene ripetuto. Ripeti
tuttoL'	intero contenuto viene ripetuto.
Ripetizione disattivata	Ripetizione disattivata.

13.7 Riproduzione casuale

È possibile utilizzare il generatore casuale per riprodurre i brani nell'ordine desiderato.

> Durante la riproduzione, premere il tasto **SHUFFLE** .

> Per disattivare nuovamente la funzione, premere nuovamente il pulsante **SHUFFLE.**

Quando la riproduzione casuale è attiva, viene indicata da un'icona di riproduzione casuale nella barra di stato.

13.8 Funzione di programmazione Pr

Con la funzione di programma, è possibile riprodurre un massimo di 20 brani da un CD musicale in una sequenza specificata dall'utente.

È possibile eseguire la programmazione solo quando un disco si trova nel vano CD chiuso e quando l'apparecchio è in modalità di arresto.

> Interrompere la riproduzione in corso con il tasto STOP.

> Premere il tasto **PRESET** del telecomando. Il display visualizza **[Programmazione]**.

Il display visualizza **[T01 P01]** per la prima posizione del programma. (P = posizione del programma, T=traccia). Per i CD MP3, viene **visualizzato [F01 T001 P01]** (F=cartella/album).

> Utilizzare i **pulsanti freccia ▲/▼** o i pulsanti / per selezionare il

brano da programmare.

> È possibile selezionare cartelle/album sui CD MP3 utilizzando i tasti **F-** o **F+** del telecomando.

> Salvare il titolo desiderato premendo il pulsante **OK**. Il display visualizza ora **[P02]** per la seconda posizione del programma.

> Selezionare ora la seconda traccia da programmare come descritto sopra. Quindi premere nuovamente il pulsante **OK** per salvare.

> Procedere allo stesso modo per tutti i titoli da programmare.

> Per riprodurre la programmazione, premere il tasto ▶II **Riproduzione/Pausa**.

> Per tornare alla sequenza normale, premere due volte il pulsante ■ STOP o aprire il vano CD o spegnere la radio. La programmazione andrà persa e dovrà essere eseguita nuovamente.

14 Riproduzione musicale USB

È possibile riprodurre file audio su un supporto dati USB tramite il VIOLA 710 CD IR.

Informazioni generali sull'uso dei supporti USB

- Il dispositivo non supporta il collegamento di supporti USB (hub ...) tramite cavi di estensione USB.
- Non adatto al collegamento diretto con i PC!
- Il dispositivo supporta supporti USB fino a 64 GB formattati in formato FAT32.
- È possibile riprodurre solo file musicali di tipo .mp3.
- La visualizzazione delle cartelle dipende dalla struttura del supporto USB. Pertanto, prestare attenzione alle informazioni visualizzate sul display.
- Se non è collegato alcun supporto di memorizzazione o non può essere letto, sul display appare il messaggio **[Nessun supporto trovato].**

> Inserire il supporto dati USB nella **porta USB** (**11**) sul lato anteriore del dispositivo.

> Passare alla **modalità USB** premendo il pulsante **MODE**.

> **USB]** appare sul display.

> I file MP3/audio vengono letti in **[Load...]** e visualizzati sul display sotto forma di numero totale di **cartelle [F]** e **tracce [T].** Attendere l'operazione fino alla completa lettura del contenuto per accertarsene,
che tutte le informazioni richieste siano state lette dal supporto di memoria. La riproduzione si avvia quindi automaticamente.

14.1 Controllo della riproduzione USB

> È possibile mettere in pausa la riproduzione premendo il tasto **play/pause**  (il tempo di riproduzione lampeggia sul display) o continuare premendolo nuovamente.

> Premere il pulsante **Stop**  per interrompere la riproduzione. Sul display appare il numero totale di tracce.

14.2 Titolo del set

> È possibile selezionare cartelle/album utilizzando i tasti **F-** o **F+** del telecomando.

> Utilizzare i pulsanti **Traccia precedente**  o **Traccia successiva**  per passare alla traccia successiva o precedente.

Il display visualizza il numero della cartella **[F]** e della traccia **[T]** impostate.

14.3 Esecuzione rapida della ricerca

È possibile eseguire una ricerca rapida in avanti o indietro nel titolo corrente per cercare una posizione specifica.

> Tenere premuti i pulsanti **Traccia precedente**  o **Traccia successiva**  per avanzare o riavvolgere velocemente all'interno della traccia per tutta la durata della pressione.

14.4 Funzione di ripetizione

È possibile selezionare se si desidera ripetere un brano, l'intera cartella/album o tutti i brani.

> A tal fine, premere più volte il tasto di **ripetizione** .
La modalità selezionata è indicata da un'icona di ripetizione nella barra di stato.

Ripeti branoII	brano corrente viene ripetuto. Ripeti
albumL'	album/cartella corrente viene ripetuto. Ripeti
tuttoL'	intero contenuto viene ripetuto.
Ripetizione disattivata	Ripetizione disattivata.

14.5 Riproduzione casuale

È possibile utilizzare il generatore casuale per riprodurre i brani nell'ordine desiderato.

> Durante la riproduzione, premere il tasto **SHUFFLE** .

> Per disattivare nuovamente la funzione, premere nuovamente il pulsante **SHUFFLE.**

Quando la riproduzione casuale è attiva, viene indicata da un'icona di riproduzione casuale nella barra di stato.

14.6 Funzione di programmazione

La riproduzione USB può essere programmata allo stesso modo della riproduzione CD. A tal fine, procedere come descritto nel capitolo "13.8 Funzione di programmazione" a pagina 34.

15 Bluetooth

15.1 Accendere il Bluetooth

> Premere il tasto **MODE** finché sul display non appare **[Audio Bluetooth].**

15.2 Accoppiamento dei dispositivi Bluetooth

Se il VIOLA 710 CD IR è già stato accoppiato con un altro dispositivo che si trova nel raggio d'azione, la connessione viene stabilita automaticamente.

> Attivare il Bluetooth sul lettore musicale, ad esempio uno smartphone o un tablet.

Per attivare il Bluetooth sul lettore musicale, consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo che si desidera associare al VIOLA 710 CD IR. Si noti che è possibile collegare al VIOLA 710 CD IR solo 1 dispositivo alla volta.

> Attendere che **[BT]** lampeggi sul display del VIOLA 710 CD IR e che appaia **[Bluetooth visibile]**.

> Cercare la voce **VIOLA 710 CD IR** nell'elenco del proprio smartphone/tablet e selezionarla. Se viene richiesto di inserire un PIN, immettere "0000" (4x zero).

> Una volta completato l'accoppiamento, viene visualizzato continuamente **[BT].**

15.3 Riproduzione di musica

> Selezionare un brano musicale nel lettore musicale dello smartphone/tablet e riprodurlo.

> Il suono viene ora riprodotto tramite il VIOLA 710 CD IR.

A seconda del protocollo Bluetooth del dispositivo esterno, è possibile controllare la riproduzione musicale utilizzando i pulsanti di riproduzione sul telecomando o sulla parte anteriore del dispositivo.

Riproduzione/Pausa	- pulsante	
Pulsante	del titolo successivo	
	Titolo precedente	- pulsante 2x 
Titolo dall'inizio	- chiave	
Volume	- Pulsanti **volume +/-**	

In alternativa, è possibile utilizzare i controlli di riproduzione dell'applicazione musicale sul dispositivo esterno.

I dispositivi esterni possono essere caricati anche con 5 V, 1 A tramite la presa USB sul lato anteriore del dispositivo.

16 AUX-IN E LINE-IN

È possibile riprodurre il suono analogico di un dispositivo esterno (ad esempio, smartphone/tablet) attraverso gli altoparlanti del VIOLA 710 CD IR.

> Collegare un cavo audio (jack da 3,5 mm) dall'uscita audio del dispositivo esterno al **collegamento AUDIO IN** (**13**) sulla parte anteriore del dispositivo.

> Per selezionare l'ingresso AUDIO IN, premere il tasto **MODE** finché sul display non appare **[AUX IN].**

> Per ottimizzare il volume, utilizzare il controllo del volume sia sul VIOLA 710 CD IR che sul dispositivo collegato. Impostare il volume dell'apparecchio collegato il più alto possibile e poi regolare il volume normale del VIOLA 710 CD IR. Se il volume del dispositivo collegato è troppo basso, è probabile che il VIOLA 710 CD IR emetta un sibilo.

Alternativa:

> Collegare un cavo cinch dall'uscita audio del dispositivo esterno al **collegamento LINE-IN** (**20**) sul retro del dispositivo.

> Per selezionare l'ingresso LINE IN, premere il tasto **MODE** finché sul display non appare **[LINE IN].**

17 Timer per il sonno

> Selezionare **MENU > [Menu principale] > [Riposo]** e premere **OK.**

> Con i **pulsanti freccia ▲/▼** è possibile impostare il periodo di tempo dopo il quale l'apparecchio passa in standby in ciascuna modalità di funzionamento, con incrementi di **15**, **30**, **45**, **60, 90** e **120** minuti**. Premere** il pulsante **OK**.

Alternativa:

> Premere più volte il tasto **SLEEP** del telecomando.

Nella barra di stato del display appare il simbolo di un orologio che indica il tempo rimanente fino a quando il VIOLA 710 CD IR passa in standby.

18 Sveglia

> Selezionare **MENU > [Menu principale] > [Sveglia]** e premere **OK**.

In alternativa:

> Premere il pulsante **Sveglia** sul telecomando per aprire direttamente la configurazione della sveglia.

18.1 Impostazione dell'ora della sveglia

È possibile utilizzare la funzione di allarme solo dopo aver impostato l'ora corretta. A seconda della configurazione, ciò avviene automaticamente o deve essere impostato manualmente. L'aggiornamento dell'ora può essere effettuato manualmente, tramite DAB/UKW o Internet. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare il punto 19.4.

> Selezionare una delle memorie di orario della sveglia **Sveglia 1** o **Sveglia 2** utilizzando il pulsante
e confermare con **OK**.

Alternativa:

> Eseguire quindi tutti i punti in sequenza. Confermare ogni voce con il pulsante **OK**.

Sveglia

> È possibile scegliere tra **Off** (la sveglia è spenta), **Daily** (tutti i giorni della settimana), **Once (una volta)**, **Weekdays** (lun. - ven.) o **Weekends** (sab. e dom.). Premere il pulsante **OK** per accettare l'impostazione.

Orario di sveglia

> Qui è possibile inserire l'ora della sveglia e, se necessario, la data.
Selezionare prima le ore con i **pulsanti freccia ▲/▼** e premere il pulsante **OK** per accettare. Inserire quindi i minuti. Accettare anche questi premendo il pulsante **OK**.

Se si è selezionato **[Una volta]** in **Sveglia,** è necessario inserire la data e l'ora come descritto sopra.

Fonte

> Viene quindi inserita la sorgente. Sono disponibili: **cicalino**, **radio Internet**, **DAB+**, **FM**, **CD** o **USB.** Premere il pulsante **OK** per accettare l'impostazione.

Programma

> Se è stata selezionata la **radio Internet**, **DAB+** o **FM**, è possibile specificare se si desidera essere svegliati con l'**ultima stazione ascoltata** o con una dall'**elenco dei preferiti**. Premere il pulsante **OK** per accettare l'impostazione.

Volume

> Utilizzare i **pulsanti freccia ▲/▼** per selezionare il volume al quale si desidera essere svegliati. Premere il pulsante **OK** per accettare l'impostazione.

Risparmiare

> Premere il pulsante **OK** per salvare la sveglia.

La sveglia è attiva non appena si imposta la ripetizione dell'allarme su Giornaliero, Una volta, Weekend o Giorni lavorativi. Nella barra di stato appare il simbolo della sveglia con il numero corrispondente alla sveglia attiva.

18.2 Spegnere la sveglia dopo l'allarme

> Premere il pulsante⏻ **On/Standby** per spegnere la sveglia.

> Premere più volte il tasto **OK per** attivare la funzione snooze. È possibile selezionare la durata delle pause premendo ripetutamente il tasto **OK.**

Il simbolo dell'allarme continua a essere visualizzato sul display se la ripetizione dell'allarme è impostata su Giornaliero, Weekend o Giorni lavorativi.

18.3 Spegnere la sveglia

> Nel menu di configurazione della sveglia corrispondente, selezionare **> [Sveglia].**
> **> [Off]**.

19 Impostazioni del sistema

Tutte le impostazioni spiegate in questa sezione si applicano ugualmente a tutte le sorgenti.

19.1 Qualità del flusso audio

È possibile preselezionare la qualità del flusso per la radio Internet o la modalità podcast. Questa impostazione è attiva solo per le stazioni che offrono anche diversi livelli di qualità di streaming.

> Selezionare **MENU > [Impostazioni di sistema] > [Qualità flusso audio]** e premere **OK**.

> Selezionare **[Qualità bassa]**, **[Qualità normale]** o **[Qualità alta].** e premere **OK** per confermare.

Più alto è il livello di qualità, maggiore è l'utilizzo della connessione di rete.

19.2 Equalizzatore

> Selezionare **MENU > [Impostazioni di sistema] > [Equalizzatore]** e premere **OK**. In alternativa:

> Premere il tasto **EQ** del telecomando.

Qui è possibile effettuare varie impostazioni dell'equalizzatore per regolare il suono a proprio piacimento. È possibile scegliere tra:
Normale, Jazz, Rock, Classica, Pop e La mia equalizzazione.

> Utilizzare i **pulsanti freccia ▲/▼** per selezionare un'impostazione dell'equalizzatore e premere il pulsante **OK** per accettare l'impostazione.

19.2.1 Impostazione propria dell'equalizzatore

> Selezionare **[Impostazioni EQ personali]**.

> Selezionare **[Bass]** per aumentare/diminuire i bassi o **[Treble]** per

aumentare/diminuire gli alti.

> Modificare il valore utilizzando i **pulsanti freccia ▲/▼** e premere **OK**.

Questa impostazione predefinita può essere richiamata in qualsiasi momento in **La mia equalizzazione.**

19.3 Impostazioni Internet

> Selezionare **MENU > [Impostazioni di sistema] > [Impostazioni Internet]** e premere **OK**.

In questo menu si trovano alcune impostazioni e informazioni sulla connessione a Internet.

> Selezionare **Procedura guidata rete** per stabilire una connessione WLAN.

L'assistente di rete cerca ora tutte le reti WLAN nel raggio d'azione e le visualizza.

> Selezionare quindi la rete Wi-Fi utilizzando i pulsanti ▲ /▼ e **OK.**

A questo punto è possibile scegliere se utilizzare la funzione WPS o inserire manualmente la password WLAN.

> Se si desidera utilizzare la funzione WPS, avviarla prima sul router seguendo le istruzioni per l'uso e poi selezionare **[Premere il tasto]** nella procedura guidata di rete.

Osservare i messaggi sul display. Il processo di connessione si conclude generalmente dopo pochi secondi e la connessione WLAN può essere utilizzata. In alternativa, è possibile utilizzare anche la funzione **[PIN]**, se questa funzione è supportata dal router.

> Se si desidera inserire manualmente la password WLAN o se il router non supporta la funzione WPS, selezionare **[Salta WPS].**

> Inserire quindi la password WLAN con la tastiera virtuale visualizzata e confermare selezionando **OK**.

Mentre la tastiera virtuale è visualizzata sul display, è possibile premere ▲ / I pulsanti ▲ / ▼ del telecomando spostano l'indicatore verso l'alto e verso il basso. I pulsanti ▲ / ▼ spostano l'indicatore verso l'alto e verso il basso, i pulsanti ◀ / ▶ spostano l'indicatore verso destra e verso sinistra.

Selezionare quindi OK e premere il pulsante **OK**. Se la password era corretta, verrà stabilita una connessione a questa rete. La presenza di una connessione è riconoscibile dalla barra del segnale nella barra di stato del display.

Per annullare l'inserimento, selezionare CANCEL e premere il tasto **OK**. Se si è commesso un errore di battitura, è possibile cancellare l'ultima lettera inserita premendo BKSP .

19.3.1 Connessione WPS

In questo modo si stabilisce una connessione diretta al router. Non è necessario selezionare e/o inserire la rete WLAN (SSID) e la password.

> Selezionare **[Impostazione WPS]** e premere il pulsante **OK** per avviare il processo di connessione.

> Avviare quindi la funzione WPS del router secondo le istruzioni per l'uso.

19.3.2 Configurazione manuale

> Selezionare **[Impostazioni manuali]** e quindi **[Wireless]** per avviare la configurazione manuale.

> Ora selezionate se volete che il router recuperi automaticamente l'indirizzo IP, il gateway ecc. (DHCP attivo) o se volete inserirli manualmente (DHCP inattivo).

Si noti che il recupero automatico dell'indirizzo IP, del gateway e della maschera di sottorete funziona solo se la funzione DHCP è attivata nel router.

> Inserire l'indirizzo IP, la maschera di sottorete, l'indirizzo del gateway, il DNS primario e, se necessario, il DNS secondario, uno dopo l'altro, utilizzando i **tasti freccia del** telecomando. Confermare ogni valore impostato con il tasto **OK**.

> Inserire ora il nome (SSID) della rete WLAN con la tastiera virtuale e confermare selezionando **OK**.

> Selezionare se la rete WLAN deve essere **aperta**, **WEP** o **WPA/WPA2**. è criptato e conferma il seguente punto.

> Infine, inserire la password WLAN con la tastiera virtuale e confermare selezionando **OK** per avviare il processo di connessione.

Di norma, la connessione WLAN può essere utilizzata dopo pochi secondi.

19.3.3 Mostra impostazioni

> **Selezionare [Mostra impostazioni]** per visualizzare le impostazioni di rete correnti.

19.3.4 PIN TechniSat Connect

È possibile controllare il VIOLA 710 CD IR con l'applicazione TechniSat CONNECT. A tal fine, è necessario inserire il PIN del VIOLA 710 CD IR nell'app. Il PIN può essere modificato come segue.

> Inserire un PIN a 4 cifre in **[Impostazione PIN NetRemote]** e premere il pulsante **OK** per salvare.

19.3.5 Cancellare il profilo di rete

Con le voci di menu **[Elimina profilo di rete]** o **[Ripristina impostazioni]** è possibile eliminare una connessione esistente a una rete WLAN o a tutte le reti configurate e cancellare le impostazioni effettuate. Se si desidera ricollegare l'apparecchio a questa rete, è necessario effettuare nuovamente tutte le impostazioni.

19.3.6 Connessione WLAN in standby

> In **[Consenti connessione WLAN in standby]**, selezionare se la connessione WLAN deve essere mantenuta anche in modalità standby **[SÌ]** o no **[NO]**.

Si prega di notare che questa funzione deve rimanere accesa per un funzionamento illimitato e regolare e per il controllo tramite l'**app TechniSat CONNECT.** Tuttavia, questo aumenta il consumo di energia in modalità standby.

L'applicazione TechniSat CONNECT può essere scaricata dall'app store del vostro smartphone.

19.4 Impostazioni del tempo

> Selezionare **MENU > [Impostazioni di sistema] > [Ora/data]** e premere **OK**.

> Selezionare **[Imposta ora/data]** per impostare manualmente l'ora e la data.

Utilizzare i pulsanti ◀ o ▶ per selezionare un valore. Utilizzare i pulsanti ▲ o Cambiarlo.

> Confermare premendo **OK**.

> Selezionare **[Aggiornamento ora]** per specificare se l'ora deve essere aggiornata automaticamente tramite DAB+, FM o Internet o se si desidera inserirla manualmente.

> A tal fine, selezionare **[Aggiorna da DAB+]**, **[Aggiorna da FM]**, **[Aggiorna da NET]** o **[Nessun aggiornamento]**.

> Nell'opzione **[Imposta formato]** è possibile attivare il formato 12 o 24 ore. Confermare la selezione con il pulsante **OK**.

> In **[Orologio di standby]** è possibile selezionare il formato di visualizzazione dell'orologio di standby.

Solo quando si aggiorna NET:

> In **[Imposta fuso orario]**, selezionare il fuso orario in cui ci si trova.

> In **[Ora legale]** è possibile specificare se l'ora legale deve essere attualmente attiva.

19.5 Standby automatico

Qui è possibile selezionare il tempo dopo il quale il VIOLA 710 CD IR deve passare alla modalità standby se non è stato utilizzato.

> Selezionare **MENU > [Impostazioni di sistema] > [Standby automatico]** e premere **OK**.

> Selezionare un orario e confermare con **OK**.

Se non viene riprodotto alcun suono o non è associato alcun dispositivo in modalità Bluetooth, ad esempio, il VIOLA 710 CD IR passa sempre alla modalità standby dopo circa 15 minuti, anche se lo standby automatico è stato disattivato.

19.6 Lingua

> Selezionare **MENU > [Impostazioni di sistema] > [Lingua]** e premere **OK**.

> Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare la lingua e confermare la selezione premendo **OK**.

19.7 Impostazione di fabbrica

Per richiamare le impostazioni di fabbrica, procedere come segue.
Attenzione: tutti i canali e le impostazioni salvate andranno perse!

> Selezionare **MENU > [Impostazioni di sistema] > [Impostazioni di fabbrica]** e premere **OK**.

> Verrà richiesto di **[Continuare?].** Utilizzare i **pulsanti freccia** ◀ / ▶ per selezionare
[SÌ] e premere il pulsante **OK**.

Il VIOLA 710 CD IR si riavvia e torna alle impostazioni di fabbrica.

19.8 Aggiornamento del software SoŁware

Di tanto in tanto possono essere forniti aggiornamenti del software, che possono contenere miglioramenti o correzioni di bug. Il VIOLA 710 CD IR è quindi sempre aggiornato.

> Selezionare **MENU > [Impostazioni di sistema] > [Aggiornamento software]** e premere **OK**.

> Selezionare **[Auto-Update]** se il VIOLA 710 CD IR deve cercare periodicamente nuove versioni del software.

> Selezionare **[Controlla ora]** se si desidera verificare se è disponibile una versione più recente di Sokware.

Se viene trovato un aggiornamento Sokware, seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Per trovare e scaricare gli aggiornamenti software, il VIOLA 710 CD IR deve essere collegato a Internet. Non spegnere il VIOLA 710 CD IR durante il

processo di aggiornamento!

3

19.9 Configurazione guidata iniziale

> Selezionare **MENU > [Impostazioni di sistema] > [Configurazione guidata]** e premere **OK** per configurare nuovamente l'impostazione iniziale. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione iniziale" a pagina 24.

19.10 Versione SW

Se si desidera visualizzare il software installato nel dispositivo, procedere come segue:

> Selezionare **MENU > [Impostazioni di sistema] > [Info]** e premere **OK**.

La versione di Sokware attualmente installata viene visualizzata fino a quando non si esce nuovamente dal menu.

19.11 Protezione dei dati

> Selezionare **MENU > [Impostazioni di sistema] > [Privacy]** e premere **OK** per visualizzare le informazioni sulla protezione dei dati.

19.12 Regolazione della luminosità del display

È possibile impostare la luminosità del display sia per il funzionamento che per lo standby.

> Selezionare **MENU > [Impostazioni di sistema] > [Illuminazione]** e premere **OK**.

> Selezionare **[Funzionamento]** o **[Standby]** per eseguire l'impostazione della modalità di funzionamento o di standby.

> È ora possibile impostare la luminosità in tre fasi: alta, media e bassa.

> Confermare la selezione con **OK**.

> Selezionare **Auto-Dim** se il display deve essere oscurato durante il funzionamento.

20 Pulizia dell'apparecchio

ATTENZIONE!

Per evitare il rischio di scosse elettriche, non pulire l'apparecchio con un panno bagnato o sotto l'acqua corrente. Scollegare la spina di rete prima di procedere alla pulizia!

Non utilizzare pagliette, polvere abrasiva o solventi come alcol o benzina.

Non utilizzare le seguenti sostanze: Acqua salata, ammoniaca insetticida, solventi clorurati o acidi (ammoniaca), polvere abrasiva.

Pulire l'alloggiamento con un panno morbido inumidito con acqua. Non utilizzare solventi, alcolici, diluenti, ecc. che potrebbero danneggiare la superficie del dispositivo.

Pulire il display solo con un panno di cotone morbido. Se necessario, utilizzare un panno di cotone con piccole quantità di acqua saponata non alcalina, diluita in acqua o alcool.

Strofinare delicatamente il panno di cotone sulla superficie fino a quando non è completamente asciutta.

21 Ausili per la risoluzione dei problemi

21.1 Problemi di ricezione radiofonica

Sintomo	Possibile causa/risoluzione
Non si riceve alcuna stazione radio.	L'apparecchio non è in modalità radio. Premere il tasto MODE.
Non viene ricevuto alcun segnale DAB+.	Verificare se la ricezione DAB+ è possibile nella regione. Riallineare l'antenna. Provare a ricevere altri canali.
L'audio è debole o di scarsa qualità.	Altri apparecchi, ad esempio i televisori, interferiscono con la ricezione. Posizionare il dispositivo più lontano da questi apparecchi.
	L'antenna non è allineata o orientata. Modificare la posizione dell'antenna

21.2 Problemi con il dispositivo

Sintomo	Possibile causa/risoluzione
Il dispositivo non può essere acceso.	Collegare il dispositivo all'alimentazione.
Non si sente alcun suono.	Aumentare il volume. È possibile che sia stata selezionata la sorgente sbagliata.
Si sente un rumore.	Un telefono cellulare o un altro dispositivo emette onde radio di disturbo nelle vicinanze dell'apparecchio. Rimuovere il telefono cellulare o il dispositivo dalle vicinanze dell'apparecchio.
Altri malfunzionamenti di funzionamento, rumori forti o una sgradevole Il display è difettoso.	I componenti elettronici dell'apparecchio sono difettosi. Estrarre la spina di rete. Lasciare il dispositivo scollegato dalla fonte di alimentazione per circa 10 secondi. Ricollegare il dispositivo.
Il display non si accende.	Spegnere l'apparecchio. Estrarre la spina di rete, reinserirla e accendere l'apparecchio.
La riproduzione del CD è interrotta o il CD non viene riconosciuto.	Il CD è sporco. Pulire il CD.
La connessione Bluetooth è intermittente o rumorosa.	Tenere presente che la portata massima del Bluetooth è di 10 metri.

22 Dati tecnici

Alimentazione	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo di energia	Funzionamento: max. 40 W Standby: < 1 W Standby con rete: < 1 W
Ricezione	DAB+/UKW con RDS, Bluetooth, Internet (WLAN)
Frequenze di ricezione	FM 87,5-108 MHz Banda DAB III 174-240 MHz
Bluetooth	2402 - 2480 MHz max. 1,85 dBm EIRP versione 5.2 A2DP, AVRCP
WLAN	2412 - 2472 MHz 5150 - 5725 MHz WEP e WPA/WPA2 max. 11,01 dBm EIRP
Antenna	Antenna di lancio DAB+/UKW, antenna WLAN
Memoria della stazione	30
Ingresso audio	Jack da 3,5 mm (stereo), cinch stereo
Uscita cuffie	Jack da 3,5 mm (stereo)
Altoparlante	2 X 20 W RMS, 4 Ohm
Lettore CD	CD, CD-R/RW, supporti MP3
Riproduzione musicale via USB	64 GB, FAT32, supporti MP3
Condizioni ambientali	Temperatura d'esercizio: 0° - +35° Relat. Umidità del boccaporto: 5% ~ 90%
Peso	Dispositivo: 2,2 kg Altoparlante: 1,9 kg (per altoparlante)
Dimensioni del dispositivo (L x P x A) Dimensioni della cassa acustica	215 mm x 338 mm x 120 mm 135 mm x 197 mm x 238 mm

Salvo modifiche tecniche ed errori. Le dimensioni sono valori approssimativi.

Translated with DeepL