

Bedienungsanleitung

VIOLA PW30

Personenwaage



TechniSat

1 Inhaltsverzeichnis

2 Vorwort	3
3 Sicherheitshinweise.....	3
3.1 Verwendete Zeichen und Symbole	3
3.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
3.3 Sicherer Umgang mit der Personenwaage.....	4
3.4 Allgemeine Sicherheitshinweise.....	5
3.4.1 Sicherer Umgang mit Batterien.....	5
3.4.2 Vermeidung von Verletzungen und Sachschäden.....	5
4 Abbildungen.....	6
5 Lieferumfang	7
6 Inbetriebnahme.....	7
6.1 Batterien einlegen	7
6.2 Einstellen der Maßeinheit	7
6.3 Waage aufstellen	8
7 Wiegen	8
8 Waage reinigen	9
9 Fehlersuche	9
10 Technische Daten.....	9
11 Entsorgungshinweise.....	10
11.1 Entsorgung von Batterien.....	10
12 Rechtliche Hinweise	10
13 Konformitätserklärung.....	11
14 Servicehinweise.....	11

2 Vorwort

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von TechniSat entschieden haben. Die vorliegende Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, die Funktionen Ihres neuen Gerätes kennen zu lernen und optimal zu nutzen. Sie hilft Ihnen beim bestimmungsgemäßen und sicheren Gebrauch. Sie richtet sich an jede Person, die das Gerät installiert, bedient, reinigt oder entsorgt. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für einen späteren Gebrauch sorgfältig auf. Eine aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie im Downloadbereich Ihres Produktes auf der TechniSat-Webseite www.technisat.de.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem TechniSat Produkt!
Ihr
TechniSat Team

3 Sicherheitshinweise

3.1 Verwendete Zeichen und Symbole

In dieser Bedienungsanleitung:



Kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, der bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. Beachten Sie die folgenden Signalwörter:

GEFAHR - Schwere Verletzungen mit Todesfolge

WARNUNG - Schwere Verletzungen, eventuell mit Todesfolge

ACHTUNG - Verletzungen



Kennzeichnet einen Hinweis, den Sie zur Vermeidung von Gerätedefekten, Datenverlusten/-missbrauch oder ungewolltem Betrieb unbedingt beachten sollten. Des Weiteren beschreibt er weitere Funktionen zu Ihrem Gerät.



Warnung vor elektrischer Spannung. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Öffnen Sie niemals das Gerät.

Auf dem Gerät:



Warnung vor Feuergefährlichen Stoffen. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise. Unachtsamkeiten in der Nähe von entzündlichen Stoffen können zu Bränden führen.



Beachten Sie alle Hinweise und Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung.



Benutzung in Innenräumen - Geräte mit diesem Symbol sind nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.



Schutzklasse II - Elektrogeräte der Schutzklasse II sind Elektrogeräte die durchgehende doppelte und/oder verstärkte Isolierung besitzen und keine Anschlussmöglichkeiten für einen Schutzleiter haben. Das Gehäuse eines isolierstoffumschlossenen Elektrogerätes der Schutzklasse II kann teilweise oder vollständig die zusätzliche oder verstärkte Isolierung bilden.



Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.



Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen - gemäß Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte - fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.

3.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät VIOLA PW30 eignet sich zur Messung des Körpergewichts von Personen im privaten Umfeld. Für den Einsatz in Kliniken, Arztpraxen etc. oder für sonstige gewerbliche Zwecke ist dieses Produkt nicht geeignet. Jegliche anderweitige Nutzung oder die Nichtbeachtung gilt als nicht bestimmungsgemäß und hat den Verlust der Gewährleistung bzw. Garantie zur Folge.

3.3 Sicherer Umgang mit der Personenwaage

Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Hinweise, um Sicherheitsrisiken zu minimieren, Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, sowie einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung.

3.4 Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Öffnen Sie niemals das Gerät!



Beachten Sie alle nachfolgenden Hinweise zur bestimmungsgemäßen Nutzung des Gerätes und um Gerätedefekten und Personenschäden vorzubeugen.

- > Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- > Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- > Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen.
- > Das Gerät ist so zu verwenden oder zu lagern, dass es vor Feuchtigkeit wie z. B. Kondenswasser, Spritzwasser usw. geschützt ist.

3.4.1 Sicherer Umgang mit Batterien



Bei unsachgemäßem Austausch der Batterie besteht Explosionsgefahr.

- > Verwenden Sie ausschließlich denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp und beachten Sie die Angaben in den „Technischen Daten“
- > Batterien dürfen keinesfalls aufgeladen, auf andere Weise reaktiviert, geöffnet, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Andernfalls besteht ein erhöhtes Risiko von Explosionen, Auslaufen sowie dem Austritt gefährlicher Gase.
- > Vermeiden Sie jeglichen Kontakt der Batterie mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Sollte Batterieflüssigkeit in Kontakt mit dem Körper kommen, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort gründlich mit klarem Wasser aus und suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

3.4.2 Vermeidung von Verletzungen und Sachschäden



Verletzungsgefahr

- > Wenn die Waage herunterfällt und zerbricht, besteht Verletzungsgefahr durch Glassplitter.
- > Betreten Sie die Waage nicht einseitig am äußeren Rand, da sie kippen kann.
- > Steigen Sie nicht mit nassen Füßen auf die Waage und betreten Sie sie nicht, wenn die Oberfläche feucht ist, da erhöhte Rutschgefahr besteht.



- > Platzieren Sie die Waage auf einem festen und ebenen Untergrund. Überschreiten Sie nicht die maximale Belastung der Waage und beachten Sie hierzu die Angaben in den „Technischen Daten“.
- > Nutzen Sie die Waage ausschließlich zum Wiegen.
- > Schützen Sie das Gerät vor starken Stößen und Erschütterungen.
- > Entnehmen Sie die Batterie, wenn sie verbraucht ist oder wenn die Waage über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, um Schäden durch mögliches Auslaufen zu vermeiden.
- > Achten Sie beim Einlegen oder Wechseln der Batterien stets auf die korrekte Polarität (+/-).
- > Setzen Sie Batterien keinen extremen Temperaturen oder Umgebungsbedingungen aus, beispielsweise durch Lagerung auf Heizkörpern oder in direkter Sonneneinstrahlung, da dies die Auslaufgefahr erhöht
- > Reinigen Sie bei Bedarf die Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einsetzen der Batterien.
- > Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Reparaturen dürfen ausschließlich von einer qualifizierten Fachwerkstatt durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen erhebliche Risiken für den Benutzer darstellen können.
- > Stellen Sie die Waage nicht in unmittelbarer Nähe von Geräten auf, die elektromagnetische Strahlung abgeben, wie etwa Mobiltelefone oder Funkgeräte, da dies zu Fehlanzeigen oder Funktionsstörungen führen kann.
- > An der Unterseite der Waage befinden sich Standfüße. Da Bodenbeläge aus unterschiedlichen Materialien bestehen und mit verschiedenen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass bestimmte Stoffe die Gerätefüße angreifen oder aufweichen.

4 Abbildungen



1. Display
2. Wiegebereich
3. Batteriefach (Unterseite)
4. UNIT-Taste (Unterseite)

Mit der Taste UNIT können Sie die Maßeinheit wechseln.

5 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob der Lieferumfang vollständig ist:

- Personenwaage
- Batterie Typ LR03 (AAA), 1,5 V (3x)
- Bedienungsanleitung

6 Inbetriebnahme

6.1 Batterien einlegen

Für den Betrieb werden drei Batterien des Typs LR03 (AAA) mit 1,5 V benötigt, die im Lieferumfang enthalten sind.



Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Geräts.



- > Schieben Sie den Deckel des Batteriefachs in Richtung der Waagenmitte und nehmen Sie ihn ab.
- > Legen Sie die Batterien entsprechend der Markierung im Batteriefach ein und achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
- > Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf, bis die Verschlusslasche einrastet.

Das Gerät wird mit drei Batterien des Typs AAA (LR03), 1,5 V betrieben.



- > Verwenden Sie ausschließlich Batterien des angegebenen Typs.
- > Verwenden Sie keine neuen und gebrauchten Batterien gemeinsam.
- > Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- > Entsorgen Sie Batterien gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

6.2 Einstellen der Maßeinheit


Die Waage kann das Gewicht in kg (Kilogramm) oder LB (Pound) anzeigen.

- > Drücken Sie die UNIT-Taste um die gewünschte Maßeinheit einzustellen.

6.3 Waage aufstellen



- > Stellen Sie die Waage auf einen ebenen, festen und trockenen Untergrund.
- > Stellen Sie die Waage nicht auf einen Teppich.
- > Treten Sie einmal kurz mittig auf die Wiegefläche um die Waage zu kalibrieren. Sobald im Display „0.0“ erscheint, ist der Kalibriervorgang abgeschlossen.

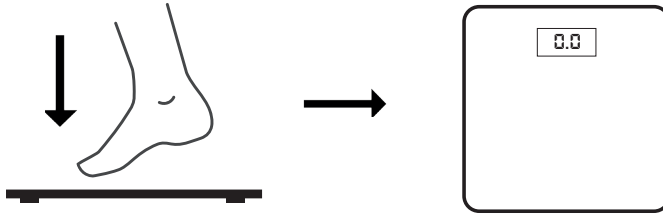


Die Kalibrierung ist nach jedem Batteriewechsel erneut durchzuführen.

7 Wiegen



- > Stellen Sie sich auf die Waage und bleiben Sie ruhig stehen. Die Waage schaltet sich automatisch ein. Das Display blinkt kurz. Das gemessene Gewicht wird in der eingestellten Maßeinheit angezeigt.

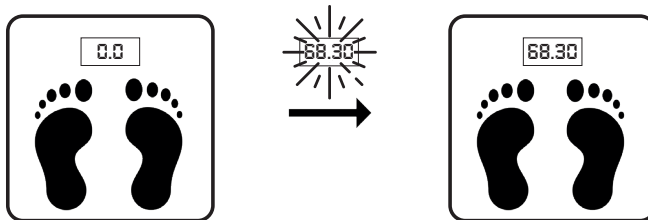

Einige Sekunden, nachdem Sie die Wiegefläche verlassen haben, schaltet sich die Waage automatisch aus. Das Gewicht wird noch ca. 10 Sekunden nach dem Verlassen der Waage im Display angezeigt. Ein kurzes mittiges Treten auf die Wiegefläche führt zu einer Kalibrierung. Im Display wird „0.0“ angezeigt und Sie können sich erneut wiegen.



Das Wiegen sollte möglichst unbekleidet erfolgen. Um vergleichbare Werte zu erzielen, empfiehlt es sich, das Wiegen stets zur gleichen Zeit und unter konstanten Bedingungen durchzuführen.

8 Waage reinigen

- > Tauchen Sie die Waage nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- > Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven, scheuernden oder kratzenden Reinigungsmittel oder Hilfsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- > Reinigen Sie die Waage bei Bedarf mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.
- > Die Wiegefläche kann in regelmäßigen Abständen mit einem geeigneten Desinfektionsmittel gereinigt werden, das im Fachhandel oder im Drogeriemarkt erhältlich ist.

9 Fehlersuche

Problem	Ursache
Keine Funktion	Batterien leer oder falsch herum eingelegt
Die Waage zeigt offensichtlich falsche Wiegeergebnisse	Stellen Sie sicher, dass die Waage auf einem festen und ebenen untergrund steht. Halten Sie Abstand zu Geräten, die ein elektromagnetisches Feld verursachen können. Entnehmen Sie die Batterien aus der Waage, warten Sie einen Moment und setzen Sie die Batterie wieder ein.
Im Display wird Err angezeigt	Die maximale Kapazität der Waage von 180 kg /396 lb wurde überschritten.
Im Display wird Lo angezeigt	Die Batterien sind leer. Ersetzen Sie die Batterien (siehe Kapitel 6.1)

10 Technische Daten

Messeinheit	Kilogramm (kg) oder Pound (lb)
Wiegekapazität	max. 180 kg / 396 lb
Messgenauigkeit/Abweichung	0,05 kg / 0,1 lb
Display	LED
Abmessungen	300mm x 300mm x 23,5mm
Batterien	3 x AAA 1,5V

11 Entsorgungshinweise

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem "Dualen System" zu. Dieses Produkt ist entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet und darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Das -Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.



Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien/Akkus sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden (Rücknahme durch den Fachhandel, Sondermüll).

11.1 Entsorgung von Batterien

Batterien/Akkus können Giftstoffe enthalten, die die Umwelt schädigen und müssen getrennt vom Gerät entsorgt werden. Die Chemische Zusammensetzung entnehmen Sie bitte den Technischen Daten oder dem Aufdruck auf der Batterie/Akku. Entsorgen Sie Batterien/Akkus deshalb unbedingt entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in den normalen Hausmüll. Sie können verbrauchte Batterien/Akkus bei Ihrem Fachhändler oder an speziellen Entsorgungsstellen unentgeltlich entsorgen. Bei Produkten mit einem Batterie/Akkufach können Sie die Batterie oder den Akku direkt entnehmen. Sofern Batterien/Akkus fest verbaut sind, versuchen Sie bitte auf keinen Fall, diese selbst auszubauen. Wenden sich in diesem Fall an entsprechendes Fachpersonal z. B. eines Entsorgungsbetriebes gesammelt und entsorgt werden.

12 Rechtliche Hinweise

TechniSat ist nicht für Produktschäden auf Grund von äußeren Einflüssen, Verschleiß oder unsachgemäßer Handhabung, unbefugter Instandsetzung, Modifikationen oder Unfällen haftbar. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 01/26.
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Die jeweils aktuelle Version der Anleitung erhalten Sie im PDF-Format im Downloadbereich der TechniSat-Homepage unter www.technisat.de

TechniSat und VIOLA PW30 sind eingetragene Warenzeichen der:

TechniSat Digital GmbH

TechniPark

Julius-Saxler-Straße 3

D-54550 Daun/Eifel

www.technisat.de

Namen der erwähnten Firmen, Institutionen oder Marken sind
Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

13 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt TechniSat, dass das Gerät VIOLA PW30 in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen und nationalen Anforderungen entspricht.



Mit der CE-Kennzeichnung wird die Konformität des Produkts mit allen anzuwendenden EU-Rechtsvorschriften erklärt. Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://konf.tsat.de/?ID=30763>

14 Servicehinweise

Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und mit der gesetzlichen Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen. Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf. Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an den Händler des Produktes. Für Fragen und Informationen oder wenn es mit diesem Gerät zu einem Problem kommt, ist unsere Technische Hotline:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 unter Tel.:

03925/9220 1800 erreichbar.

Für eine eventuell erforderliche Einsendung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschließlich folgende Anschrift:

TechniSat Digital GmbH

Service-Center

Nordstr. 4a

39418 Staßfurt

