Mode d'emploi

STREAMSTORE 24 1TB USB 3.2

Disque dur 2,5 pouces USB 3.2 Gen 1x1
Idéal pour les appareils DVRready de TechniSat



TechniSat

Contenu de la livraison

- Disque dur USB 3.2 Gen 1x1 haute vitesse (7200rpm)
- Câble USB-A vers Micro-B
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Disque dur externe 2,5" USB 3.2 Gen 1x1, 1TB
Dimensions (L x H x P) : 77 x 20 x 126 mm Taux
de transfert max. 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen. 1x1)
Consommation électrique : 6,4W
(lecture/écriture), 3,7W (au repos) Poids : 133g

Conditions de fonctionnement :
Utilisation : 0 °C à 60 °C
Stockage : - 40 °C à 70 °C



Humidité relative LuŁ :
Fonctionnement/stockage : 5 % - 95



Coup, chute
Protéger l'appareil des chocs et des chutes dans tous les états de fonctionnement. Ne déplace pas l'appareil en cours d'utilisation.



Décharge électrostatique :
Cet appareil est sensible aux décharges électrostatiques. Protéger l'appareil de toute décharge électrostatique possible.



Élimination des appareils électriques usagés
Les appareils marqués de ce symbole sont soumis à la directive européenne 2012/19/UE. Tous les appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères et éliminés par les services publics prévus à cet effet.


En te débarrassant correctement des appareils électriques usagés, tu évites de nuire à l'environnement.



Exigences du système :
Ce disque dur est compatible avec les systèmes d'exploitation : Windows 8 ou plus récent (32/64),
MacOS X 10.x ou plus récent

Remarque : la configuration matérielle de ton téléviseur/récepteur/ordinateur et le système d'exploitation utilisé peuvent influencer la compatibilité des disques durs.

Connecter le plateau fixe :

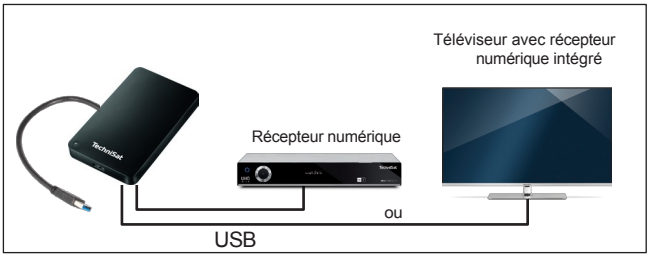

Pour connecter le disque dur externe à ton téléviseur/récepteur / PC, n'utilise que le câble fourni.
Câble USB avec une prise. Le téléviseur / récepteur / ordinateur reconnaît les "Nouveau matériel". Dès que le disque dur externe est connecté à l'appareil final, la LED s'allume. La LED clignote lorsqu'une opération d'écriture ou de lecture est en cours. Si le disque dur est utilisé sur un port USB 3.0 : LED bleue et sur un port USB 2.0 : LED verte.

Consignes de sécurité

Utilisation prévue

L'objectif de ces disques durs externes est de stocker des données. Ce produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou à des applications médicales et spéciales dans lesquelles la défaillance du produit peut causer des blessures, des décès ou des dommages matériels importants.
En cas d'utilisation non conforme à l'usage prévu, l'accroche est annulée. L'ouverture et la transformation de l'appareil ainsi que l'utilisation d'accessoires qui n'ont pas été approuvés par nous sont à p r o s c r i r e . Ne pas utiliser l'appareil dans des conditions environnementales extrêmes et respecter les consignes de sécurité. Le non-respect des informations et des consignes de sécurité contenues dans ce manuel est considéré comme un non-respect de l'utilisation prévue et entraîne l'annulation de l'accrochage et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
Des modifications peuvent être apportées au firmware et/ou au matériel à tout moment et sans préavis. C'est pourquoi il est possible que certaines parties du guide, les données techniques et les images contenues dans cette documentation diffèrent légèrement du produit que tu as sous les yeux. Tous les points décrits dans ce guide o n t pour seul but d'illustrer et ne correspondent pas nécessairement à une situation particulière. Aucun droit ne peut être revendiqué sur la base de ce guide.

Dangers pour les enfants et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites :

Les enfants sous-estiment souvent les dangers ou ne les reconnaissent pas du tout. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités sensorielles, physiques ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette dernière des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil et qu'elles aient compris les dangers qui en découlent. Les enfants non s u r v e i l l é s ne doivent pas avoir accès à l'appareil. Veille à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Risque d'étouffement !

Les enfants peuvent mettre le film d'emballage ou les petites pièces dans leur bouche et s'étouffer avec.

Risque de court-circuit !

Pour éviter les blessures, ne pas utiliser cet appareil avec les mains mouillées. N'insère pas d'objets qui ne sont pas prévus pour être utilisés dans les o u v e r t u r e s de l'appareil. Cela pourrait entraîner des blessures dues à un court-circuit électrique et/ou un incendie qui en résulterait.
N'utilise en aucun cas l'appareil s'il y a des dommages visibles sur l'appareil lui-même ou sur le câble USB, car cela peut entraîner des blessures ou des dommages.
L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou des gouttes d'eau.
Les récipients remplis de liquide (vases, verres ou autres) ne doivent pas être placés sur l'appareil ou à proximité immédiate de celui-ci. Le risque est que le récipient se renverse et que le liquide affecte la sécurité électrique.

Risque de trébucher !
Lorsque tu positionnes l'appareil, veille à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher sur le câble. Ne place pas d'objets sur le câble.

Dommage !
Ne laisse pas tomber l'appareil ou ne le soumets pas à des chocs ou à des coups, en particulier lors du transport. Ne déplace pas l'appareil en cours d'utilisation. Les supports fixes sont très fragiles et les données qu'ils contiennent peuvent être irrémédiablement détruites. De tels dommages ne sont pas c o u v e r t s par la garantie. Pour éviter la surchauffe, ne bloque pas ou ne couvre pas les ouvertures du produit. Ne c o u v r e pas complètement l'appareil lorsqu'il fonctionne afin de garantir la dissipation de la chaleur. Garde l'appareil à l'abri de l'humidité et évite la poussière, la chaleur et la lumière directe du soleil.
N'ouvre pas le boîtier de l'appareil et ne le démonte pas en pièces détachées. N'essaie pas de le réparer toi-même. La garantie est annulée dans ces cas-là. Évite de l'utiliser dans des champs fortement magnétisés, comme par exemple à proximité directe de téléviseurs, d'enceintes, etc. afin d'éviter la perte de données ou d'autres dysfonctionnements. Veille à ce que l'appareil soit posé sur une surface exempte de vibrations afin d'éviter tout dommage.

Perte de données !
Effectue régulièrement des sauvegardes de données sur un autre support de stockage de données afin d'éviter une éventuelle perte de données en cas de panne de cet appareil.
La récupération des données ne fait pas partie des services de garantie et ne peut pas être effectuée par notre centre de service.
Nous te rappelons qu'il est de ta responsabilité d'effacer toutes les données personnelles enregistrées sur ton appareil avant de t'en débarrasser.

Marques déposées : Windows 8 sont des marques déposées de Microsok Corporation. Macintosh et MAC sont des marques déposées d'Apple Com- puter. Toutes les marques et noms DriGer sont la propriété de leurs utilisateurs respectifs.

Remarque importante !

Cher client, chère cliente,
la première initialisation des plateaux fixes sur ton appareil peut prendre plusieurs minutes. Ce n'est pas un dysfonctionnement du plateau fixe ou de l'appareil. N'éteins pas l'appareil pendant le processus d'initialisation.

Ton équipe TechniSat

TechniSat se considère comme un prestataire de services complet. Notre service clientèle, point de contact c o m p é t e n t et central pour nos clients, est à ta disposition du lundi au dimanche.

Tu peux contacter notre service clientèle :

Du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00
au numéro suivant :

03925 9220 1800

CE

TechniSat Digital GmbH
TechniPark
Julius-Saxler-Str. 3
D-54550 Daun/Eifel

TechniSat