

Bedienungsanleitung

TECHNIMAX AS3 Plus

Akku-Staubsauger mit Absaugstation



TechniSat

1 Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis	2
2 Vorwort	3
3 Sicherheitshinweise	3
3.1 Verwendete Zeichen und Symbole	3
3.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
3.3 Sicherer Umgang mit dem Produkt	5
3.4 Rechtliche Hinweise	8
3.5 Servicehinweise	9
4 Beschreibung des TECHNIMAX AS3	10
4.1 Beschreibung der Lade/Absaugstation	11
4.2 Lieferumfang des TECHNIMAX AS3	12
4.2.1 Bedienfeld	13
5 Zusammenbau des TECHNIMAX AS3	14
5.1 LED Bodenbürste und Aluminium Saugrohr anbringen / abnehmen	14
5.2 Akkupack installieren	15
5.3 Lade/Absaugstation zusammenbauen	15
5.4 2in1 Kombi- und Fugendüse anbringen / abnehmen	17
6 Erste Inbetriebnahme	17
6.1 Akku aufladen	17
7 Benutzung	19
7.1 LED Bodenbürste	20
7.2 Staubbehälter leeren	21
8 Filterreinigung	22
8.1 Demontage des Filters am Handgerät	22
8.2 Demontage des Filters in der Absaugstation	23
8.3 Bodenbürste reinigen	24
9 Fehlerbehebung	25
10 Technische Daten	26
11 Entsorgungshinweise	28

2 Vorwort

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank, dass Sie sich für einen Staubsauger von TechniSat entschieden haben. Die vorliegende Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, die umfangreichen Funktionen Ihres neuen Gerätes kennen zu lernen und optimal zu nutzen. Sie hilft Ihnen beim bestimmungsgemäßen und sicheren Gebrauch. Sie richtet sich an jede Person, die das Gerät installiert, bedient, reinigt oder entsorgt. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für einen späteren Gebrauch sorgfältig auf.

Eine aktuelle Version der Bedienungsanleitung finden Sie im Downloadbereich Ihres Produktes auf der TechniSat-Webseite www.technisat.de.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem TechniSat Gerät!

Ihr
TechniSat Team

3 Sicherheitshinweise

3.1 Verwendete Zeichen und Symbole



Kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, der bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. Beachten Sie die folgenden Signalwörter:

GEFAHR - Schwere Verletzungen mit Todesfolge

WARNUNG - Schwere Verletzungen, eventuell mit Todesfolge

ACHTUNG - Verletzungen



Kennzeichnet einen Hinweis, den Sie zur Vermeidung von Gerätedefekten, Datenverlusten/-missbrauch oder ungewolltem Betrieb unbedingt beachten sollten. Des Weiteren beschreibt er weitere Funktionen zu Ihrem Gerät.



Warnung vor elektrischer Spannung. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Öffnen Sie niemals das Gerät.



Warnung vor explosiven Stoffen.



Benutzung in Innenräumen - Geräte mit diesem Symbol sind nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.



Schutzklasse II - Elektrogeräte der Schutzklasse II sind Elektrogeräte die durchgehende doppelte und/oder verstärkte Isolierung besitzen und keine Anschlussmöglichkeiten für einen Schutzleiter haben. Das Gehäuse eines isolierstoffumschlossenen Elektrogerätes der Schutzklasse II kann teilweise oder vollständig die zusätzliche oder verstärkte Isolierung bilden.



Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.



Elektronische Geräte/Akkus gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen - gemäß Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte - fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab. Der Akku ist vor der Entsorgung des Gerätes zu entnehmen und getrennt vom Gerät zu entsorgen.



Beachten Sie alle Hinweise und Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung. Heben Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.



Das Netzteil Ihres Gerätes entspricht der Energieeffizienzklasse VI.



Dieses Symbol zeigt die Polarität der Gleichspannung am Hohlstecker des Steckernetzteiles an.



Schaltzeichen für Gleichstrom.

3.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

**Dieses Gerät ist zum Aufsaugen von normalem Hausstaub vorgesehen.
Auf keinen Fall folgende Dinge aufsaugen:**

- Flüssigkeiten oder nasse Stoffe (z. B. nasses Teppich-Shampoo),
- glühende Asche, Zigarettenkippen, Streichhölzer etc.,
- brennbare oder entzündliche Stoffe,
- sehr feinen Staub (z. B. Betonstaub), Asche oder Toner,
- spitze, harte Gegenstände, z. B. größere Glassplitter.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch und nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.

Das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Das Gerät darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Zubehör (Netzteil, Batterien, Kabel, Anbauteile ...) betrieben werden. Eine anderweitige Verwendung dieser Zubehörteile ist nicht zulässig.

3.3 Sicherer Umgang mit dem Produkt

Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Hinweise, um Sicherheitsrisiken zu minimieren, Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, sowie einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Gerätes.



GEFAHR!

Stromschlaggefahr!

- Nur in geschlossenen Räumen laden und lagern.
- Nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, während es an das Stromnetz angeschlossen ist, sofort die Stromzufuhr unterbrechen. Erst danach das Gerät aus dem Wasser ziehen!
- Das Gerät und die Anschlussleitung niemals mit feuchten Händen berühren, wenn diese Komponenten an das Stromnetz angeschlossen sind.
- Niemals Flüssigkeiten aufsaugen. Keine Flüssigkeiten in den Staubbehälter füllen.
- Die Motoreinheit von Feuchtigkeit oder Nässe fernhalten!
- Soll das Gerät als Handstaubsauger für die Reinigung eines PKWs genutzt werden, darauf achten, dass das Gerät keinem Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Erstickungsgefahr! Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fernhalten.
- Strangulationsgefahr! Sicherstellen, dass die Anschlussleitung stets außer Reichweite von Kleinkindern und Tieren ist.
- Verätzungsgefahr! Sollte der Akku ausgelaufen sein, Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser ausspülen und umgehend medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Gefahr des Festsaugens! Tiere, Haare, Schmuck, weite Kleidung, Finger und alle übrigen Körperteile von den Düsen des Gerätes fernhalten. Sie könnten sich festsaugen. Sollte sich der Staubsauger doch einmal festsaugen, das Gerät sofort ausschalten.
- Sturzgefahr! Darauf achten, dass die Anschlussleitung keine Stolpergefahr darstellt.



WARNUNG!

Sicherheitshinweise in Verbindung mit Lithium-Ionen Akkus

Das Gerät ist mit einem modernen, leistungsstarken und allen Sicherheitsanforderungen entsprechenden Li-Ion-Akku ausgestattet. Wegen des höheren Gefahrenpotenzials moderner Akkus achten Sie bitte bewusst auf einen sorgsamen Umgang mit dem Gerät sowie dem Akku und beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise.

- Der Akku darf nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen, hohen Temperaturen über +40 °C ausgesetzt, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden. Der Akku könnte sich entzünden oder explodieren.
- Sicherstellen, dass die Motoreinheit und der Akku nicht nass werden können.
- Laden Sie Ihr Gerät möglichst an einem Ort mit Rauch- bzw. Brandmelder.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn Flüssigkeit eingedrungen ist. Der Akku könnte sich entzünden oder explodieren.
- Das Gerät und das Netzteil während des Ladens nicht abdecken, um einen Gerätebrand zu vermeiden. Nichts in die Lüftungsöffnungen des Gerätes stecken und darauf achten, dass diese nicht verstopft sind.
- Einen ausgelaufenen Akku sofort aus dem Gerät nehmen. Die Kontakte reinigen, bevor ein neuer Akku eingelegt wird.
- Akku regelmäßig auf Schäden oder Verformungen überprüfen. Ein beschädigter/verformter Akku darf nicht mehr benutzt werden.



Wichtiger Hinweis zur Entsorgung von Batterien/Akkus: Batterien/Akkus können Giftstoffe enthalten, die die Umwelt schädigen und müssen getrennt vom Gerät entsorgt werden. Die Chemische Zusammensetzung entnehmen Sie bitte den Technischen Daten oder dem Aufdruck auf der Batterie/Akku. Entsorgen Sie Batterien/Akkus deshalb unbedingt entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in den normalen Hausmüll. Sie können verbrauchte Batterien/Akkus bei Ihrem Fachhändler oder an speziellen Entsorgungsstellen unentgeltlich entsorgen. Bei Produkten mit einem Batterie/Akkufach können Sie die Batterie oder den Akku direkt entnehmen. Sofern Batterien/Akkus fest verbaut sind, versuchen Sie bitte auf keinen Fall, diese selbst auszubauen. Wenden sich in diesem Fall an entsprechendes Fachpersonal z. B. eines Entsorgungsbetriebes.



Achtung!

Beachten Sie alle nachfolgenden Hinweise zur bestimmungsgemäßen Nutzung des Gerätes und um Gerätedefekten und Personenschäden vorzubeugen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre und Tiere sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Das Gerät und die Anschlussleitung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.
- Den Akku ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil aufladen.
- Mit dem mitgelieferten Netzteil keine anderen Geräte aufladen.
- Das Gerät im Interesse der eigenen Sicherheit vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen überprüfen. Nur benutzen, wenn das Gerät keine Schäden aufweist! Wenn das Gerät oder die Anschlussleitung beschädigt ist, müssen diese durch den Hersteller, Kundenservice oder eine ähnlich qualifizierte Person (z. B. Fachwerkstatt) ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Risiko von Material- und Sachschäden

- Darauf achten, dass das Netzkabel nicht gequetscht, geknickt oder über scharfe Kanten gelegt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Das Netz kabel nicht um das Gerät oder das Netzteil wickeln.
- Das Gerät nur benutzen, wenn es vollständig und korrekt zusammengebaut ist! Der Staubbehälter und die Filter müssen eingesetzt und unbeschädigt sein! Würde der Schmutz in das Innere der Motoreinheit gelangen, könnte es zum Motorschaden kommen.
- Das Netzteil aus der Steckdose ziehen, wenn während des Ladens ein Fehler auftritt oder vor einem Gewitter.
- Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn das Netzteil gezogen oder in die Steckdose gesteckt wird. Immer am Netzteil und nie am Netz kabel ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen!

- Das Gerät nicht verwenden, wenn es noch am Netzteil angeschlossen ist.
- Das Gerät niemals am Netzkabel ziehen oder tragen.
- Das Gerät vor Hitze, offenem Feuer, extremen Temperaturen, lang anhaltender Feuchtigkeit, Nässe und Stößen schützen.
- Nur Original-Zubehörteile verwenden, um die Funktionsweise des Gerätes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern. Die LEDs sind nicht austauschbar.

3.4 Rechtliche Hinweise



TechniSat ist nicht für Produktschäden auf Grund von äußeren Einflüssen, Verschleiß oder unsachgemäßer Handhabung, unbefugter Instandsetzung, Modifikationen oder Unfällen haftbar.



Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 09/26.
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Die jeweils aktuelle Version der Anleitung erhalten Sie im PDF-Format im Downloadbereich der TechniSat-Homepage unter www.technisat.de.



TECHNIMAX AS3 und TechniSat sind eingetragene Marken der:

TechniSat Digital GmbH

TechniPark
Julius-Saxler-Straße 3
D-54550 Daun/Eifel
www.technisat.de
E-Mail: info@technisat.de



3.5 Servicehinweise



Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und mit der gesetzlichen Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen. Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf. Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an den Händler des Produktes.



Für Fragen und Informationen oder wenn es mit diesem Gerät zu einem Problem kommt, ist unsere Technische Hotline:

Mo. - Fr. 8:00 - 17:00 unter Tel.:
03925/9220 1800 erreichbar.



Reparaturaufträge können auch direkt online unter www.technisat.de/rma-service, beauftragt werden.




Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Abbildungen können Abweichungen zum eigentlichen Gerät aufweisen. Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- / Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice.

Für eine eventuell erforderliche Einsendung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschließlich folgende Anschrift:


TechniSat Digital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

Namen der erwähnten Firmen, Institutionen oder Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.

4 Beschreibung des TECHNIMAX AS3

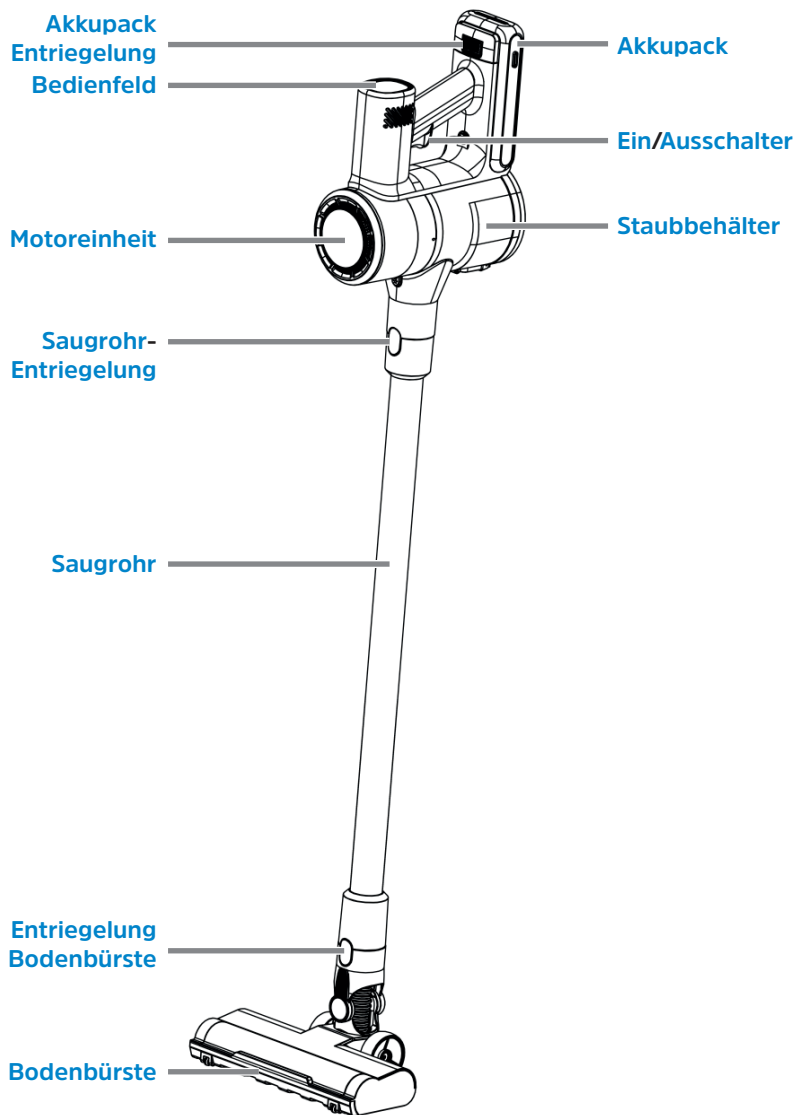

4.1 Beschreibung der Lade/Absaugstation

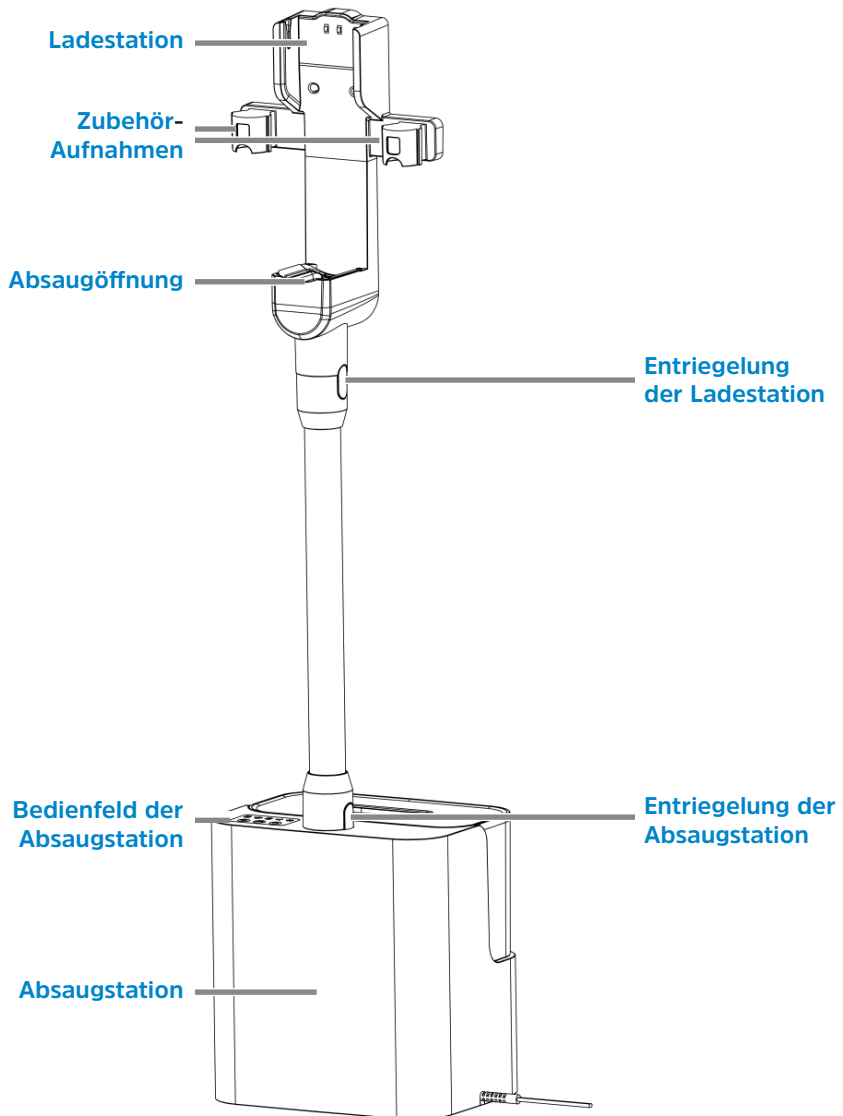

4.2 Lieferumfang des TECHNIMAX AS3

1x Motoreinheit
1x Akkupack
2x Saugrohr (für Handgerät und Absaugstation)
1x LED Bodenbürste
1x Fugendüse (lang)
1x 2-in-1 Kombidüse
1x Absaugstation
1x Ladestation
2x HEPA-13-Filter
2x Schaumstoff-Filter
2x Staubbeutel

Beschreibung der Teile:

Die **LED Bodenbürste** ist sowohl für Teppiche als auch für glatte Böden geeignet. Sie verfügt über eine rotierende Mikrofaserwalze und ist damit besonders gut für empfindliche Böden geeignet. Die LEDs beleuchten dunkle Bereiche. Sie heben Schmutz hervor und ermöglichen so eine noch gründlichere Reinigung.

Die **2-in-1 Kombidüse** vereint eine kleine Fugen- und Bürstendüse. Die Entriegelungstaste auf dem Bürstenaufsatz drücken und diesen gleichzeitig nach oben schieben, um aus der Fugendüse eine Bürstendüse zu machen. Der Bürstenaufsatz muss hörbar einrasten.

– Die **Fugendüse** ist für Polsterungen, die Innenreinigung von PKWs und alle Ecken und Winkel geeignet.


– Die **Bürstendüse** dient zum Saugen von Polstern und Textilien und zum Entstauben von empfindlichen Gegenständen wie Bilderrahmen, Lampenschirmen, Tastaturen, Büchern etc.

Die **lange Fugendüse** eignet sich für schwer erreichbare Stellen, wie Ecken, Fugen oder Nischen.


Das **Aluminium Saugrohr** sorgt für bessere Erreichbarkeit von Decken, Ecken, Schrankoberflächen sowie, zusammen mit der LED Bodenbürste, für die Bodenreinigung.

4.2.1 Bedienfeld

Handgerät:

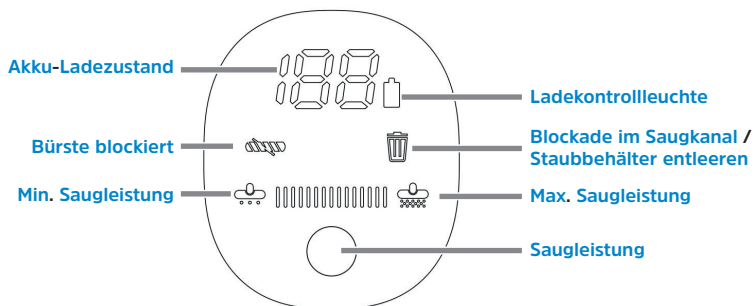

Absaugstation:

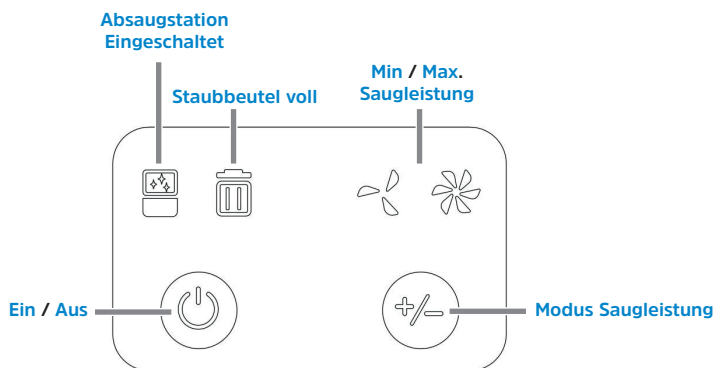


5 Zusammenbau des TECHNIMAX AS3

5.1 LED Bodenbürste und Aluminium Saugrohr anbringen / abnehmen


Anbringen:

- > Das **Aluminium Saugrohr** wird direkt in die Saugöffnung der Motoreinheit gesteckt. Sie muss hörbar einrasten. Die **LED Bodenbürste** auf die gleiche Weise am Aluminium Saugrohr anbringen.

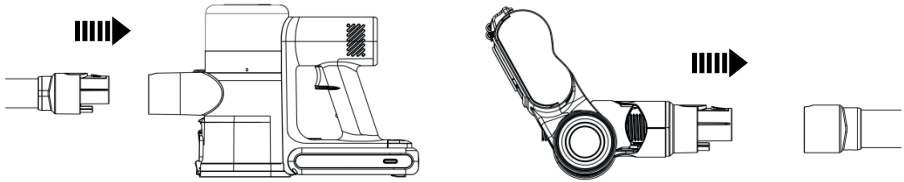

Abnehmen:

- > Die **Entriegelungstaste** am Aluminium Saugrohr oder der LED Bodenbürste drücken und die LED Bodenbürste bzw. das Aluminium Saugrohr gleichzeitig herausziehen.

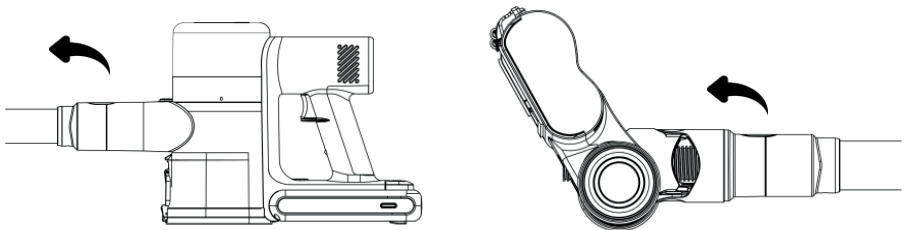


5.2 Akkupack installieren




Vor dem Einlegen des Akkus prüfen, ob die Kontakte sauber sind, und diese gegebenenfalls reinigen.

- > Den **Akku** mit der Motoreinheit verbinden, indem Sie den Akku auf die Motoreinheit schieben, bis er hörbar einrastet.

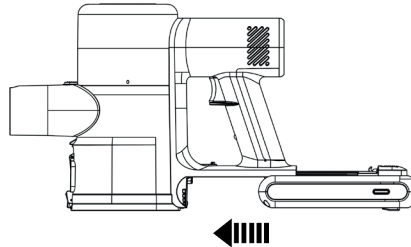


- > Zum abnehmen des **Akkus** von der Motoreinheit, zuerst die **Entriegelungstaste** am Akku drücken und den Akku gleichzeitig von der Motoreinheit abziehen.

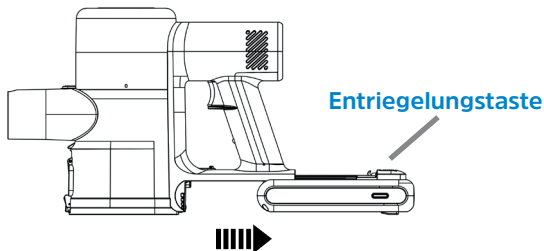


5.3 Lade/Absaugstation zusammenbauen


- > Verbinden Sie das **Aluminium Saugrohr** mit der **Ladestation**, indem Sie es zusammenstecken.



- > Verbinden Sie anschließend das **Aluminium Saugrohr** inklusive der **Ladestation** mit der **Absaugstation**. Zum Trennen drücken Sie zunächst den Entriegelungsknopf und entnehmen Sie anschließend das Saugrohr.

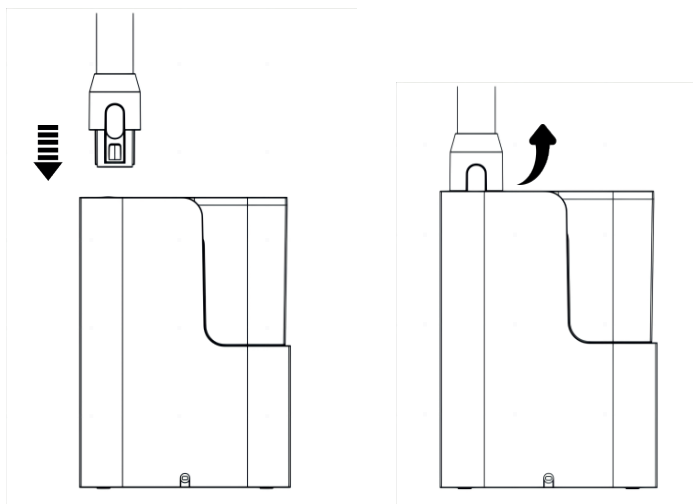

- > Zum Einsetzen des **Staubbeutels**, heben die den **Deckel** der Absaugstation ab und setzen Sie den Staubbeutel unter Ausrichtung der Öffnung in die Absaugstation ein. Schließen Sie den Deckel der Absaugstation anschließend wieder.

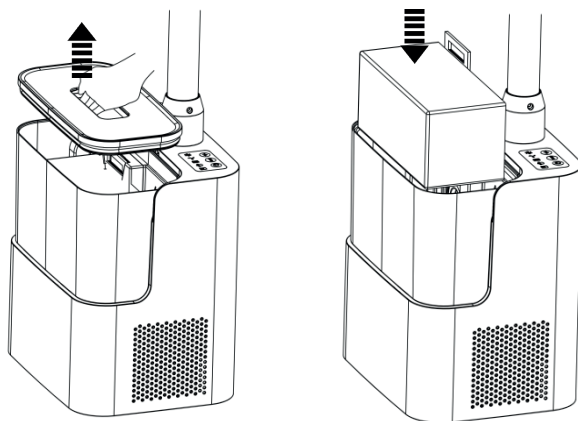

5.4 2in1 Kombi- und Fugendüse anbringen / abnehmen

Anbringen:


Die gewünschte **Düse** in die Saugöffnung der Motoreinheit oder das Aluminium Saugrohr stecken. Die Düse muss hörbar einrasten.

Abnehmen:

Die **Entriegelungstaste** drücken und die jeweilige Düse gleichzeitig herausziehen.



Beide Düsen können bei Nichtgebrauch, seitlich an der Ladestation angebracht werden.

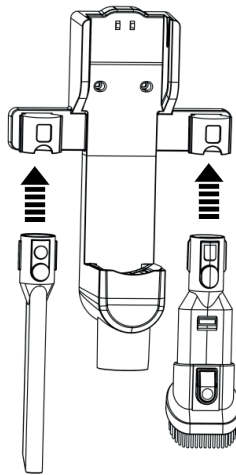

6 Erste Inbetriebnahme

Beachten Sie vor dem ersten Gebrauch bitte folgende Punkte:

- > Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Gerät abnehmen. Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!
- > Bauen Sie alle teile wie zuvor beschrieben zusammen.
- > Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

6.1 Akku aufladen



Vor der ersten Inbetriebnahme den Akku **vollständig** aufladen. Wird der Akku während des Gebrauchs entleert, sollte er vor der nächsten Benutzung wieder vollständig aufgeladen werden. Um die maximale Akkukapazität zu erreichen, muss der Akku erst mehrere male ge- und entladen werden.



Vor dem Einlegen des Akkus prüfen, ob die Kontakte sauber sind, und diese gegebenenfalls reinigen.




Die Ladeelektronik des Akku verfügt über einen Überhitzungsschutz, die den Akku vor defekten schützt. Sollten Sie also versuchen den Akku nach längerem Dauerbetrieb zu laden (Akkuleistung liegt bei 0 - 10%), startet der Ladevorgang eventuell erst verzögert. Ist der Akku überhitzt, blinke die Ladezustandsanzeige. Lassen Sie den Akku vor dem Aufladen abkühlen.




Alternativ kann der Akku auch außerhalb der Ladestation/Absaugstation mit einem geeigneten Netzteil (nicht im Lieferumfang) geladen werden. Den Hohlstecker (DC-Anschluss) des Netzteils in die Anschlussbuchse am Akku stecken und dann das Netzteil in die Steckdose stecken.

- > Verbinden Sie das Netzkabel der Lade/Absaugstation mit einer Netzsteckdose.
- > Stecken Sie den Staubsauger in die Ladestation, indem Sie ihn von oben in die Ladestation einrasten. Die Ladekontrollleuchte am Handgerät blinkt während des Ladevorgangs. Die Absaugstation muss hierzu nicht eingeschaltet sein. Die Anzeige erlischt, wenn der Akku voll ist.

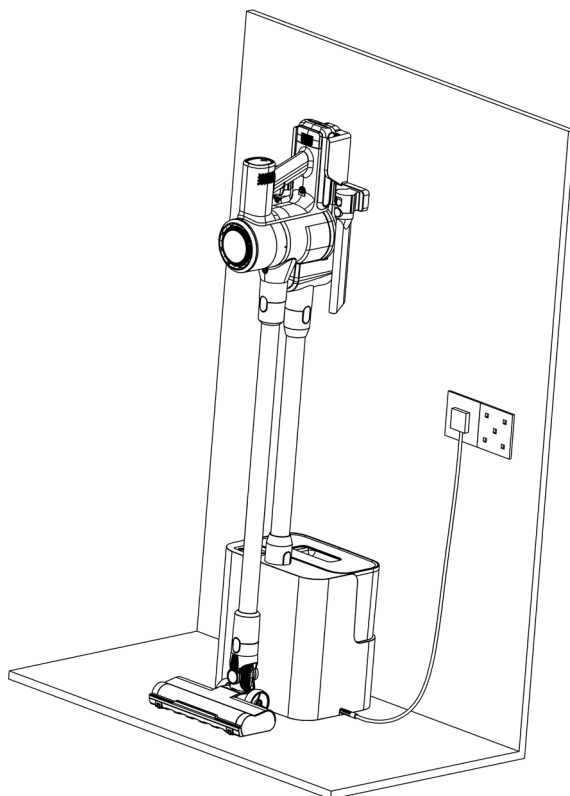

Alternative Lademöglichkeit mit externem Netzteil:

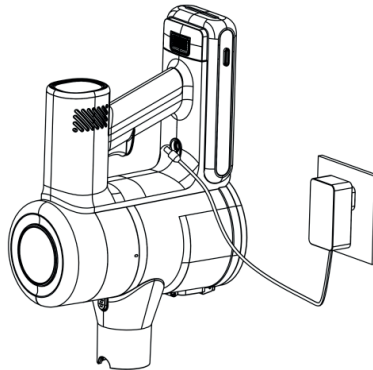

7 Benutzung




Vergewissern Sie sich, dass auf der zu reinigenden Fläche keine größeren, scharfen Gegenstände liegen.



Das Gerät nach jeder gereinigten Fläche abschalten, damit erhöht sich deutlich die Betriebszeit pro Akkuladung. Nach dem Gebrauch Akku aufladen.

- > Je nach Bedarf Zubehör auswählen und am Gerät anbringen.
- > Das Gerät einschalten, indem der Betätigungsschalter (**Ein / Aus Schalter**) einmal gedrückt wird. Das Gerät beginnt umgehend mit dem Saugvorgang. Das Bedien-Panel leuchtet auf und zeigt den Akku-Ladezustand und die Saugstärke.

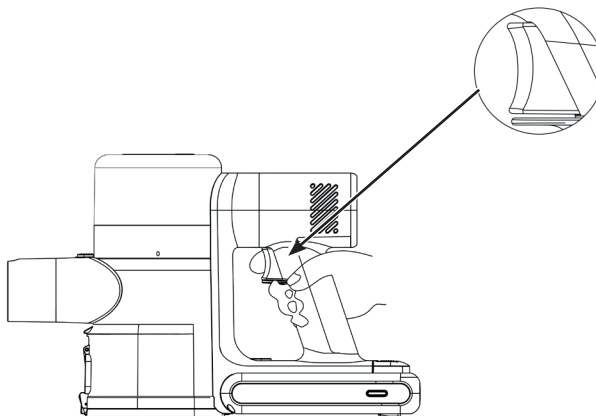

- > Bei Bedarf kann die Saugstärke manuell verändert werden, indem der Kopf **Saugleistung** gedrückt wird.

- > Mit dem Gerät über die zu reinigende Stelle fahren.
- > Soll das Gerät wieder ausgeschaltet werden, den Betätigungsschalter erneut drücken.




Die **MAX-Markierung** des **Staubbehälters** beachten. Sollte während der Benutzung die Markierung erreicht sein, den Staubbehälter leeren. Den Staubbehälter nach jedem Gebrauch leeren und säubern. Auch die Filter müssen regelmäßig gereinigt werden, um eine Überlastung des Motors zu vermeiden.

7.1 LED Bodenbürste




Die **LED Bodenbürste** kann zur Reinigung von harten Böden/Bodenbelägen oder Kurzflorteppichen verwendet werden.

- > Die **LED Bodenbürste** besitzt eine motorisierte Bürsteneinheit und einen Staubfang-Filz, der den überschüssigen Staub sammelt.

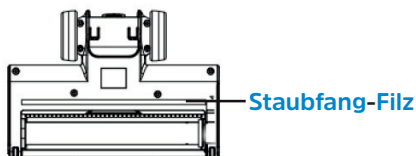

- > Achten Sie beim Saugen mit der **LED Bodenbürste** darauf, dass sich Staub/Schmutz vor der Bodenbürste befindet. Versuchen Sie daher nicht, Staub/Schmutz, der sich hinter der Bodenbürste befindet, durch zurückziehen aufzusaugen. Gehen Sie wie dargestellt vor, um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen:

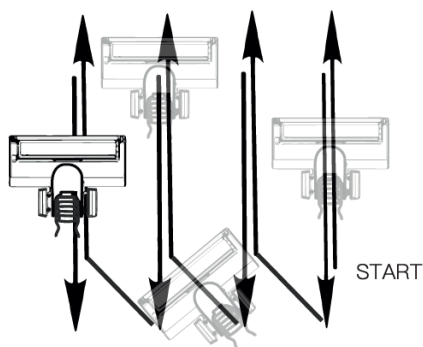


7.2 Staubbehälter leeren

- > Den **Staubbehälter** über einen geöffneten Abfalleimer halten. Der Abstand zum Abfalleimer sollte möglichst klein sein, damit sich der Staub nicht in der Umgebung verteilt.
- > Hängen Sie den Staubsauger zurück in die Aufladestation. Ist die **Absaugstation** eingeschaltet (LED an der Absaugstation leuchtet blau), wird der Staub automatisch abgesaugt (3 Absaug Vorgänge) und im Staubbeutel gesammelt.



Leuchtet die LED **Staubbeutel voll**, muss der Staubbeutel entnommen und entsorgt werden. Heben Sie hierzu den Deckel der **Absaugstation** ab und entnehmen Sie den Staubbeutel mit der Staubschutzlasche. Hierdurch wird der Staubbeutel automatisch verschlossen, damit kein Staub mehr nach außen dringt. Installieren Sie anschließend einen neuen Staubbeutel.

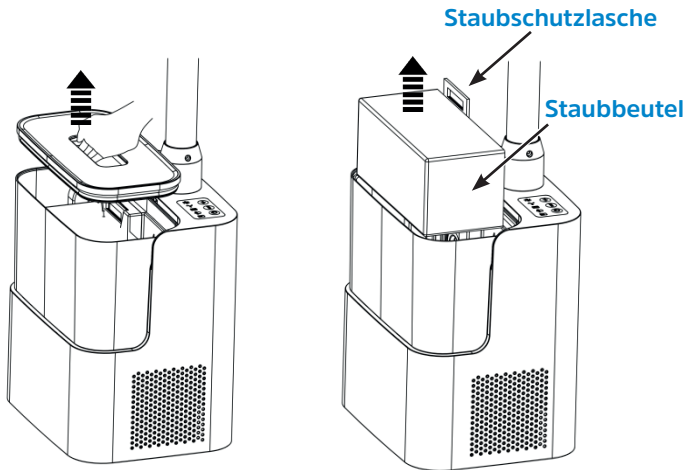

Die **Absaugung** startet immer **automatisch**, wenn das Handgerät in die **Ladestation** eingehängt wird. Mit der **Saugstärke-Taste** an der Absaugstation, kann die **Absaugung** auch **manuell** gestartet werden. Drücken Sie die Taste mehrmals, um zwischen minimale Saugstärke, maximale Saugstärke und Automatik-Modus, umzuschalten.

8 Filterreinigung


8.1 Demontage des Filters am Handgerät

Der Motorfilter am Gerät besteht aus einem **Vorfilter** aus Metall, einem **Schaumstoff-Filter** und dem **HEPA-13-Filter**.


Alle Filter sollten, je nach Verschmutzung, einmal wöchentlich oder wenn die Saugleistung unzureichend ist, gereinigt werden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- > Nehmen Sie zuerst den Staubbehälter der Handgerätes ab. Drücken Sie hierzu die **Entriegelungstaste** und drehen Sie gleichzeitig den Staubbehälter auf das offene Schlosssymbol an der linken Seite des Handgerätes. Ziehen Sie dann den Staubbehälter nach unten von der Motoreinheit ab.

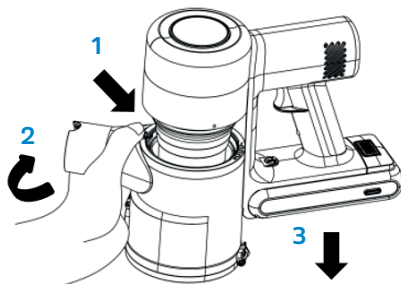

- > Der **Motorfilter** ist durch einen Bajonett-Drehverschluss an der Motoreinheit befestigt. Durch drehen des Filters, kann er von der Motoreinheit abgezogen werden.

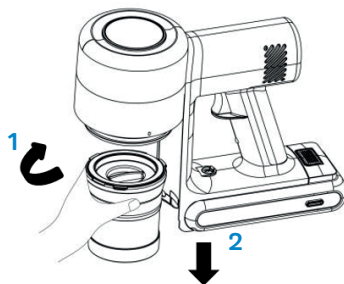

- > Der **HEPA-Filter** mit dem Schaumstoff-Filter ist nun ebenfalls durch einen Bajonett-Drehverschluss mit dem Vorfilter verbunden. Dieser kann durch Drehen entfernt werden.

- > Entfernen Sie gröbere Schmutzreste vom **Vorfilter** und klopfen Sie ihn über einem Abfalleimer aus. Reinigen Sie ihn unter fließendem Wasser und lassen Sie ihn anschließend komplett trocknen.



Verwenden Sie niemals einen noch feuchten oder nassen Filter. Dies kann die Motoreinheit zerstören.

- > Ziehen Sie den Schaumstoff-Filter vom **HEPA-13-Filter** ab und reinigen Sie ihn ebenfalls unter fließendem Wasser und lassen Sie ihn anschließend komplett trocknen.




Verwenden Sie niemals einen noch feuchten oder nassen Filter. Dies kann die Motoreinheit zerstören.

- > Klopfen Sie den **HEPA-13-Filter** aus. Ist er zu stark verschmutzt, ersetzen Sie ihn. Grundsätzlich wird empfohlen, den Filter spätestens alle 6 Monate, gegen einen neuen Filter zu Tauschen.
- > Bauen Sie die Filtereinheit, nachdem alle Filter vollständig getrocknet sind in umgekehrter Reihenfolge zusammen. Setzen Sie den Motor-Filter wieder in die Motoreinheit ein. Achten Sie auf die Aussparung und die Position der Bajonett-Aussparungen. Anschließend kann der Staubbehälter ebenfalls wieder an der Motoreinheit angebracht werden. Achten Sie auf die Markierung and er Seite der Motoreinheit und auf das Schloss-Symbol am Staubbehälter.

8.2 Demontage des Filters in der Absaugstation

In der Absaugstation ist ein **Schaumstoff-Filter** eingesetzt. Eine Reinigung dieses Filters sollte 1x im Monat erfolgen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

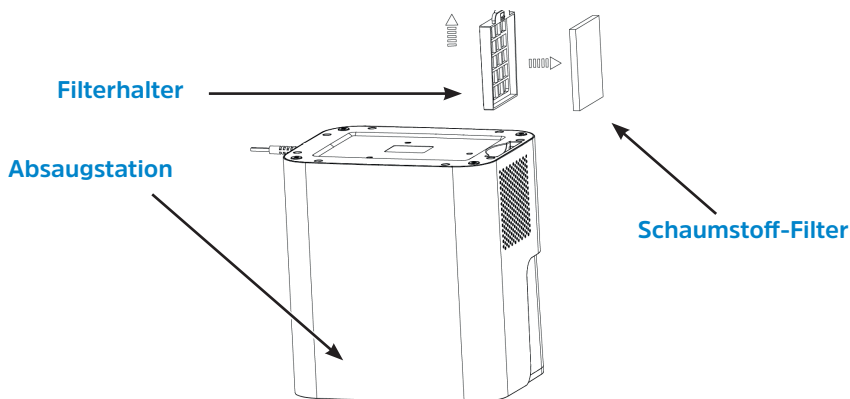


- > Drehen Sie die Absaugstation um 180°, so daß der auf der Unterseite der Absaugstation eingeschobene Halter des **Schaumstoff-Filters** sichtbar wird.

- > Ziehen Sie den **Filterhalter** mitsamt dem dort eingesetzten **Schaumstoff-Filter** nach Oben aus der Absaugstation heraus.
 - > Der **Schaumstoff-Filter** kann nun aus dem Filtereinsatz entnommen und gereinigt werden.
- i** Reinigen Sie den **Schaumstoff-Filter** unter fließendem Wasser. Verwenden sie keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel. Lassen Sie den **Schaumstoff-Filter** vollständig trocken (mindestens 24 Stunden), bevor Sie ihn wieder in die Absaugstation einsetzen.
- > Um den **Filterhalter** wieder in die Absaugstation einzusetzen, führen Sie die genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.


8.3 Bodenbürste reinigen

Die **LED Bodenbürste** sollte von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Insbesondere Haare können sich um die Bürste und den Antrieb wickeln und somit dazu beitragen, dass die Bürste ausfällt und die Reinigungsleistung abnimmt. Zum Reinigen der Bürste gehen Sie wie folgt vor:

- > Schieben Sie die Entriegelung auf das geöffnete Schloss-Symbol.

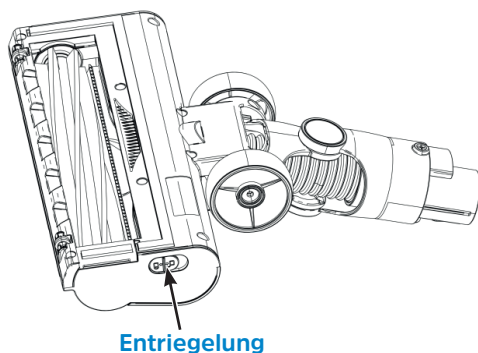

- > Entnehmen Sie die **Bürste** aus dem Gehäuse. Heben Sie dazu zuerst die linke Seite an und ziehen Sie sie dann aus dem rechtsseitigen Antrieb.

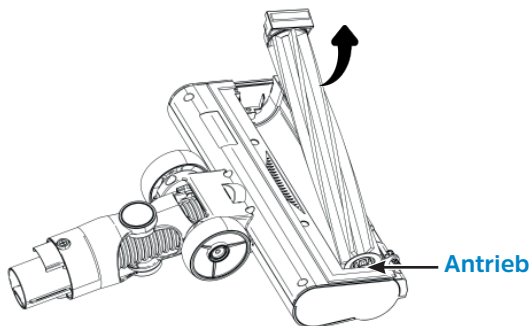

- > Reinigen Sie die **Bürste** vorsichtig unter fließendem Wasser. Sollten sich Haare um die Bürste gewickelt haben, entfernen Sie diese z. B. vorsichtig mit einer Schere oder dem Reinigungswerkzeuge.
- > Bauen Sie die Bodenbürste in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

9 Fehlerbehebung

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie, ob das Problem selbst behoben werden kann. Lässt sich mit den genannten Schritten das Problem nicht lösen, kontaktieren Sie den Kundenservice (Siehe **Seite 9**).



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Versuchen Sie nicht ein elektrisches Gerät eigenständig zu reparieren! Wenden Sie sich bei Defekten stets an den Service („3.5 Servicehinweise“ auf Seite 9).

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät arbeitet nur langsam oder startet nicht.	Der Akku ist leer.	Den Akku aufladen.
Akku lädt nicht.	Akkuschutz vor Überladung bei Ladezustand > 90%	Akku normal benutzen und anschließend aufladen.
	Akku überhitzt > Akku-Ladezustandsanzeige blinkt grün.	Akku abkühlen lassen.
Die Saugleistung ist zu schwach.	Der Akku ist zu schwach.	Den Akku aufladen.
	Der Staubbehälter ist zu voll.	Den Staubbehälter leeren.
	Die Filter sind verschmutzt.	Die Filter reinigen.
	Die Saugöffnung ist verstopft.	Das Gerät ausschalten und die Verstopfung entfernen.
	Zu große oder schwere Teilchen können am Teppichboden festhängen.	Diese Fremdkörper per Hand entfernen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Beim Saugen entweicht Staub aus dem Gerät.	Staubbehälter oder Filter sitzen nicht korrekt.	Den Sitz von Staubbehälter und Filter korrigieren. Sicherstellen, dass der Staubbehälter geschlossen ist.
	Die Filter sind verschmutzt.	Die Filter reinigen.
	Die Filter sind verschlissen oder beschädigt.	Die Filter ersetzen.
Die Ladekontrollleuchte leuchtet nicht auf, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.	Das Netzteil steckt nicht richtig in der Steckdose bzw. der Hohlstecker steckt nicht richtig in der Anschlussbuchse.	Den Sitz korrigieren.
	Die Steckdose ist defekt.	Eine andere Steckdose probieren.
Seltsamer Geruch.	Das Gerät wird zum ersten Mal verwendet.	Beim ersten Gebrauch des Geräts ist ein Neugeruch normal, mit der Zeit verschwindet er.
Die Bürste der Bodenbürste dreht sich während des Saugvorganges nicht mehr.	Bürste blockiert oder verschmutzt.	Gerät ausschalten, Bodenbürste zerlegen und Verschmutzung entfernen.
Das Motorgeräusch ändert sich.	Die Filter sind verschmutzt.	Die Filter reinigen.
	Der Staubbehälter ist voll.	Den Staubbehälter leeren.

10 Technische Daten

Modell	TECHNIMAX AS3 Plus
Spannungsversorgung	AC: 100 - 240 V / 50/60 Hz
Akku	Li-Ion 29,6 V / 2,5 Ah
Absaugstation	800 - 1800 W Saugleistung: 15 - 23 kpa

Motoreinheit	450 W Saugleistung 30 kpa (3 Stufen)
Ladedauer Akku (ca.)	5 Stunden (0 - 100%)
Betriebsdauer*	ca. 15 - 60 Min. (High - Low)
HEPA-Filter	H13
Abmessungen Bodenbürste	Breite: 252 mm Höhe komplett: 155 cm Tiefe Motoreinheit: 180 cm
Fassungsvermögen	Handgerät: 800ml Absaugstation: 3000ml
Zubehör	HEPA 13 Filter: Art.Nr.: 0010/7043 Schaumstoff-Filter: Art.Nr.: 0020/7043 Akku: Art.Nr.: 0040/7043 Bürste: Art.Nr.: 0030/7043 Staubbeutel (10): Art.Nr.: 0050/7043
Betriebsbedingungen	0 - 60 °C 40 - 60 % Luftfeuchtigkeit

* Die Betriebsdauer wird von vielen Faktoren beeinflusst wie die verwendete Saugstufe, den Verschmutzungsgrad, Akkuzustand und dem benutzten Saugaufsatz.

Chemische Zusammensetzung Akku

Copper	Cu	9 %
Lithium	LiPF ₆	4 %
1-Propene, homopolymer	(C ₃ H ₆) _n	4 %
Iron	Fe	24 %
Aluminium	Al	5 %
Cobalt lithium manganese nickel oxide	LiCoMnNiO ₄	36 %
Graphite	C	18 %

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

11 Entsorgungshinweise

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Bitte trennen Sie die Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie sie entsprechend den örtlichen Vorgaben über die dafür vorgesehenen Sammel- und Recyclingsysteme. Dieses Produkt ist entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet und darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Das -Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.



Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien/Akkus sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden (Rücknahme durch den Fachhandel, Sondermüll).



Wichtiger Hinweis zur Entsorgung von Batterien/Akkus: Batterien/Akkus können Giftstoffe enthalten, die die Umwelt schädigen und müssen getrennt vom Gerät entsorgt werden. Die Chemische Zusammensetzung entnehmen Sie bitte den Technischen Daten oder dem Aufdruck auf der Batterie/Akku.

Entsorgen Sie Batterien/Akkus deshalb unbedingt entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in den normalen Hausmüll. Sie können verbrauchte Batterien/Akkus bei Ihrem Fachhändler oder an speziellen Entsorgungsstellen unentgeltlich entsorgen.

Bei Produkten mit einem Batterie/Akkufach können Sie die Batterie oder den Akku direkt entnehmen. Sofern Batterien/Akkus fest verbaut sind, versuchen Sie bitte auf keinen Fall, diese selbst auszubauen. Wenden sich in diesem Fall an entsprechendes Fachpersonal z. B. eines Entsorgungsbetriebes.