

TechniSat

Bedienungsanleitung

TechniSat DVR-App für iPad, iPhone, iPod touch



Vorwort

Mit der TechniSat DVR-Timer App ist es möglich, Timer über ein Lokales Netzwerk oder über das Internet (WLAN/GSM/3G) zu programmieren, wenn Ihr TechniSat Digital Receiver oder Digital TV die Funktion Fernzugriff unterstützt.



Soll der Fernzugriff über das Internet erfolgen, wird zusätzlich ein Benutzerkonto bei einem DNS-Dienst z. B. DynDNS.com benötigt und Ihr Router muss entsprechend konfiguriert sein.

Außerdem muss der Router so konfiguriert sein, dass die IP-Adresse Ihres TechniSat Gerätes aus dem Internet durch die sog. Portweiterleitung (portforwarding) erreichbar ist.

Weitere Informationen zum Konfigurieren des DNS-Dienstes und der Portweiterleitung, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Routers.

1 Fernzugriff einrichten

- > Konfigurieren Sie den Fernzugriff gemäß der Bedienungsanleitung Ihres TechniSat-Gerätes.


2 Laden der DVR (PVR) App

- > Laden Sie zuerst die App "DVR (PVR)" aus dem iTunes-AppStore herunter und warten Sie, bis die automatische Installation abgeschlossen ist.
 -  Die App finden Sie im iTunes-AppStore unter der Kategorie "Dienstprogramme".
 -  Alternativ können sie die DVR (PVR) App auch über folgenden Link downloaden:
<http://itunes.apple.com/de/app/dvr-pvr/id387948823?mt=8>
-

3 Starten

> Starten Sie die App vom Homescreen Ihres iPad, iPhone oder iPod touch.

 Es erscheint der Login Bildschirm.

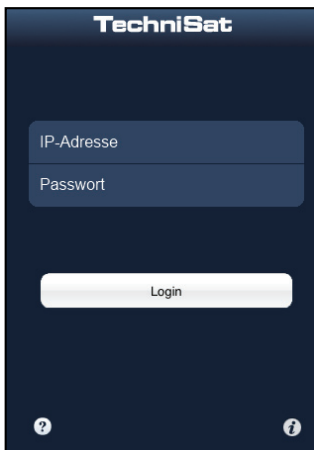

 Beim ersten Start der App müssen Sie die IP-/DNS-Adresse sowie das Passwort Ihres TechniSat-Gerät eingeben.

3.1 Eingabe der IP-Adresse (Lokales Netzwerk)

- > Geben Sie im Feld **IP-Adresse**, die IP-Adresse ein, unter der Ihr TechniSat-Gerät im Netzwerk erreichbar ist.
- > Im Feld **Passwort**, geben Sie das Passwort ein, welches Sie unter dem Menüpunkt Fernzugriff in Ihrem TechniSat-Gerät vergeben haben.

3.2 Eingabe der DNS-Adresse (Internet, WLAN/GSM/3G)

- > Für den Fernzugriff über das Internet, geben Sie im Feld **IP-Adresse** den Benutzernamen Ihres DNS-Dienstes, gefolgt von der Portnummer, unter der Ihr TechniSat-Gerät erreichbar ist, ein (z. B. mustermann.dyndns.com:80).
 - > Im Feld **Passwort**, geben Sie das Passwort ein, welches Sie unter dem Menüpunkt Fernzugriff in Ihrem TechniSat-Gerät vergeben haben.
-

3.3 Einloggen

> Tippen Sie, nachdem Sie wie unter Punkt 3.1 bzw. 3.2 die entsprechenden Daten eingegeben haben, auf das Feld **Login**.

 Sofern die IP-/DNS-Adresse und das Passwort korrekt eingegeben wurden, erscheint nun die SFI-Übersicht, in der die aktuell laufenden Sendungen dargestellt werden.



-
-  Bitte beachten Sie: Beim ersten Starten der App benötigt das Laden der SFI-Daten etwas Zeit. In dieser Zeit kann das Gerät eventuell nur verzögert auf Eingaben reagieren.
-  Aus lizenzrechtlichen Gründen können nicht alle Sender angezeigt werden.
-

4 Timer über SFI programmieren

4.1 Navigation

- > Tippen Sie auf das Feld **SFI** in der unteren Leiste.
- > Tippen Sie in der SFI-Übersicht auf den Sender, von dem Sie einen Timer erstellen möchten.



-
-  Durch Wischen mit dem Finger nach oben oder unten, können Sie durch die Listen scrollen.
 -  Die Reihenfolge der dargestellten Sender, entspricht der Reihenfolge in Ihrem TechniSat-Gerät. Mit den Tasten am unteren Ende der Liste, können Sie auch später, früher oder jetzt startende Sendungen anzeigen lassen.

4.2 Details zu einer Sendung anzeigen

- > Tippen Sie in der SFI-Übersicht auf einen Sender.
 - > Tippen Sie auf eine Sendung, von der Sie zusätzliche Informationen erhalten möchten.
Sendungen mit zusätzlichen Informationen erkennen Sie am Schriftzug **INFO**.
-



- > Mit **Zurück** gelangen Sie wieder in die Sendungs-Übersicht.

4.3 Timer programmieren

- > Tippen Sie auf den roten Punkt, der sich neben der Sendung befindet, die Sie aufzeichnen möchten.

In der nachfolgenden Timer-Detailansicht können Sie die zu programmierenden Daten überprüfen und ggfls. ändern, indem Sie auf das entsprechende Feld tippen.

Zurück

TechniSat

Sender	ZDF HD
Datum	21.04.2011
Start	19:20
Stopp	19:25
Wiederholung	einfach
Typ	Festplatte
Medium	Video

Abbrechen

Speichern

SFI

Timer

Status

Hilfe

Info

-  Eine detaillierte Beschreibung zu den einzelnen Eingabe-Feldern finden Sie unter Punkt 5.1.

4.4 Timer verwerfen

- > Wenn Sie die vorgenommenen Eingaben nicht speichern möchten, tippen Sie auf das Feld **Abbrechen** oder **Zurück**.

4.5 Timer speichern

- > Sind alle Daten korrekt, können Sie den Timer speichern, indem Sie auf das Feld **Speichern** tippen.

Der Timer wird nun in Ihrem TechniSat-Gerät gespeichert und ist aktiviert.

Haben Sie den Timer gespeichert, gelangen Sie automatisch zurück zur Timer-Übersicht:




4.6 Timer über die Genre Auswahl programmieren

Sie haben die Möglichkeit, sich über die Genre-Auswahl nur Sendungen einer bestimmten Kategorie anzeigen zu lassen und anschließend zu programmieren.

- > Tippen Sie in der SFI-Übersicht in der oberen rechten Ecke auf **Genre**.



-
- > Wählen Sie ein Genre, welches Ihren Kriterien entspricht.
In der anschließenden Übersicht, ist das Genre in weitere Bereiche untergliedert.

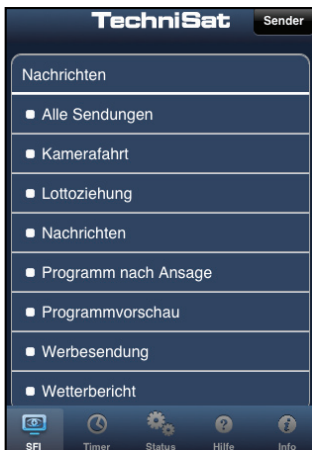

Nachdem Sie eine Kategorie gewählt haben, werden alle Sendungen angezeigt, die Ihren Vorgaben entsprechen.

Fahren Sie wie unter **Punkt 4.3** beschrieben, mit der Timer Programmierung fort.

5 Timer manuell programmieren


- > Tippen Sie auf **Timer** in der unteren Leiste und anschließend auf das Plus-Zeichen (+) in der oberen rechten Ecke der Timer-Übersicht, öffnen Sie die Maske zur Eingabe eines neuen Timers.

The screenshot shows the 'TechniSat' mobile application interface for setting a timer. At the top, there is a dark blue header with the text 'Abbrechen' (Cancel) on the left and 'TechniSat' on the right. Below the header is a form with several input fields, each with a label on the left and a series of dots (.....) on the right, indicating they are empty. The fields are: 'Sender', 'Datum' (Date), 'Start', 'Stopp' (Stop), 'Wiederholung' (Repetition), 'Typ' (Type), and 'Medium'. The 'Medium' field is pre-filled with the word 'Video'. At the bottom of the form are two white buttons with dark blue text: 'Abbrechen' on the left and 'Speichern' (Save) on the right. Below the form is a dark blue navigation bar with five icons and labels: 'SFI' (with a satellite icon), 'Timer' (with a clock icon and highlighted), 'Status' (with a gear icon), 'Hilfe' (with a question mark icon), and 'Info' (with an information icon).

- > Um die Eingabe abubrechen, tippen Sie auf das Feld **Abbrechen**, in der oberen linken Ecke.
-

5.1 Liste auswählen

- > Tippen Sie auf das Feld **Medium**, um festzulegen, ob Sie einen Timer für ein TV- Programm (**Video**) oder für ein Radio-Programm (**Radio**) programmieren möchten.

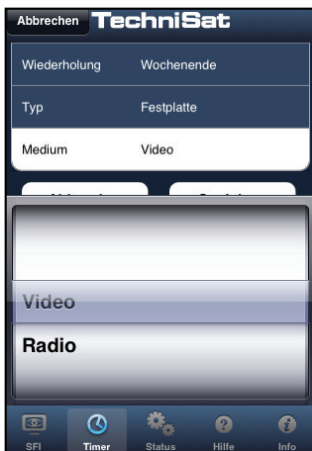

5.2 Sendernamen auswählen

- > Tippen Sie auf das Feld **Sender**, um die Senderauswahlliste zu öffnen.



- > Tippen Sie auf den Sendernamen, für den Sie einen Timer programmieren möchten.



Wenn Sie mit dem Finger über die **Ziffern** am rechten Bildrand fahren, können sie schneller durch die Programmliste scrollen.

5.3 Datum


- > Tippen Sie auf das Feld **Datum**, um das Datum, an dem der Timer starten soll, festzulegen.



-  Das aktuelle Datum ist bereits eingestellt.
- > Um das Datum zu ändern, stellen Sie mit Hilfe der **Einstellräder** das gewünschte Datum ein.

5.4 Startzeit


- > Tippen Sie auf das Feld **Start**.

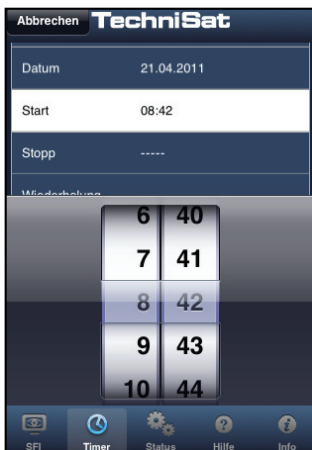

-  Die aktuelle Zeit ist bereits eingestellt.
- > Stellen Sie mit Hilfe der **Einstellräder** die gewünschte Startzeit ein.

5.5 Stoppzeit

- > Tippen Sie auf das Feld **Stopp**.

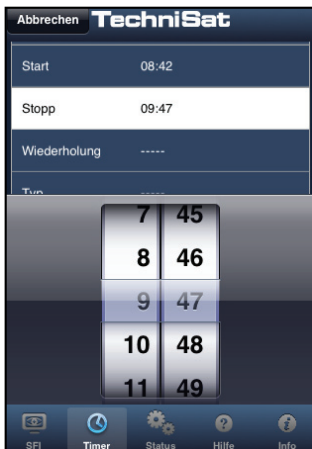

- > Stellen Sie mit Hilfe der **Einstellräder** die gewünschte Stoppzeit ein.

5.6 Wiederholung

Mit Hilfe der Funktion Wiederholung können Sie einstellen, ob der Timer einmalig oder wiederholt ausgeführt werden soll.

> Tippen Sie auf das Feld

Wiederholung.



> Stellen Sie mit Hilfe des **Einstellrades** die gewünschte Wiederholoption ein



Folgende Optionen stehen Ihnen zur Auswahl:

- **einfach**
für einen einmal auftretenden Timer.
 - **täglich**
für täglich auftretende Timer.
 - **Wochenende**
für Timer, die nur am Wochenende auftreten (Sa und So).
 - **Werktags**
für Timer, die nur an Werktagen auftreten (Mo - Fr)
 - **Wöchentlich**
für Timer, die jede Woche an demselben Tag auftreten.
-

5.7 Timertyp

- > Tippen Sie auf das Feld **Typ**, um den Typ des Timers festzulegen.



- > Wählen Sie mit Hilfe des **Einstellrades** den gewünschten Timertyp aus.
-

 Folgende Optionen stehen Ihnen zur Auswahl:

- **Festplatte**

um auf der internen Festplatte Ihres TechniSat-Gerätes bzw. dem konfigurierten Speichermedium aufzunehmen.

- **VCR**

um auf einen angeschlossenen Rekorder aufzunehmen.

- **Senderwechsel**

wenn zu der eingestellten Zeit ein Senderwechsel auf den von Ihnen programmierten Sender durchgeführt werden soll.

 Bei Auswahl des Timertyp **VCR** muss der am Gerät angeschlossenen Rekorder ebenfalls, gemäß dessen Anleitung programmiert werden, um zur gewünschten Zeit aufzunehmen.

5.8 Eingabekontrolle

- > Um die Eingaben zu kontrollieren, tippen Sie erneut in das zuletzt gewählte Feld.
-  Es erscheint die Timermaske mit den von Ihnen vorgenommenen Eingaben.



The screenshot shows the 'TechniSat' app interface on a mobile device. At the top, the status bar displays 'Telekom', signal strength, Wi-Fi, time '08:40', and battery '96%'. The app header has a 'Zurück' button and the 'TechniSat' logo. Below is a table with timer settings:

Sender	ZDF HD
Datum	21.04.2011
Start	19:20
Stopp	19:25
Wiederholung	einfach
Typ	Festplatte
Medium	Video

At the bottom of the table are two buttons: 'Abbrechen' and 'Speichern'. Below the table is a navigation bar with five icons and labels: 'SFI' (selected), 'Timer', 'Status', 'Hilfe', and 'Info'.

5.9 Timer verwerfen

- > Wenn Sie die vorgenommenen Eingaben nicht speichern möchten, tippen Sie auf das Feld **Abbrechen**.



5.10 Timer speichern

- > Sind alle Daten korrekt, können Sie den Timer speichern, indem Sie auf das Feld **Speichern** tippen.
 -  Der Timer wird nun in Ihrem TechniSat-Gerät gespeichert und aktiviert.
 -  Haben Sie den Timer gespeichert, gelangen Sie automatisch zurück zur Übersicht.
 -  Hat Ihr TechniSat-Gerät SFI-Daten geladen, sehen Sie in der Übersicht den Titel der Sendung, die sie aufzeichnen möchten.
-



6 Vorhandenen Timer ändern/löschen

- > Um einen Timer zu ändern, tippen Sie zuerst auf Timer, in der unteren Leiste.
- > Tippen Sie auf den Timer, den Sie ändern möchten.
- > Fahren Sie wie unter Punkt 5.1 beschrieben, mit dem abändern des Timers fort.

-
- > Tippen Sie auf das Feld **Löschen**, um den Timer zu löschen.

7 Zusätzliche Informationen

- > Um Informationen über Ihr TechniSat-Gerät zu erhalten, tippen Sie auf das Feld **Extras**.
- > Für zusätzliche Informationen, tippen Sie auf das Feld **Hilfe** oder **Info** in der unteren Leiste.



Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 04/11
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des
Herausgebers.

TechniSat DVR-App und TechniSat
sind eingetragene Warenzeichen der

TechniSat Digital GmbH
Postfach 560
54541 Daun
www.technisat.de

Technische Hotline

Mo. - Fr. 8:00 - 19:00
0180/5005-910

(0,14 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz,
bis 0,42 Euro/Min. aus dem Mobilfunknetz.)

Nach 19:00, sowie an Wochenenden und Feiertagen
0900-3 TECHNISAT (0900-3 832464728)
(0,62 Euro/Min.)