

Gebruiksaanwijzing


VIOLA-radio met slinger

Draagbare FM/Bluetooth®-radio met dynamo-functie




TechniSat


1 Afbeeldingen

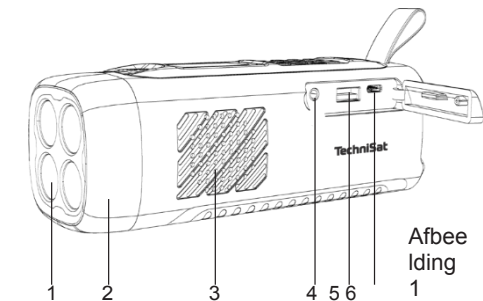

Afbeelding 1

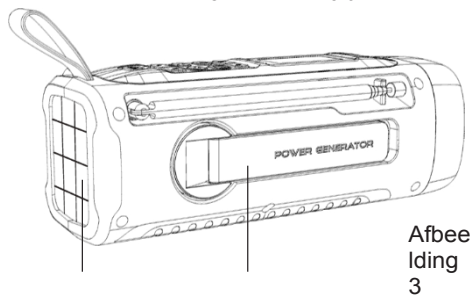

Afbeelding 3

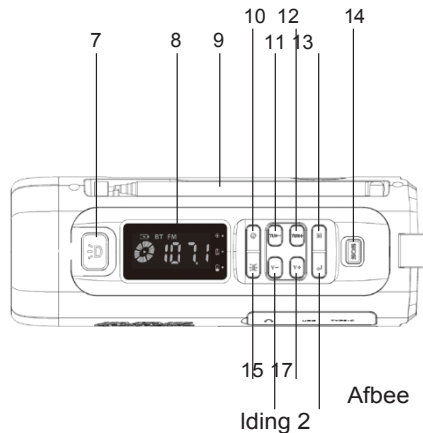

Afbeelding 2

19

20

16 18

- 1 **LED-zaklamp voor op de voorkant**
- 2 **LED-verlichtring**
- 3 **Luidspreker (mono)**
- 4 **Hoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm jack)**
- 5 **DC-uitgang USB-A-aansluiting** voor het voeden van een extern USB-apparaat
- 6 **DC-ingang USB-C-aansluiting** voor externe stroomvoorziening
- 7 **LED-zaklamp aan de voorkant aan/uit**
- 8 **Display**
- 9 **Telescoopantenne**
- 10 **Aan/uit-knop**
- 11 **Automatische zenderzoekfunctie** naar beneden
- 12 **Automatisch zoeken naar zenders** (opwaarts)
- 13 **Moduswisseling FM (UKW), BT (Bluetooth®)**
- 14 **SOS-knop**
- 15 **Functieschakelaar LED-verlichtings**
- 16 **Volume+** (luider)
- 17 **Volume-** (zachter)
- 18 **ENTER-toets**
- 19 **Zonnepaneel**
- 20 **Slinger voor energieopwekking**

2 Inhoudsopgave

1 Afbeeldingen	2
2 Inhoudsopgave	4
3 Veiligheidsinstructies	6
3.1 De doelgroep van deze gebruiksaanwijzing	7
3.2 Beoogd gebruik	7
3.3 Veilig omgaan met de VIOLA-krukradio.....	10
3.3.1 Juridische informatie.....	14
3.3.2 Service-informatie	15
4 Beschrijving van de VIOLA-radio met slinger.....	16
4.1 Inhoud van de levering.....	16
4.2 De bijzondere eigenschappen van de VIOLA-krukradio	16
4.2.1 Eerste ingebruikname.....	17
4.2.2 Het volume aanpassen	17
4.2.3 Ontvangstmodus.....	18
4.2.4 Opladmogelijkheden van de interne accu.....	21
4.2.5 SOS-noodoproepfunctie.....	24
4.2.6 Zaklamp	24
4.2.7 Verlichting.....	24

4.2.8	Powerbank-functie	25
4.2.9	Gebruik de hoofdtelefoon.....	26
5	Reinigen	27
6	Storingen verhelpen.....	28
7	Technische gegevens / Aanwijzingen van de fabrikant	29
8	Handelsmerken.....	30
9	Afvalverwerking.....	30
10	Opmerkingen	32

3 Veiligheidsinstructies

Voorwoord

Geachte klanten,

hartelijk dank dat u hebt gekozen voor de VIOLA-handkrukradio van TechniSat. Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u te helpen de functies van uw nieuwe apparaat te leren kennen en er optimaal gebruik van te maken.

Deze handleiding helpt u bij het correcte en veilige gebruik van het apparaat.

Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die de radio opstelt, aansluit, bedient, reinigt of afvoert. Bewaar de handleiding op een veilige plaats, zodat u deze later kunt raadplegen.

Een actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u op de TechniSat-website www.technisat.de.

We hebben de gebruiksaanwijzing zo begrijpelijk mogelijk opgesteld en zo beknopt gehouden als nodig is.

Wij wensen u veel plezier met uw TechniSat VIOLA-radio met slinger. Uw TechniSat-team

3.1 De doelgroep van deze gebruiksaanwijzing

De gebruiksaanwijzing is bedoeld voor iedereen die het apparaat opstelt, bedient, reinigt of afvoert.

3.2 Gebruik volgens de bestemming

Dit product is een apparaat uit de consumentenelektronica. Het apparaat dient als

- ontvanger voor FM-radiosignalen
- Bluetooth®-afspeelapparaat
- zaklamp
- voor het opladen van mobiele apparaten zoals smartphones of tablets met een laadspanning van 5 V en een maximale laadstroom van 2 A.

Elk ander gebruik van het apparaat wordt beschouwd als oneigenlijk en kan leiden tot letsel of materiële schade.

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden.

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en niet voor commercieel gebruik. Wij gaan ervan uit dat de gebruiker van het apparaat over algemene kennis beschikt op het gebied van het omgaan met consumentenelektronica.

In deze handleiding:



Geeft een veiligheidswaarschuwing aan die bij niet-naleving kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Let op de volgende signaalwoorden:

GEVAAR - Ernstig letsel met de dood tot gevolg

WAARSCHUWING - Ernstig letsel, mogelijk met de dood tot gevolg

LET OP - Letsel



Geeft een aanwijzing aan die u absoluut in acht moet nemen om defecten aan het apparaat, gegevensverlies of -misbruik of onbedoeld gebruik te voorkomen. Daarnaast beschrijft deze aanwijzing verdere functies van uw apparaat.



Waarschuwing voor elektrische spanning. Volg alle veiligheidsinstructies op om een elektrische schok te voorkomen. Open het apparaat nooit.

Op het apparaat:



Gebruik binnenshuis - Apparaten met dit symbool zijn uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.



Beschermingsklasse II – Elektrische apparaten van beschermingsklasse II zijn elektrische apparaten die voorzien zijn van doorlopende dubbele en/of versterkte isolatie en geen aansluitmogelijkheden voor een aardleiding hebben. De behuizing van een met isolatiemateriaal omhuld elektrisch apparaat van beschermingsklasse II kan geheel of gedeeltelijk de aanvullende of versterkte isolatie vormen.



Uw apparaat is voorzien van het CE-keurmerk en voldoet aan alle vereiste EU-normen.



Elektronische apparaten horen niet bij het huisvuil, maar moeten – overeenkomstig Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – op de juiste wijze worden afgevoerd. Lever dit apparaat aan het einde van de levensduur in bij de daarvoor bestemde openbare inzamelpunten.



Batterijen/accu's kunnen schadelijke stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Batterijen/accu's vallen onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU. Batterijen/accu's mogen niet bij het gewone huisvuil terechtkomen, maar moeten worden verwijderd en gescheiden van het apparaat worden afgevoerd.



Neem alle aanwijzingen en veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing in acht. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats, zodat u deze later kunt raadplegen.

3.3 Veilig omgaan met de VIOLA-krukradio

Neem de onderstaande aanwijzingen in acht om veiligheidsrisico's te minimaliseren, schade aan het apparaat te voorkomen en een bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu.

Lees alle veiligheidsinstructies zorgvuldig door en bewaar deze voor eventuele vragen later. Volg altijd alle waarschuwingen en aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing en op de achterkant van het apparaat op.



WAARSCHUWING!

Open het apparaat nooit!

Het aanraken van onderdelen die onder spanning staan, is levensgevaarlijk!



WAARSCHUWING!

Verstikkingsgevaar! Houd de verpakking en de onderdelen daarvan buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar door folie en ander verpakkingsmateriaal.



Neem alle onderstaande aanwijzingen in acht voor het beoogde gebruik van het apparaat en om defecten aan het apparaat en persoonlijk letsel te voorkomen.

- Repareer het apparaat niet zelf. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door opgeleid vakpersoneel. Neem contact op met onze klantenservice.

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt onder de daarvoor aangegeven omgevingsomstandigheden.
- Stel het apparaat niet bloot aan druppel- of spatwater. Als er water in het apparaat is terechtgekomen, koppel het dan los van het elektriciteitsnet en neem contact op met de klantenservice.
- Stel het apparaat niet bloot aan warmtebronnen die het apparaat extra verwarmen naast het normale gebruik.
- Neem onmiddellijk contact op met de klantenservice bij een opvallende defect aan het apparaat, geur- of rookontwikkeling, ernstige storingen of beschadigingen aan de behuizing.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt bij de netspanning die op het apparaat is aangegeven. Probeer het apparaat nooit op een andere spanning te gebruiken.
- Zorg ervoor dat de oplaadaansluiting van het apparaat goed is afgesloten om het apparaat te beschermen tegen vocht en nattigheid.
- Aangezien dit apparaat van het stroomnet wordt losgekoppeld door de stekker van de netvoeding of de stekker uit het stopcontact te trekken, is het absoluut noodzakelijk dat deze te allen tijde gemakkelijk toegankelijk is.
- Mocht u het apparaat via een voedingsadapter op het stroomnet aansluiten, zorg er dan voor dat de stroombron (stopcontact) gemakkelijk toegankelijk is.

- Knik of knijp geen kabelverbindingen.
- Als het apparaat schade vertoont, mag het niet in gebruik worden genomen.
- Het is verboden om aanpassingen aan het apparaat uit te voeren.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, zwembaden of stromend/spattend water. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok en/of defecten aan het apparaat.
- Vreemde voorwerpen, zoals naalden, munten, enz., mogen niet in het apparaat terechtkomen. Raak de aansluitcontacten niet aan met metalen voorwerpen of met uw vingers. Dit kan kortsluiting veroorzaken.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of bij gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of instructies van deze persoon hebben gekregen over het gebruik van het apparaat. Laat kinderen dit apparaat nooit zonder toezicht gebruiken.



WAARSCHUWING!

Overmatige geluidsdruk kan leiden tot gehoorschade of gehoorverlies. Luisteren in de onmiddellijke nabijheid van de luidsprekers

op een hoog volume gedurende een langere periode kan schade bij de gebruiker veroorzaken. Controleer het volume op voldoende afstand van het apparaat. Stel het volume in op een lage waarde en verhoog het volume slechts zo ver dat het voor u nog als aangenaam wordt ervaren.



Opmerking over de draadloze interface

Het apparaat genereert een elektromagnetisch veld. Let op aanwijzingen in uw omgeving die het gebruik van elektronische apparaten verbieden of beperken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in ziekenhuizen, bij tankstations en tankinstallaties of op luchthavens. Mocht u dergelijke waarschuwingen aantreffen, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit. De onderdelen in het apparaat genereren elektromagnetische energie en magnetische velden. Deze kunnen medische apparaten zoals pacemakers of defibrillatoren verstoren. Houd daarom altijd een veilige en voldoende afstand aan tussen medische apparaten en de radio. Als u reden hebt om aan te nemen dat de radio storing veroorzaakt bij een medisch apparaat, schakel de radio dan onmiddellijk uit of koppel hem los van de stroomvoorziening.

3.3.1 Juridische informatie



Hierbij verklaart TechniSat dat het type radio-installatie Viola Kurbelradio voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

[hGp://konf.tsat.de/?ID=30729](http://konf.tsat.de/?ID=30729)



TechniSat is niet aansprakelijk voor schade aan het product als gevolg van externe invloeden, slijtage of onjuist gebruik, ongeoorloofde reparaties, aanpassingen of ongevallen.



Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten. Stand 04/26.
Reproductie en vermenigvuldiging uitsluitend met toestemming van de uitgever.

De actuele versie van de handleiding kunt u in PDF-formaat downloaden in het downloadgedeelte van de TechniSat-website op www.technisat.de.



VIOLA-handkrukradio en TechniSat zijn geregistreerde handelsmerken van:

TechniSat Digital GmbH

Julius-Saxler-Straße 3

D-54550 Daun

www.technisat.de

E-mail: info@technisat.de

3.3.2 Service-informatie



Dit product is op kwaliteit gecontroleerd en valt onder de wettelijke garantieperiode van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Bewaar de factuur als aankoopbewijs. Neem bij garantieclaims contact op met de verkoper van het product.



Let op!

Voor vragen en informatie of als er een probleem met dit apparaat optreedt, kunt u onze technische hotline bellen:

Ma. - vr. 8:00 - 17:00 uur op tel.:

03925/9220 1800.

Gebruik uitsluitend het volgende adres voor het eventueel noodzakelijke terugsturen van het apparaat:

TechniSat Digital GmbH

Service-Center

Nordstr. 4a 39418

Staßfurt

4 Beschrijving van de VIOLA-radio met slinger

4.1 De leveringsomvang

Controleer vóór het in gebruik nemen of de leveringsomvang volledig is: 1x VIOLA-

handkrukradio

1x USB-C-oplaadkabel

1x gebruiksaanwijzing

4.2 De bijzondere kenmerken van de VIOLA-krukradio

De VIOLA-handkrukradio bestaat uit een FM-radio en een Bluetooth®-ontvanger voor het afspelen van muziek vanaf een gekoppeld Bluetooth®-apparaat.

De radio ontvangt op de FM-frequenties 87,5–108 MHz.

De VIOLA-handkrukradio heeft een ingebouwd LED-lampje aan de voorkant en een LED-ringlampje aan de zijkant.

Het apparaat is voorzien van een ingebouwde oplaadbare accu.

Met de generatorhendel en/of het ingebouwde zonnepaneel kan de accu van het apparaat onafhankelijk van andere stroombronnen worden opgeladen.

4.2.1 Eerste ingebruikname

Trek de antenne uit.

Inschakelen

Houd de aan/uit-knop   ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Het apparaat start op.

Uitschakelen

- > Om het apparaat uit te schakelen, drukt u lang op de  aan/uit-knop.

4.2.2 Volume aanpassen

Druk op de toets **V+** om het volume te verhogen. Druk op de toets **V-** om het volume te verlagen



Druk op de ENTER-toets om de radio te dempen. Door nogmaals op de ENTER-toets te drukken, wordt de dempfunctie opgeheven.

423 Ontvangstmodus

Selecteer de gewenste ontvangstmodus met de toets **M** (13). U kunt de volgende modi instellen:
FM (FM-radio), BT (Bluetooth®)

423.1 FM-radiomodus

Gebruik deze modus om naar analoge FM-radiozenders te luisteren.

FM-zenderzoekfunctie

- > Om een volledige zenderzoekfunctie uit te voeren, houdt u de ENTER-toets langer ingedrukt. Het apparaat start een zoekactie. Alle gevonden radiozenders worden opgeslagen in de favorietenlijst.

Een favoriete zender selecteren

- > Houd de **TUNE-** of **TUNE+**-toets kort ingedrukt om een gewenste favoriete zender te selecteren.

FM-frequentie handmatig instellen

- > Druk kort op de **TUNE-** of **TUNE+**-toets om de FM-ontvangstfrequentie te wijzigen. De frequentie wordt in stappen van 0,1 MHz aangepast.

4232 Bluetooth®-modus

Een Bluetooth®-apparaat, zoals een smartphone, kan worden gebruikt voor het draadloos afspelen van muziek.

> Druk op de **M-toets** totdat BT op het display verschijnt.



Het zoeken naar Bluetooth®-apparaten in de buurt wordt aangegeven door een knipperend **[bt]**.



Als de VIOLA-krukradio al eens is gekoppeld met een apparaat dat zich binnen bereik bevindt, wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht.

Koppelen

Schakel Bluetooth® in op uw muziekspeler, bijvoorbeeld een smartphone of tablet.



Raadpleeg de bijbehorende handleiding van het apparaat dat u met de VIOLA-handkrukradio wilt koppelen.



Houd er rekening mee dat er altijd slechts één apparaat tegelijk verbinding kan maken met de VIOLA-handkrukradio.



Zorg ervoor dat u het maximale Bluetooth®-bereik van 10 meter niet overschrijdt, om een optimale afspeelkwaliteit te garanderen.

- > Selecteer op uw muziekspeler de lijst met gevonden Bluetooth®-apparaten.
- > Zoek in de lijst het item **VIOLA-handkrukradio** en selecteer dit. Mocht u worden gevraagd een pincode in te voeren, voer dan "0000" (4 keer nul) in.
- > Zodra het koppelen is voltooid, stopt **[bt]** met knipperen op het display van de VIOLA-handkrukradio.

Muziek afspelen

- > Selecteer een muzieknummer op uw muziekspeler en speel het af.
- > Het geluid wordt nu via de VIOLA-handkrukradio afgespeeld.



Met behulp van de TUNE- / TUNE+-toetsen kunt u het afspelen op uw muziekspeler bedienen (alleen bij compatibele apparaten).




Door op de ENTER-toets te drukken, kunt u het afspelen pauzeren. Als u nogmaals op de ENTER-toets drukt, wordt het afspelen hervat.

424 Oplaadmogelijkheden van de interne accu

424.1 Zonnepaneel

Om de radio op te laden, plaatst u het zonnepaneel van de radio direct in het zonlicht. Zorg bij het gebruik van het zonnepaneel voor directe blootstelling aan zonlicht. Als de invalshoek optimaal is en er voldoende zonlicht is, brandt de status-LED rood. Deze gaat uit bij te weinig zonlicht. Zorg ervoor dat geen enkel onderdeel van het zonnepaneel beschadigd raakt.

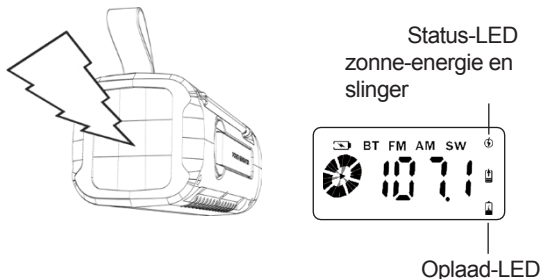


Als de accu wordt opgeladen, knippert de blauwe laad-LED.



Met het zonnepaneel kan de gebruiksduur van de accu worden verlengd.
De accu kan slechts gedeeltelijk volledig worden opgeladen.

4242 Handkruk

Om de radio op te laden, schuift u de handkruk uit en draait u deze in een willekeurige richting. Voor een optimaal laadproces draait u de kruk met 120 -150 omwentelingen per minuut (2 - 2,5 keer per seconde). Na 1 minuut draaien kan de radio ongeveer 3 minuten worden gebruikt.

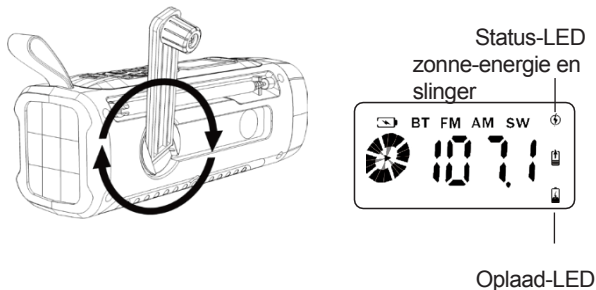


Als de slinger snel genoeg wordt gedraaid, knippert de blauwe oplaad-LED.

424.3 Externe USB-oplader

Sluit een externe USB-oplader aan op de USB-C-aansluiting van het apparaat.
(Afbeelding 1 - nr. 6)



Gebruik een USB-oplader met een laadstroom van maximaal 2 A.

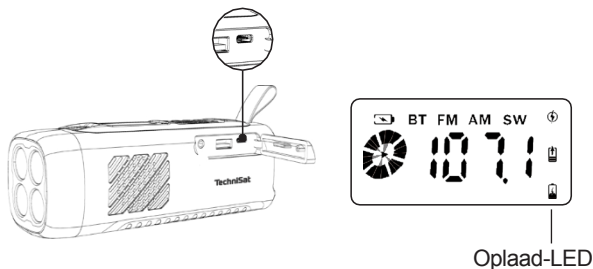

Het opladen van de accu wordt aangegeven door de blauwe controlelampje.

425 SOS-noodoproef functie

Gebruik deze functie in geval van nood om mensen in uw omgeving te waarschuwen.

- > Druk lang op de SOS-knop van de radio om deze functie te activeren.
De radio laat een luide sirene klinken en een signaallampje branden.



WAARSCHUWING! De sirene is erg luid!

Langdurig luisteren van dichtbij kan gehoorschade veroorzaken. Probeer de radio op enige afstand te plaatsen wanneer u de noodfunctie gebruikt.

Als je de noodfunctie gebruikt, raakt de BaGerie snel leeg.

426 Zaklamp

Om de zaklamp in te schakelen, houdt u de knop  ' aan de bovenkant van de radio ingedrukt totdat de vier LED's aan de voorkant gaan branden.


427 Verlichting

Om de verlichte ring in te schakelen, drukt u op de  knop in.

428 Powerbank-functie

Het apparaat beschikt over een USB-A-aansluiting (afbeelding 1 - nr. 5), waarmee een extern apparaat kan worden opgeladen.

Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan op de USB-A-aansluiting van de VIOLA-handkrukradio en sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-C-aansluiting van het apparaat dat u wilt opladen.

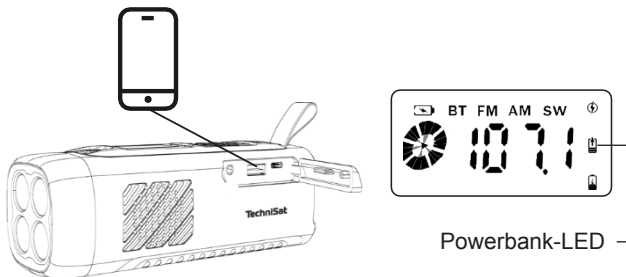

De powerbank-LED licht groen op zodra het opladen van het externe apparaat begint.

429 Gebruik van een hoofdtelefoon



WAARSCHUWING! Gehoorschade!

Luister niet op hoog volume naar de radio via een koptelefoon. Dit kan leiden tot blijvende gehoorschade. Zet het volume van het apparaat op het laagste niveau voordat u een koptelefoon gebruikt.



Gebruik alleen hoofdtelefoons met een 3,5 millimeter stereo-jackplug.

- > Steek de stekker van de koptelefoon in de **koptelefoonaansluiting** aan de zijkant van het apparaat. (Afbeelding 1 - nr. 4). Het geluid wordt nu uitsluitend via de koptelefoon weergegeven; de luidspreker is gedempt.
- > Als u weer via de luidsprekers wilt luisteren, trekt u de stekker van de hoofdtelefoon uit de hoofdtelefoonaansluiting van het apparaat.

5 Reiniging

-  Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, mag u het apparaat niet met een natte doek of onder stromend water reinigen. Trek vóór het reinigen de stekker uit het stopcontact en schakel het apparaat uit!
-  Gebruik geen schuursponsjes, schuurpoeder en oplosmiddelen zoals alcohol of benzine.
-  Gebruik geen van de volgende stoffen: zout water, insecticiden, chloor- of zuurhoudende oplosmiddelen (ammoniak).
-  Reinig de behuizing met een zachte, met water bevochtigde doek. Gebruik geen spiritus, verdunningsmiddelen enz.; deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.
-  Reinig het display uitsluitend met een zachte katoenen doek. Gebruik de katoenen doek indien nodig met een kleine hoeveelheid niet-alkalische, verdunde zeepoplossing op water- of alcoholbasis.
-  Wrijf zachtjes met de katoenen doek over het oppervlak.

6 Storingen verhelpen

Als het apparaat niet naar behoren functioneert, controleer het dan aan de hand van de volgende tabel.

Symptoom	Mogelijke oorzaak/oplossing
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.	Zorg ervoor dat het apparaat is opgeladen. Sluit het hiervoor minimaal 30 minuten aan op een USB-voeding. Controleer of de netadapter correct is aangesloten op het stopcontact en de radio.
Er is geen geluid te horen.	Verhoog het volume.
Het display gaat niet aan.	Koppel het apparaat los van het stroomnet
Geen signaal of ruis in de radiomodus	Trek de antenne helemaal uit. Verander de positie van de antenne of het apparaat.

Als u de storing ook na het uitvoeren van de beschreven controles niet kunt verhelpen, neem dan contact op met de technische hotline van biGe.

7 Technische gegevens / Aanwijzingen van de fabrikant

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten.

Ontvangst	FM-radio Frequentiebereik 87,5-108 MHz
Bluetooth®	versie 5.4 / bereik ca. 8 m
Stroomvoorziening	DC 5 V / 2 A via externe USB-voeding
Accu	4500 mAh Li-ion, laadstroom max. 2 A Oplaadtijd 4,5 uur bij 5 V/2 A Accuduur tot 30 uur in FM-modus (luidspreker, gemiddeld volume)
Zonnepaneel	Polykristallijn, laadstroom ca. 50 mA bij 5 V
Generator	Laadstroom max. 350 mA
Luidspreker	Uitgangsvermogen (RMS bij 10% THD) 2 W/0 dB 1 kHz bij 4 Ω
Gewicht	272 g
Afmetingen (BxHxD)	170 mm x 60 mm x 60 mm
Bedrijfstemperatuur	(0° C) - (+45° C)
Opslagtemperatuur	(-20° C) - (+70° C)

8 Handelsmerken

Het woordmerk Bluetooth® en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze tekens door TechniSat Digital GmbH vindt plaats onder licentie. De overige handelsmerken en merknamen zijn eigendom van de respectieve houders.

9 Afvalverwerking

De verpakking van uw apparaat bestaat uitsluitend uit recyclebare materialen. Zorg ervoor dat u deze gesorteerd inlevert bij het „Duale Systeem“. Dit product is gemarkeerd overeenkomstig Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) en mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huishoudelijk afval worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



Het symbool  op het product, in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking wijst hierop. De materialen zijn recyclebaar volgens hun markering.

Door het hergebruik, de materiaalrecycling of andere vormen van recycling van afgedankte apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.



Vraag bij het gemeentebestuur naar de bevoegde afvalverwerkingsinstantie. Zorg ervoor dat lege batterijen/accu's en elektronisch afval niet bij het huisvuil terechtkomen, maar op de juiste manier worden afgevoerd (terugname door de vakhandel, speciaal afval).



Belangrijke opmerking over de afvoer van batterijen/accu's: Batterijen/accu's kunnen giftige stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Batterijen/accu's vallen onder de Europese richtlijn 2013/56/EU. Deze mogen niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten apart van het apparaat worden afgevoerd. Wij wijzen u er hierbij op dat u, voordat u het apparaat afvoert, op eigen verantwoordelijkheid alle persoonlijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen, moet verwijderen.

10 Opmerkingen