Bedienungsanleitung

VIOLA 305 IR
DAB+/UKW/Internetradio mit Podcast-Wiedergabe und Bluetooth®

TechniSat

Vorwort

Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank, dass Sie sich für das VIOLA 305 IR von TechniSat entschieden haben. Die vorliegende Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, die umfangreichen Funktionen Ihres neuen Gerätes kennen zu lernen und optimal zu nutzen. Sie hilft Ihnen beim bestimmungsgemäßen und sicheren Gebrauch des VIOLA 305 IR.

Sie richtet sich an jede Person, die das Gerät aufstellt, anschließt, bedient, reinigt oder entsorgt. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für ein späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Die jeweils aktuellste Version dieser Bedienungsanleitung erhalten Sie auf der Technisat Website. Scannen Sie einfach den nachfolgenden QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet.

http://bda.tsat.de/?ID=30832

Wir haben die Bedienungshinweise so verständlich wie möglich verfasst und so knapp wie nötig gehalten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem
TechniSat VIOLA 305 IR!

Ihr

TechniSat Team

1 Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis 3

2 Sicherheitshinweise 5
2.1 Verwendete Zeichen und Symbole 5
2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 6
2.3 Die Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung 6
2.4 Sicherer Umgang mit dem VIOLA 305 IR 6

3 Rechtliche Hinweise 8
3.1 Servicehinweise 9

4 Entsorgungshinweise 10

5 Beschreibung des VIOLA 305 IR 11
5.1 Lieferumfang 11
5.2 Die besonderen Eigenschaften des VIOLA 305 IR 11

6 Abbildungen 11
6.1 Frontansicht 11
6.2 Rückseite 12

7 Gerät zum Betrieb vorbereiten 12
7.1 Aufstellen des Gerätes 12
7.2 Antenne ausrichten 13
7.3 An das Stromnetz anschließen 13

8 Grundlegende Bedienung 14
8.1 Ein-/Ausschalten des Gerätes 14
8.2 Lautstärkeregelung 14

9 Menubedienung 14

10 Grundeinstellungen 15

11 Internetradio 15
11.1 Wiedergabe eines Internetradiosenders 16
11.2 Hinzufügen von Internetradiosendern zu den Favoriten 16
11.3 Aufrufen eines gespeicherten Internetradiosenders 16
11.4 Internetradio Favoriten sortieren und löschen 16

12 DAB+ Radio 17
12.1 Automatische Sendersuche 17
12.2 Speichern von DAB+ Sendern in der Favoritenliste 17
12.3 Aufruf eines gespeicherten DAB+ Senders 17
12.4 DAB+ Favoriten sortieren und löschen 17
12.5 Lokale Radiosender DAB(WiFi) und FM (WiFi) 17

13 UKW-Radio 18
13.1 Automatische Sendersuche 18
13.2 Manuelle Sendersuche 18
13.3 Speichern von Sendern in der Favoritenliste 19
13.4 Aufrufen eines gespeicherten Senders 19
13.5 UKW Favoriten sortieren und löschen 19

14 Podcasts 19
14.1 Speichern von Podcasts in der Favoritenliste 19

14.2 Aufruf eines gespeicherten Podcasts 19
14.3 Podcast Favoriten sortieren und löschen 19

15 Bluetooth® 20
15.1 Bluetooth®-Modus aktivieren 20
15.2 Koppeln eines externen Gerätes 20
15.3 Kopplung aufheben 21

16 AUX-Eingang 21

17 Einstellungen 21
17.1 Darstellung der angezeigten Uhr 21
17.2 Netzwerkeinstellungen 21
17.3 Uhrzeit und Datum einstellen 22
17.4 Weckereinstellungen 23
17.5 Sprache 24
17.6 Hintergrundbeleuchtung 24
17.7 Energieeinstellungen 24
17.8 Sleep-Timer (automatische Abschaltung) 24
17.9 UKW-Einstellung 25
17.10 Lokale Radiosender Einstellungen 25
17.11 Wiedergabe fortsetzen nach dem Einschalten 25
17.12 Equalizer 25
17.13 Werkseinstellungen 26

18 Gerät reinigen 26

19 Fehler beseitigen 27
19.1 Probleme mit dem Radioempfang 27
19.2 Probleme mit dem Gerät 27

20 Technische Daten 28

21 Technische Daten des mitgelieferten Netzteils 29

22 Notizen 30

2 Sicherheitshinweise

2.1 Verwendete Zeichen und Symbole

In dieser Bedienungsanleitung:

Kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, der bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. Beachten Sie die folgenden Signalwörter:

GEFAHR - Schwere Verletzungen mit Todesfolge

WARNUNG - Schwere Verletzungen, eventuell mit Todesfolge

ACHTUNG - Verletzungen

Kennzeichnet einen Hinweis, den Sie zur Vermeidung von Gerätedefekten, Datenverlusten/-missbrauch oder ungewolltem Betrieb unbedingt beachten sollten. Des Weiteren beschreibt er weitere Funktionen zu Ihrem Gerät.

Warnung vor elektrischer Spannung. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Öffnen Sie niemals das Gerät.

Auf dem Gerät:

Benutzung in Innenräumen - Geräte mit diesem Symbol sind nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

Schutzklasse II - Elektrogeräte der Schutzklasse II sind Elektrogeräte die durchgehende doppelte und/oder verstärkte Isolierung besitzen und keine Anschlussmöglichkeiten für einen Schutzleiter haben. Das Gehäuse eines isolierstoffumschlossenen Elektrogerätes der Schutzklasse II kann teilweise oder vollständig die zusätzliche oder verstärkte Isolierung bilden.

Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.

Elektronische Geräte/Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen - gemäß Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte - fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab. Batterien sind vor der Entsorgung des Gerätes zu entnehmen und getrennt vom Gerät zu entsorgen.

Beachten Sie alle Hinweise und Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung. Heben Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für den Empfang von Radiosendungen über DAB+, UKW und Internet entwickelt. Musikmedien können über eine WLAN-Netzwerkverbindung oder Bluetooth gestreamt werden. Das Gerät darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Zubehör (Netzteil, Batterien, Kabel, Antenne ...) betrieben werden. Eine anderweitige Verwendung dieser Zubehörteile ist nicht zulässig. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

2.3 Die Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung richtet sich an jede Person, die das Gerät aufstellt, bedient, reinigt oder entsorgt.

2.4 Sicherer Umgang mit dem VIOLA 305 IR

Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Hinweise, um Sicherheitsrisiken zu minimieren, Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, sowie einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.
Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Gerätes..

WARNUNG!
Öffnen Sie niemals das Gerät!
Das Berühren Spannung führender Teile ist lebensgefährlich!

Beachten Sie alle nachfolgenden Hinweise zur bestimmungsgemäßen Nutzung des Gerätes und um Gerätedefekten und Personenschäden vorzubeugen.

- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Eine Reparatur darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Wenden Sie sich an unsere Kundendienststellen.
- Das Gerät darf nur in den dafür angegebenen Umgebungsbedingungen betrieben werden.
- Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus. Ist Wasser in das Gerät gelangt, trennen Sie es vom Stromnetz und verständigen Sie den Service
- Setzen Sie das Gerät nicht Heizquellen aus, die das Gerät zusätzlich zum normalen Gebrauch erwärmen.
- Bei auffälligem Gerätedefekt, Geruchs- oder Rauchentwicklung, erheblichen Fehlfunktionen, Beschädigungen an Gehäuse oder am Netzkabel, unverzüglich den Service verständigen.
- Das Gerät darf nur an die auf dem Typenschild aufgedruckten Netzspannung betrieben werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät mit einer anderen Spannung zu betreiben.
- Wenn das Gerät Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen,

Swimmingpools oder fließendem/spritzendem Wasser in Betrieb. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages und/oder Gerätedefekten.

- Fremdkörper, z.B. Nadeln, Münzen, etc., dürfen nicht in das Innere des Gerätes fallen. Die Anschlusskontakte nicht mit metallischen Gegenständen oder den Fingern berühren. Die Folge können Kurzschlüsse sein.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen.
- Es ist verboten Umbauten am Gerät vorzunehmen.
- Folien und Kleinteile von Kindern fernhalten. Erstickungsgefahr!
- Hören Sie Radio nicht mit zu hoher Lautstärke. Dies kann zu bleibenden Gehörschäden führen. Dies gilt auch für angeschlossene Kopfhörer.

Umgang mit Batterien

- Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Dies kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen. Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. In diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen!
- Normale Batterien dürfen nicht geladen, mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden (Explosionsgefahr!).
- Wechseln Sie schwächer werdende Batterien rechtzeitig aus.
- Bei falsch eingelegter Batterie besteht Explosionsgefahr!
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Ersetzen Sie Batterien nur durch Batterien des richtigen Typs und der richtigen Modellnummer
-
- Nicht auf Heizkörpern ablegen, nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen!

3 Rechtliche Hinweise

Hiermit erklärt TechniSat, dass der Funkanlagentyp VIOLA 305 IR der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

http://konf.tsat.de/?ID=30832

TechniSat ist nicht für Produktschäden auf Grund von äußeren Einflüssen, Verschleiß oder unsachgemäßer Handhabung, unbefugter Instandsetzung, Modifikationen oder Unfällen haftbar.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 09/26.
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Die jeweils aktuellste Version dieser Bedienungsanleitung erhalten Sie im Downloadbereich der Technisat Website. Scannen Sie einfach den nachfolgenden QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet.

http://bda.tsat.de/?ID=30832

VIOLA 305 IR und TechniSat sind eingetragene Marken der:

TechniSat Digital GmbH
TechniPark
Julius-Saxler-Straße 3
D-54550 Daun/Eifel
www.technisat.de

Namen der erwähnten Firmen, Institutionen oder Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.

In den nachfolgend aufgeführten Ländern darf das Gerät im 2,4 GHz WLAN-Bereich nur in geschlossenen Räumen betrieben werden.

BE	CY	FI	FR	HU	LV	LI
LU	NL	ES	SE	UK	CH	DE

3.1 Servicehinweise

Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und mit der gesetzlichen Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen.
Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf. Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an den Händler des Produktes.

Hinweis!

Für Fragen und Informationen oder wenn es mit diesem Gerät zu einem Problem kommt, ist unsere Technische Hotline:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 unter Tel.:
03925/9220 1800 erreichbar.

Reparaturaufträge können auch direkt online unter www.technisat.de/rma-service, beauftragt werden.

Für eine eventuell erforderliche Einsendung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschließlich folgende Anschrift:

TechniSat Digital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

4 Entsorgungshinweise

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Bitte trennen Sie die Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie sie entsprechend den örtlichen Vorgaben über die dafür vorgesehenen Sammel- und Recyclingsysteme

Dieses Produkt ist entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet und darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das -Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien/Akkus sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden (Rücknahme durch den Fachhandel, Sondermüll).

22
PAP

FR
Cet appareil et ses cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
OU
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Wichtiger Hinweis zur Entsorgung von Batterien/Akkus: Batterien/Akkus können Giftstoffe enthalten, die die Umwelt schädigen und müssen getrennt vom Gerät entsorgt werden. Die Chemische Zusammensetzung entnehmen Sie bitte den Technischen Daten oder dem Aufdruck auf der Batterie/Akku. Entsorgen Sie Batterien/Akkus deshalb unbedingt entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in den normalen Hausmüll. Sie können verbrauchte Batterien/Akkus bei Ihrem Fachhändler oder an speziellen Entsorgungsstellen unentgeltlich entsorgen. Bei Produkten mit einem Batterie/Akkufach können Sie die Batterie oder den Akku direkt entnehmen. Sofern Batterien/Akkus fest verbaut sind, versuchen Sie bitte auf keinen Fall, diese selbst auszubauen. Wenden sich in diesem Fall an entsprechendes Fachpersonal z. B. eines Entsorgungsbetriebes.

Wir weisen Sie hiermit darauf hin, vor der Entsorgung des Gerätes alle personenbezogenen Daten, die auf dem Gerät gespeichert wurden, eigenverantwortlich zu löschen.

5 Beschreibung des VIOLA 305 IR

5.1 Lieferumfang

Bitte stellen Sie sicher, dass alle nachfolgend aufgeführten Zubehörteile vorhanden sind:

- VIOLA 305 IR
- Bedienungsanleitung
- Netzteil

5.2 Die besonderen Eigenschaften des VIOLA 305 IR

Das VIOLA 350 IR verfügt über folgende Ausstattungsmerkmale:

- Empfang von DAB+/UKW Radiosendern
- Empfangsbereich DAB+: 174-230 MHZ (digital), FM 87,5-108 Mhz (analog)
- Wiedergabe von Internetradiosendern
- Wiedergabe von Podcasts
- Speicherplatz für jeweils 30 Programme für DAB+/UKW/Internetradio/Podcast
- Bluetooth® Funktion

6 Abbildungen

6.1 Frontansicht

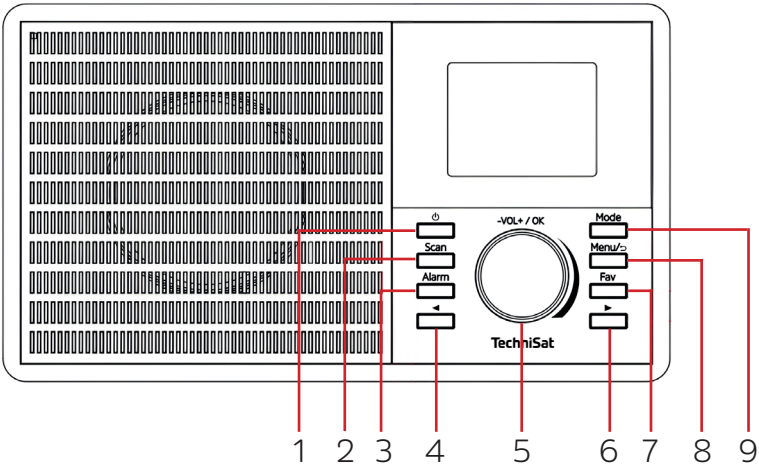

1. Ein/Standby
2. Sendersuchlauf
3. Weckereinstellungen
4. Zurück
5. Navigationsrad
6. Vorwärts
7. Favoriten
8. Menu
9. Mode

6.2 Rückseite

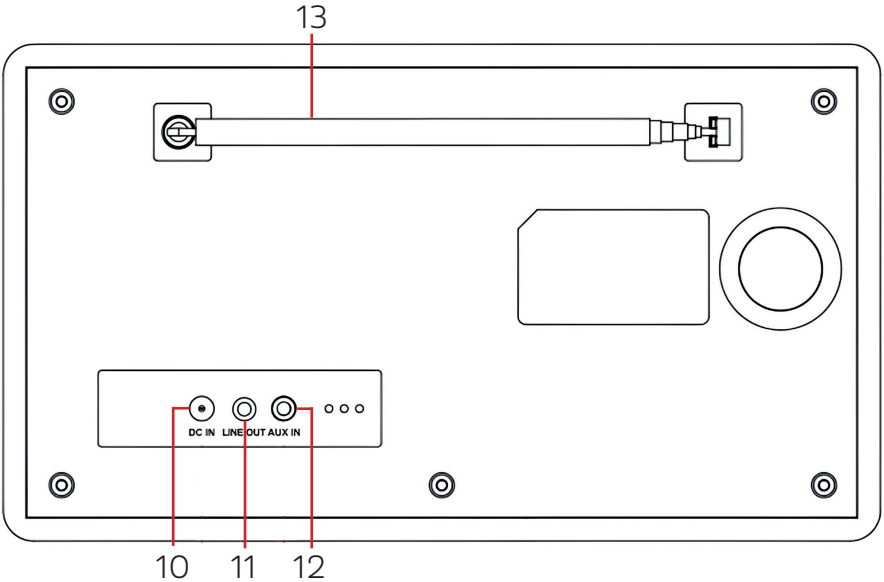

10. DC-Buchse > nur das mitgelieferte Netzteil verwenden)
11. Line Out > zum Anschluss an externen Verstärker)
12. Aux In > zum Anschluss externer Wiedergabegeräte)
13. Teleskopantenne

7 Gerät zum Betrieb vorbereiten

7.1 Aufstellen des Gerätes

> Stellen Sie das Gerät auf einen festen, sicheren und horizontalen Untergrund. Sorgen Sie für gute Belüftung.

Hinweis:

- Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie Teppiche, Decken oder in der Nähe von Gardinen und Wandbehängen auf. Die Lüftungsöffnungen könnten verdeckt werden. Die notwendige Luftzirkulation kann dadurch unterbrochen werden. Dies könnte möglicherweise zu einem Gerätebrand führen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlungen und Orte mit außergewöhnlich viel Staub.
- Der Standort darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, z. B. Küche oder Sauna, gewählt werden, da Niederschläge von Kondenswasser zur Beschädigung des Gerätes führen können. Das Gerät ist für die Verwendung in trockener Umgebung und in gemäßigtem Klima vorgesehen und darf nicht

Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.

- Beachten Sie, dass die Gerätefüße u. U. farbige Abdrücke auf bestimmten Möbeloberflächen hinterlassen könnten. Verwenden Sie einen Schutz zwischen Ihren Möbeln und dem Gerät.
- Halten Sie das VIOLA 305 IR von Geräten fern, die starke Magnetfelder erzeugen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Netzstecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können!

7.2 Antenne ausrichten

Die Anzahl und Qualität der zu empfangenden Sender hängt von den Empfangsverhältnissen am Aufstellort ab. Mit der verbauten Teleskopantenne kann ein ausgezeichneter Empfang erzielt werden.

Wichtig ist oft die exakte Ausrichtung der Antenne, insbesondere in den Randgebieten des DAB+ -Empfangs. Im Internet kann man z. B. unter der Adresse "www.dabplus.de" die Lage des nächstgelegenen Sendemastes schnell ausfindig machen.

Starten Sie den ersten Suchlauf nach Möglichkeit an einem Fenster in Richtung des Sendemastes.

Bei schlechtem Wetter kann der DAB+ -Empfang nur eingeschränkt möglich sein.

Fassen Sie die Teleskopantenne während der Wiedergabe eines Senders nicht an. Dies kann zu Empfangsbeeinträchtigungen und Tonaussetzern führen.

7.3 An das Stromnetz anschließen

WARNUNG!

Das Netzteil nicht mit nassen Händen anfassen, Gefahr eines elektrischen Schlages!

ACHTUNG!

Verlegen Sie das Kabel des Netzteils so, dass niemand darüber stolpern kann.

> Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung des Gerätes mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie es in die Wandsteckdose stecken.

> Verbinden Sie den Stecker des mitgelieferten Netzteils mit der Buchse **DC-IN** auf der Rückseite des VIOLA 305 IR.

> Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil des Viola 305 IR in eine freie Steckdose. (AC 100-240 V ~ 50/60 HZ)

Verwenden Sie einen geeigneten, leicht zugänglichen Netzanschluss und vermeiden Sie die Verwendung von Mehrfachsteckdosen!

Bei Störungen oder Rauch- und Geruchsbildung aus dem Gehäuse sofort das Netzteil aus der Steckdose ziehen!

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, z. B. vor Antritt einer längeren Reise, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

8 Grundlegende Bedienung

8.1 Ein-/Ausschalten des Gerätes

> Um ihr VIOLA 305 IR einzuschalten, drücken Sie die Taste **Ein/Standby** an der Gerätefront.

> Um es auszuschalten, halten Sie die Taste **Ein-/Standby** gedrückt.

8.2 Lautstärkeregelung

> Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie das **Navigationsrad** am Gerät drehen.

> Drehen Sie ihn nach Links, um die Lautstärke zu verringern.

> Drehen Sie ihn nach Rechts, um die Lautstärke zu erhöhen.

9 Menubedienung

Über das Menu können Sie auf alle Funktionen und Einstellungen des Viola 305 IR zugreifen.
Die Navigation im Menu erfolgt über die Tasten **MENU, <, >** und das **Navigationsrad**.
Das Menu ist in Untermenus unterteilt und enthält verschiedene Menupunkte oder Funktionen, die je nach Modus aktiviert werden können.

> um das Menu zu öffnen, drücken Sie **kurz** die Taste **MENU**.
Um zu einem Untermenu zu gelangen, drehen Sie das **Navigationsrad**, um das Untermenu anzuzeigen. Drücken Sie anschließend auf das Navigationsrad, um den gewählten Menupunkt aufzurufen.

Menu schließen:

Drücken Sie die Taste **MENU,** um zum Hauptmenu zu gelangen, und wählen Sie dann die Quelle aus. Die Einstellungen werden erst gespeichert, wenn Sie auf das **Navigationsrad** drücken.
Wenn Sie stattdessen die Taste **MENU** drücken, werden die Einstellungen nicht übernommen und gespeichert. (Die Taste **MENU** übernimmt die Funktion der "Zurück" Taste). Einige Textanzeigen (z.B. Menupunkte, Senderinformationen) können zu lang sein, um vollständig auf dem Display angezeigt zu werden. Nach kurzer Zeit werden diese dann als Lauftext dargestellt.

10 Grundeinstellungen

Beim ersten Einschalten startet das VIOLA 305 IR den Assistenten für die Erstkonfiguration

Alle Einstellungen können auch später jederzeit geändert werden.

> Wählen Sie die Sprache mit dem **Navigationsrad** aus und bestätigen Sie durch Drücken des **Navigationsrades**.

> Anschließend wird der WLAN-Assistent gestartet und Sie können Ihre Internetverbindung konfigurieren.

> Es wird eine Liste der verfügbaren WLAN Netzwerke angezeigt.

> Wählen Sie mit dem **Navigationsrad** ein WLAN-Netzwerk aus und drücken Sie zur Bestätigung auf das **Navigationsrad**.

Passwort eingeben:

> Um das Passwort einzugeben, gehen Sie wie folgt vor: Die erste Ziffer ist hervorgehoben- Drehen Sie nun das **Navigationsrad**, bis die erste Ziffer oder der erste Buchstabe Ihres Passwortes angezeigt wird.

> Drücken Sie die Taste **>**, um die Ziffer oder den Buchstaben zu übernehmen und zur nächsten Position zu gelangen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie das gesamte Passwort eingegeben haben. Um die Verbindung herzustellen, drücken Sie das **Navigationsrad**.

> Drücken Sie die Taste **<**, um eine falsche Ziffer/einen falschen Buchstaben zu löschen.

11 Internetradio

Das VIOLA 305 IR Ist mit einem Internetradioempfänger ausgestattet. Um Internetradiosender zu empfangen, benötigen Sie eine Internetverbindung über einen WLAN-Router zu einem drahtlosen Netzwerk.

> Drücken Sie die Taste **MODE** und wählen Sie durch mehrfaches Drücken der Taste **[Internetradio]**. Drücken Sie zum Bestätigen Ihrer Auswahl das **Navigationsrad.**

Es erscheint eine Liste mit Funktionen:

Favoriten	> Enthält Ihre gespeicherten Lieblingssender
Senderliste	> Enthält alle Internetradiosender, sortiert nach Genres.
Schlafradio	> Spezielle Sender zum Einschlafen
Zuletzt gehört	> Enthält Sender, die Sie zuletzt gehört haben.

> Wählen Sie die gewünschte Funktion mit dem **Navigationsrad** aus und drücken Sie das **Navigationsrad**, um die Funktion auszuführen.

11.1 Wiedergabe eines Internetradiosenders

> Wählen Sie mit dem **Navigationsrad [Senderliste]** aus und Drücken Sie das Navigationsrad. Auf der Registerkarte **[Senderliste]** werden alle Internetradiosender nach verschiedenen Kategorien sortiert angezeigt.

> Wählen Sie mit dem **Navigationsrad** einen Sender unter "**Beliebt/Genre/ Land/Region/Neue Sender**" aus, und drücken Sie das Navigationsrad, um den gewählten Sender wiederzugeben.

11.2 Hinzufügen von Internetradiosendern zu den Favoriten

> Um einen Sender zu speichern, halten Sie während der Wiedergabe des gewünschten Senders die Taste **FAV** gedrückt, bis oben im Display **[In Favoriten speichern]** angezeigt wird. Wählen Sie einen Speicherplatz aus und drücken Sie das **Navigationsrad**, um den Sender zu speichern.

> Um weitere Sender zu speichern, wiederholen Sie den Vorgang. Wenn vorher mindestens 1 Sender gespeichert wurde, erscheint nun dieser in der Favoritenliste. Sie können nun entscheiden, ob Sie einen zuvor gespeicherten Sender überschreiben möchten, oder einen neuen Sender in der Liste abspeichern möchten.

> Wählen Sie mit dem **Navigationsrad** den Speicherplatz aus und Drücken Sie das Navigationsrad, um den Sender zu speichern.

11.3 Aufrufen eines gespeicherten Internetradiosenders

> Um einen zuvor in den Favoriten gespeicherten Sender aufzurufen, drücken Sie kurz die Taste **FAV** und wählen Sie mit dem **Navigationsrad** einen Sender von der Liste aus.

> Drücken Sie das **Navigationsrad**, um den ausgewählten Sender wiederzugeben.

> Drücken Sie die Taste **<**, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren. Auf diese Weise können Sie auch zur zuletzt angezeigten Senderliste zurückkehren, um einen anderen Sender auszuwählen.

11.4 Internetradio Favoriten sortieren und löschen

> Um Sender in der Favoritenliste nach Ihren Wünschen zu sortieren, drücken Sie kurz die Taste **FAV** und anschließend die **>** Taste.

> Im nun geöffneten Untermenü können Sie die gespeicherten Sender mit den Optionen **[Aufwärts]** und **[Abwärts]** nach Ihren Wünschen sortieren.

> Ebenfalls können Sie gespeicherte Sender aus der Liste **[Löschen]**.

12 DAB+ Radio

Das VIOLA 305 IR ist mit einem DAB+ Radioempfänger ausgestattet.

Um einen guten DAB+ Empfang zu gewährleisten, ziehen Sie bitte die Teleskopantenne auf der Rückseite des Gerätes vollständig heraus.

> Drücken Sie die Taste **MODE** und wählen Sie durch mehrfaches Drücken **[DAB+]**.

> Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des **Navigationsrades**.

12.1 Automatische Sendersuche

> Um die automatische Suche nach Radiosendern zu starten, Drücken Sie die **SCAN** Taste.

> Es wird gefragt, ob Sie den vollständigen Suchlauf starten möchten, und ob Sie hierbei die vorher gespeicherte Senderdatenbank entfernen möchten.

> Wenn Sie **[Ja]** auswählen, wird die Senderdatenbank überschrieben.

> Wenn Sie **[Nein]** auswählen, werden nur neu gefundene Sender der Senderdatenbank hinzugefügt.

12.2 Speichern von DAB+ Sendern in der Favoritenliste

> Wenn Sie einen Sender zur Favoritenliste hinzufügen möchten, befolgen Sie die in **Kapitel 11.2** beschriebenen Schritte.

12.3 Aufruf eines gespeicherten DAB+ Senders

> Wenn Sie einen gespeicherten Sender aus der Favoritenliste aufrufen möchten, befolgen Sie die in **Kapitel 11.3** beschriebenen Schritte.

12.4 DAB+ Favoriten sortieren und löschen

> Wenn Sie Ihre in der DAB+ Favoritenliste gespeicherten Sender neu sortieren oder löschen möchten, befolgen Sie die in **Kapitel 11.4** beschriebenen Schritte.

12.5 Lokale Radiosender DAB(WiFi) und FM (WiFi)

Der Modus "Lokale Radiosender" enthält eine Liste aller Internetradiosender, die auch als DAB+ und UKW-Sender in verschiedenen Regionen verfügbar sind. Sie benötigen keine Antenne, um diese Sender als Internet-Streams zu empfangen.

> Drücken Sie die Taste **MODE** und wählen Sie **[Lokale Radiosender]** aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des **Navigationsrades**.

> Wählen Sie im anschließend erscheinenden Auswahlmenu durch Drehen des **Navigationsrades** Ihre Region aus. Speichern Sie Ihre Auswahl durch Drücken des **Navigationsrades**.

> Aus der nun erscheinenden Liste können Sie Ihren bevorzugten Radiosender als lokalen Radiosender abspeichern.

> Durch langes Drücken des Navigationsrades können Sie aus der erscheinenden Liste einen neuen Internetradiosender als lokalen Radiosender auswählen und abspeichern.

13 UKW-Radio

Das VIOLA 305 IR ist mit einem UKW-Radioempfänger ausgerüstet.

> Um einen guten UKW-Empfang zu gewährleisten, ziehen Sie bitte die Teleskopantenne auf der Rückseite des Gerätes vollständig heraus.

> Drücken Sie die Taste **MODE** und wählen sie durch mehrfaches Drücken **[UKW]** aus.

> Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des **Navigationsrades**.

13.1 Automatische Sendersuche

> Um die Automatische Suche nach Radiosendern zu starten, drücken Sie die **SCAN** Taste.

> Das Gerät sucht automatisch nach Radiosendern und speichert die gefundenen Radiosender in der Favoritenliste ab.

> Während des Suchlaufes wird die Frequenz auf dem Display angezeigt.

> Die gefundenen Radiosender können anschließend durch Drücken der **FAV** Taste aufgerufen werden. Wählen Sie einen Sender aus der Liste aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des **Navigationsrades**.

Um den besten UKW Empfang zu erzielen, Ziehen Sie die Teleskopantenne auf der Rückseite des Gerätes vollständig heraus. Vermeiden Sie die Nähe zu Lautsprechern oder anderen elektrischen Geräten.

2 Manuelle Sendersuche

> Mit den Tasten **<** oder **>** können Sie die gewünschte Frequenz einstellen.

> Halten Sie die Tasten **<** oder **>** länger gedrückt, um automatisch den vorherigen oder nächsten empfangbaren Sender einzustellen.

Das Display zeigt die Frequenz in Schritten von 0,05 MHZ an. Wenn der Empfang zu schwach ist und der empfangbare Sender rauscht, versuchen Sie den Empfang durch Ändern der Position der Teleskopantenne zu verbessern. Verwenden Sie die manuelle Abstimmung, um schwächere Sender auszuwählen, die bei der automatischen Sendersuche nicht erfasst werden.

13.3 Speichern von Sendern in der Favoritenliste

> Wenn Sie einen Sender zur Favoritenliste hinzufügen möchten, befolgen Sie die in **Kapitel 11.2** beschriebenen Schritte.

13.4 Aufrufen eines gespeicherten Senders

> Wenn Sie einen gespeicherten Sender aus der Favoritenliste aufrufen möchten, befolgen Sie die in **Kapitel 11.3** beschriebenen Schritte.

13.5 UKW Favoriten sortieren und löschen

> Wenn Sie Ihre in der UKW-Favoritenliste gespeicherten Sender neu Sortieren oder löschen möchten, befolgen Sie die in **Kapitel 11.4** beschriebenen Schritte

14 Podcasts

Mit dem VIOLA 305 IR können Sie Podcasts anhören.

> Drücken Sie die Taste **MODE** und wählen Sie durch mehrfaches Drücken des Taste **[Podcast]** aus.

> Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des **Navigationsrades**.

Es erscheint eine Liste mit Funktionen:

Beliebt	>	enthält beliebte Podcasts
Favoriten	>	enthält Ihre Lieblings-Podcasts
zuletzt gehört	>	enthält die von Ihnen zuletzt gehörten Podcasts
Genres durchstöbern	>	Enthält nach Genre sortierte Podcasts
Trends	>	Enthält Podcasts mit wachsender Beliebtheit

> Wählen Sie die gewünschte Funktion mit dem **Navigationsrad** aus und Drücken Sie das **Navigationsrad**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

14.1 Speichern von Podcasts in der Favoritenliste

> Wenn Sie einen Podcast zur Favoritenliste hinzufügen möchten, befolgen Sie die in **Kapitel 11.2** beschriebenen Schritte.

14.2 Aufruf eines gespeicherten Podcasts

> Wenn Sie einen gespeicherten Podcast aus der Favoritenliste aufrufen möchten, befolgen Sie die in **Kapitel 11.3** beschriebenen Schritte.

14.3 Podcast Favoriten sortieren und löschen

> Wenn Sie Ihre in derPodcast Favoritenliste gespeicherten Sender neu Sortieren oder löschen möchten, befolgen Sie die in **Kapitel 11.4** beschriebenen Schritte.

15 Bluetooth®

Im Bluetooth® Modus können Sie Musik von einem verbundenen Smartphone oder Tablet über die Lautsprecher des VIOLA 305 IR hören. Dazu müssen beide Geräte zunächst miteinander "gekoppelt" werden.

15.1 Bluetooth®-Modus aktivieren

> Drücken Sie die Taste **MODE** und wählen sie durch mehrfaches Drücken **[Bluetooth]** aus.

> Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des **Navigationsrades**.

Beim ersten Einschalten muss zunächst das externe Gerät (Smartphone/ Tablet) gekoppelt werden. Wenn das VIOLA 305 IR bereits mit einem anderen Gerät gekoppelt wurde, wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt.

15.2 Koppeln eines externen Gerätes

Um ein externes Gerät, z.B. ein Smartphone oder Tablet, mit dem VIOLA 305 IR zu koppeln, gehen Sie wie folgt vor:

> Starten Sie den Bluetooth® Modus wie in **Kapitel 15.1** beschrieben.

> Starten Sie nun auf dem externen Gerät die Suche nach Bluetooth® Geräten in der Nähe Möglicherweise müssen Sie zunächst die Bluetooth® Funktion auf dem externen Gerät aktivieren

Um die Bluetooth® Funktion zu aktivieren und die Suche auf dem externen Gerät durchzuführen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des externen Gerätes. Während des Koppelungsvorgangs sollten beide Geräte einen Abstand von maximal 10 cm zueinander haben.

> In der Liste der "gefundenen Bluetooth® Geräte" auf dem externen Gerät sollte nun der Eintrag "VIOLA 305 IR" erscheinen.

> Tippen Sie auf den Namen des Radios, um den Koppelungsvorgang abzuschließen. Wenn der Koppelungsvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, erscheint auf dem Display die Bezeichnung des gekoppelten Gerätes.

> Jetzt können Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem externen Gerät starten. Je nach Bluetooth® Protokoll des externen Gerätes können Sie die Musikwiedergabe über die Wiedergabetasten steuern.

Wiedergabe / Pause	=	Drücken des **Navigationsrades**
Vorheriger Titel	=	2x Drücken der **<** Taste
Nächster Titel	=	1x Drücken der **>** Taste
Titel von Anfang an	=	1x Drücken der **<** Taste

Alternativ können Sie die Wiedergabesteuerung der Musik-App auf Ihrem externen Gerät verwenden. Das VIOLA 305 IR verfügt **NICHT** über eine **Freisprechfunktion**, es ist nur für die Musikwiedergabe geeignet. Falls die Eingabe eines PIN-Codes erforderlich ist, geben sie 0000 (vier Nullen) ein. Bei einigen Geräten muss die Verbindung möglicherweise auch bestätigt werden.

So trennen Sie ein verbundenes Bluetooth® Gerät:

> Drücken Sie das **Navigationsrad** etwa 3 Sekunden lang. Auf dem Display erscheint die Meldung **[Bitte koppeln]**.

> Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des **Navigationsrades**.

15.3 Kopplung aufheben

Die Koppelung kann auf dem gekoppelten externen Gerät aufgehoben werden. Beachten Sie hierzu die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des externen Gerätes (z.B. Telefon).

16 AUX-Eingang

Der Ton eines externen Gerätes kann über die Lautsprecher des VIOLA 305 IR wiedergegeben werden.

> Schließen Sie das Externe Gerät an den AUX-IN Anschluss (3,5mm Stereo Klinkenstecker) an der Rückseite des VIOLA 305 IR an.

> Drücken Sie die Taste **MODE** und wählen Sie durch mehrfaches Drücken **[AUX-Eingang]**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des **Navigationsrades.**

> Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt über das angeschlossene externe Gerät.

Die Lautstärke kann mit dem Navigationsrad des **VIOLA 305 IR** geregelt werden.

17 Einstellungen

17.1 Darstellung der angezeigten Uhr

Mit dieser Option kann die Farbe der angezeigten Uhr ausgewählt werden.

17.2 Netzwerkeinstellungen

Die Verbindung zum WLAN-Netzwerk kann im Bereich [Netzwerk] des Gerätemenus hergestellt werden.

> Drücken Sie die Taste **MENU**, navigieren Sie zum Punkt **[Netzwerk]** und wählen Sie **[WLAN-Einstellung]** aus.

Hier können Sie das WLAN aktivieren oder komplett deaktivieren.

> Die Funktion **[Netzwerke prüfen beim Einschalten]** regelt, ob das VIOLA 305 IR beim Einschalten des Gerätes verfügbare WLAN Netzwerke sucht.

> Die Funktion **[Netzwerkverbindung beibehalten]** regelt, ob das VIOLA 305 IR Die WLAN Verbindung auch im Standby-Modus aufrechterhält.

Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, wird die Uhrzeit im Standby-Modus nicht aktualisiert.

17.3 Uhrzeit und Datum einstellen

Die Uhrzeit und das Datum können manuell eingegeben oder über die WLAN-Verbindung aktualisiert werden.

> Um die Uhrzeit automatisch einzustellen, drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie [Uhrzeit/Datum] > [Uhrzeit/Datum einstellen].

Sie können zwischen den Einstellungen **[Manuell einstellen]** und **[automatisch erkennen]** auswählen.

Automatisch:

> Wählen Sie **[automatisch erkennen]** aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des **Navigationsrades**.

Manuell:

> Wählen Sie **[Manuell einstellen]** und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des **Navigationsrades**.

> Geben Sie mit dem **Navigationsrad** das Datum und anschließend die Uhrzeit ein. Drücken Sie nach jeder Ziffer die Taste **>**, um zur nächsten Ziffer zu gelangen.

> Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, Drücken Sie das **Navigationsrad**, um das Datum bzw. die Uhrzeit zu speichern.

17.3.1 Zeitformat einstellen

Im Untermenu **[Zeitformat einstellen]** können Sie das 12- oder 24-Stunden-Format aktivieren.

> Wählen Sie mit dem **Navigationsrad [Zeitformat einstellen]** und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des **Navigationsrades**.

> Wählen Sie mit dem Navigationsrad eine der beiden Optionen **[12 Stunden]** oder **[24 Stunden]**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des **Navigationsrades**.

17.3.2 Datumsformat einstellen

Im Untermenu **[Datumsformat einstellen]** können Sie das Format für die Datumsanzeige einstellen.

> Wählen Sie mit dem **Navigationsrad [Datumsformat einstellen]** und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des **Navigationsrades**.

> Wählen Sie mit dem Navigationsrad eine der Anzeigeoptionen **[JJJJ/MM/TT], [TT/MM/JJJJ]** oder **[MM/TT/JJJJ]**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des **Navigationsrades**.

17.4 Weckereinstellungen

Das VIOLA 305 IR verfügt über 2 Weckalarme, sowie einen Kurzzeitwecker (Timer).

> Um den Wecker einzustellen, wählen Sie **[Einstellungen**>**Wecker**>**Wecker 1 oder Wecker 2]**.

Beispielhaft erfolgt die Konfiguration des Wecker 1:

> Wählen Sie mit dem Navigationsrad **[Wecker 1]** aus und Drücken Sie das **Navigationsrad**.

> Wählen Sie **[Ein]**, um den Alarm zu aktivieren, oder **[Aus]**, um einen bereits konfigurierten Alarm zu deaktivieren.

> Drücken Sie das **Navigationsrad** um Ihre Auswahl zu bestätigen.

> Wählen Sie unter dem Menupunkt **[wiederholen]** zwischen **[täglich]** und **[einmal]**, oder wählen Sie die **Wochentage** aus, an denen der Alarm aktiviert werden soll.

> Stellen Sie unter dem Menupunkt **[Zeit]** die gewünschte Weckzeit ein.

> Stellen Sie unter dem Menupunkt **[Sound]** zwischen den folgenden Optionen:

Summer	>	Sie werden mit einem Alarmton geweckt.
Melodie	>	Sie werden mit einer Melodie geweckt.
UKW	>	Sie werden mit einem UKW Sender aus den Favoriten geweckt.
DAB+	>	Sie werden mit deinem DAB+ Sender aus den Favoriten geweckt.

Ausschalten des Weckers nach dem Wecken:

> Drücken Sie die Taste **EIN/Standby** um den Wecker auszuschalten.

Schlummermodus:

> Drücken Sie das **Navigationsrad** während eines laufenden Weckalarms. um den Schlummermodus zu aktivieren. Der Schlummermodus aktiviert den Weckalarm nach **10 Minuten** erneut.

Konfiguration des Kurzzeitweckers (Timer):

> Wählen Sie mit dem Navigationsrad **[Alarm]** aus und Drücken Sie das **Navigationsrad**.

> Wählen Sie **[Timer]** und Drücken Sie das Navigationsrad, um den Kurzzeitwecker zu konfigurieren.

> Wählen Sie mit dem Navigationsrad zwischen den Optionen **[Aus]**, **[5 Minuten]**, **[10 Minuten]**, **[20 Minuten], [30 Minuten], [60 Minuten], [90 Minuten] oder [120 Minuten]**.

Drücken Sie das **Navigationsrad** um Ihre Auswahl zu bestätigen.

17.5 Sprache

> Um die Menusprache einzustellen, wählen Sie **[Sprache]** und drücken Sie das **Navigationsrad**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

> Wählen Sie eine der verfügbaren Sprachen aus und drücken Sie das **Navigationsrad** erneut, um die Einstellung zu übernehmen.

17.6 Hintergrundbeleuchtung

Sie haben die Möglichkeit, die Hintergrundbeleuchtung des VIOLA 305 IR nach Ihren Wünschen anzupassen.

> Wählen Sie **[Hintergrundbeleuchtung]** im Menu aus .

> Im darauffolgenden Menu können Sie zwischen **[Energiesparmodus]** und **[Betrieb/ungedimmt]** auswählen.

> Durch Drehen des **Navigationsrades** können Sie die Hintergrundbeleuchtung in mehreren Stufen individuell anpassen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des **Navigationsrades**.

17.7 Energieeinstellungen

Das VIOLA 305 IR schaltet automatisch in den Standby-Modus, wenn kein Sender wiedergegeben wird, die Lautstärke reduziert ist oder wenn das Gerät nicht verwendet wird.

> Wählen Sie **[Energieeinstellungen]** im Geräte Menu und Drücken Sie das **Navigationsrad**.

> Wählen Sie mit dem Navigationsrad zwischen den Optionen **[Aus]**, **[5 Minuten]**, **[15 Minuten]** oder **[30 Minuten]**. Drücken Sie das **Navigationsrad** um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Die werksseitige Standardeinstellung ist **[15 Minuten]**.

17.8 Sleep-Timer (automatische Abschaltung)

Mit dem Sleep-Timer schaltet sich das VIOLA 305 IR nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch in den Standby-Modus.

> Wählen Sie **[Sleep-Timer]** im Geräte Menu und Drücken Sie das **Navigationsrad**.

> Wählen Sie mit dem Navigationsrad die Option **[Aus]** oder eine der verfügbaren Zeiten aus. Drücken Sie das **Navigationsrad**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Die verbleibende Zeit bis zum Ausschalten des Gerätes wird auf dem Display angezeigt. (Bett-Symbol). Wenn Sie den aktiven Sleep-Timer ausschalten möchten, wählen Sie im Geräte Menu **[Sleep-Timer]** und anschließend **[Aus]**.

17.9 UKW-Einstellung

Um den UKW-Empfang zu konfigurieren, wählen Sie im Geräte Menu des VIOLA 305 IR **[UKW-Einstellung]** aus.

> Um die UKW Sender in STEREO (nur über Kopfhörer) oder MONO zu empfangen, wählen Sie im Geräte Menu **[UKW-Einstellung]** > **[UKW-Mode]**.

> Wählen Sie zwischen **[Stereo]** oder **[Mono]** und drücken Sie das **Navigationsrad** zum Bestätigen Ihrer Auswahl.

> Um die Empfangsempfindlichkeit des UKW Empfängers einzustellen, wählen Sie im Geräte Menu **[UKW-Einstellung]** > **[UKW-Empfindlichkeit]** und Drücken Sie das **Navigationsrad**.

17.10 Lokale Radiosender Einstellungen

Hier können Sie lokale Sender über DAB+ (WiFi) und UKW (WiFi) konfigurieren und diese Funktion aktivieren oder deaktivieren.

17.11 Wiedergabe fortsetzen nach dem Einschalten

Hier können Sie auswählen, ob die Wiedergabe des gewählten Senders automatisch nach dem Einschalten des VIOLA 305 IR erfolgen soll

> Wählen Sie im Geräte Menu **[Fortsetzen der Wiedergabe nach dem Einschalten]** und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des **Navigationsrades**.

> Im darauffolgenden Menu können Sie die Funktion aktivieren oder deaktivieren.

17.12 Equalizer

Mit dem Equalizer können Sie den Klang des VIOLA 305 IR mit Hilfe verschiedener vorprogrammierter Klangkurven Ihren Wünschen gemäß anpassen.

> Wählen Sie im Geräte Menu **[Equalizer]** und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des **Navigationsrades**.

> Wählen Sie eine der zur Verfügung stehenden Klangkurven aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des **Navigationsrades**.

> Suchen Sie in der Liste an Ihrem Smartphone/Tablet den Eintrag **VIOLA 305 IR** und wählen Sie diesen aus. Sollten Sie zur Eingabe einer PIN aufgefordert werden, geben sie “0000” (4xNull) ein.

> Ist die Koppelung erfolgreich abgeschlossen, wird **[BT]** dauerhaft angezeigt.

17.13 Werkseinstellungen

Durch Aufrufen der Werkseinstellungen können Sie das VIOLA 305 IR in den Auslieferungszustand zurückversetzen.

> Navigieren Sie Im Geräte Menü zum Punkt **[Werkseinstellung]** und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des **Navigationsrades**.

> Bestätigen Sie die im Display erscheinende Abfrage mit **[JA]**.

Durch Aufrufen der Werkseinstellungen werden sämtliche gespeicherten Favoriten, Weckzeiten, sowie die WLAN Einstellungen gelöscht!

18 Gerät reinigen

WARNUNG!
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht mit einem nassen Tuch oder unter fließendem Wasser reinigen. Netzstecker vor Reinigung ziehen!

Sie dürfen keine Scheuerschwämme, Scheuerpulver und Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin verwenden.

Keine der folgenden Substanzen verwenden: Salzwasser, Insektenvernichtungsmittel, chlor- oder säurehaltige Lösungsmittel (Salmiak), Scheuerpulver.

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch. Keine Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. verwenden; sie könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Das Display nur mit einem weichen Baumwolltuch reinigen. Baumwolltuch gegebenenfalls mit geringen Mengen nicht-alkalischer, verdünnter Seifenlauge auf Wasser- oder Alkoholbasis verwenden.

Mit dem Baumwolltuch sanft über die Oberfläche reiben, bis diese vollständig trocken ist.

19 Fehler beseitigen

Wenn das VIOLA 305 IR nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie das Gerät anhand der Hinweise in der folgenden Tabelle:

19.1 Probleme mit dem Radioempfang

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Es wird kein Radiosender empfangen.	Das Gerät befindet sich nicht im Radio-Modus. Taste MODE drücken.
Es wird kein DAB+ -Signal empfangen.	Überprüfen Sie, ob in der Region DAB+ Empfang möglich ist. Richten Sie die Antenne neu aus. Probieren Sie, andere Sender zu empfangen.
Der Ton ist schwach oder von schlechter Qualität.	Andere Geräte, z. B. Fernseher stören den Empfang. Stellen Sie das Gerät weiter entfernt von diesen Geräten auf.
	Die Antenne ist nicht ausgerichtet. Verändern Sie die Ausrichtung der Teleskopantenne.

19.2 Probleme mit dem Gerät

Symptom	Mögliche Ursache/Abhilfe
Gerät lässt sich nicht einschalten.	Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz.
Es ist kein Ton zu hören.	Erhöhen Sie die Lautstärke. Ggf. ist die falsche Quelle gewählt worden.
Es ist ein Störgeräusch zu hören.	In der Nähe des Gerätes sendet ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät störende Radiowellen aus. Entfernen Sie das Mobiltelefon oder das Gerät aus der Umgebung des Gerätes.
Es treten andere Bedienungsstörungen, laute Geräusche oder eine gestörte Display-Anzeige auf.	Elektronische Bauteile des Gerätes sind gestört. Ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät ca. 10 Sek. von der Stromquelle getrennt. Schließen Sie das Gerät erneut an.
Das Display schaltet sich nicht ein.	Gerät ausschalten. Netzstecker ziehen, wieder einstecken, Gerät einschalten.
Bluetooth-Verbindung hat Aussetzer oder Störgeräusche.	Beachten Sie die maximale Bluetooth-Reichweite von 10 m.

20 Technische Daten

Spannungsversorgung	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch	Betrieb: Max. 11 W Standby: < 0,8 W Standby mit Netzwerk: < 2 W
Empfang	DAB+/UKW mit RDS, Bluetooth, Internetradio, Podcast
Empfangsfrequenzen	UKW 87,5–108 MHz DAB Band III 174–240 MHz
Bluetooth®	2402 - 2480 MHz max. 1,85 dBm EIRP Version 5.3
WLAN	802.11 b/g/n 2402 - 2480 MHz WEP und WPA/WPA2
Antenne	Teleskopantenne
Stationsspeicher	30
Audio-Eingang	3,5 mm Klinke (Stereo)
Lautsprecher	1 x 8 W RMS
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur: 0° - +35° Relat. Luftfeuchtigkeit: 5% ~ 90%
Gewicht	ca. 0,98 kg
Abmessungen Gerät (B x T x H)	ca. 230 mm x 105 mm x 130 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

21 Technische Daten des mitgelieferten Netzteils

Hersteller	Shenzhen Adition Audio Science & Technology Co. Ltd. Fl 2-3, Building1, No. 61, Yuxing Road, Yulu Community, Yutang Committee, Guangming District, Shenzhen, 518107, PRC
Modellkennung	AD1501201000EU
Eingangsspannung	AC 100/240V, 0,5A Max.
Eingangswechselstromfrequenz	50-60 Hz
Ausgangsspannung	DC 12V
Ausgangsstrom	1A
Ausgangsleistung	12W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	85,74%

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

22 Notizen

Notizen

Notizen