

TechniSat®

Notice pour la lecture 3D avec le TechniPlus ISIO



Chère cliente, cher client,

Votre TechniPlus ISIO de la marque TechniSat est équipé pour une lecture 3D. Le fonctionnement et les étapes associées ne sont pas encore inclus dans le guide de démarrage. Veuillez donc noter les instructions suivantes

Consignes de santé et de sécurité



Chez certaines personnes des symptômes comme : surmenage, spasmes, nausées, fatigues oculaires, vertiges ou troubles de la conscience peuvent survenir lorsqu'elles regardent des images 3D animées. Dans ce cas nous vous conseillons de faire immédiatement une pause et d'interrompre la lecture de la télévision 3D jusqu'à la disparition des symptômes. Evitez de regarder la télévision 3D longtemps et faites régulièrement des pauses.



Les personnes en mauvaise condition physique devraient s'abstenir de regarder la 3D.



Les yeux des jeunes enfants (notamment de moins de six ans) sont encore dans une phase de développement. Veuillez consulter votre pédiatre ou ophtalmologiste avant de permettre aux enfants de regarder des images 3D animées. Les adultes devraient surveiller les plus jeunes enfants pour s'assurer que les recommandations mentionnées ci-dessus soient respectées.



Les lunettes 3D (lunettes de polarisation) ne s'utilisent pas en tant que lunettes de soleil, elles ne possèdent pas de filtre UV et ne protègent donc pas vos yeux des rayons UV.

Utilisez vos lunettes 3D exclusivement pour la lecture 3D TV.



Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



Pour un meilleur rendu 3D nous vous conseillons de garder un angle droit pour regarder votre film 3D, vous éviterez ainsi de voir des contours doubles. Si vous changez d'angle, vous risquez de voir des contours doubles au lieu de la 3D.

Mode lecture 3D-/2D

> Sélectionnez le mode de lecture souhaité à partir du menu OPTIONS dans l'onglet 3D (voir le point 5.5 dans la notice d'utilisation).



En position 'aus' (off) l'image à l'écran correspond au format diffusé par l'émetteur




Pour une lecture 3D, veuillez sélectionner le Mode 3D et poursuivez.



Pour une lecture 2D, veuillez sélectionner le Mode 2D et poursuivez.

Mode 3D

Après avoir sélectionné le mode 3D, une nouvelle fenêtre s'ouvre:

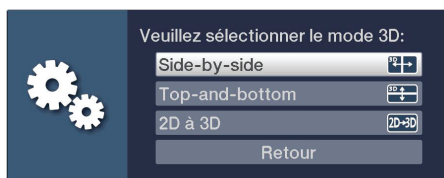

> Sélectionnez 'Side-by-side', si les images sont retransmises côte à côte.

> Sélectionnez 'Top-and- bottom', si les images sont retransmises superposées.

> Sélectionnez '2D zu 3D' si vous souhaitez une lecture 3D de l' image „normale“ diffusée. La Télé génère alors artificiellement un effet 3D.




Veuillez noter que pour regarder la télévision 3D vous avez besoin de lunettes 3D. Les lunettes 3D sont disponibles auprès de votre revendeur sous la référence 0002/9211 (Set de lunettes 3D:2 unités)

Mode 2D

Avec l'aide de 2D mode, vous pourriez regarder les images 3D comme les images « normales » 2D.

> Sélectionnez « Mode 2D» pour regarder 3D en 2D.

Une mise en garde supplémentaire pour la reproduction de l'image TV apparaît

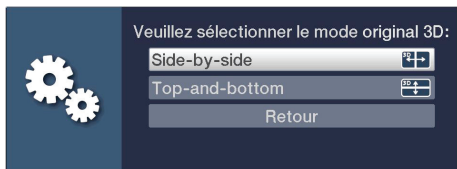

> Sélectionnez 'Side-by-side', si les images sont retransmises côte à côte.

> Sélectionnez 'Top-and- bottom', si les images sont retransmises superposées.